
CVWEDIV

OLYMPUS®

デジタルカメラ

C-2100 Ultra Zoom

取扱説明書

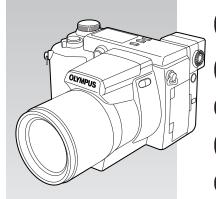

- 1 準備しましょう
- 2 使ってみましょう~ 撮影と再生の基本
- 3 場面に合った撮影方法を選びましょう
 - 4 上手に撮影/再生しましょう
- 5 上級テクニックを マスターしましょう
- 6 プリントの設定
- 7 パソコンに読み込む
- 8 その他

このたびは、オリンパス デジタルカメラをお買い上げいただき、 ありがとうございます。

ご使用前にこの説明書をお読みください。

大切なもの(海外旅行など)をお撮りになる前には、必ず試し撮りをして、カメラが正常に機能することをお確かめください。

はじめに

このたびはオリンパス デジタルカメラをお買上げいただき、ありがとう ございます。この説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いくださ い。また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。 商品名、型番等、最新の情報についてはオリンパスカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。

本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止されています。また、無断転載は固くお断りします。

本製品の不適当な使用により、万一損害が生じたり、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品の故障、オリンパス指定外の第三者による修理、その他の理由により 生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では 一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なります。

Copyright@2000 OLYMPUS Co., Ltd.

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、VCCI基準の限界値を超えることが考えられます。必ず、指定のケーブルをご使用ください。

商標について

Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登録商標です。

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、日本電子工業振興協会(JEIDA)で制定された 規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

目次

はじ	めに		2
	電波障害自主規制について	2	
	商標について	2	
	カメラファイルシステム規格について	2	
		_	3
	にお使いいただくために		
	電池使用上のご注意	9	
	その他取り扱い上のご注意	11	
	用の前に		12
	使用条件	12	
	電池について	13	
	液晶画面とバックライトについて	14	
	特長		15
	な楽しみ方もできます		
	機能付きスマートメディアを使う		1 0
	(合成写真の作成)	16	
	、日成う異の下版) 別売りのアクセサリーを使う	17	
	パソコンで画像を加工する	17	
	インコン C画像を加工する その他	17	
	ての他 ケージの中身		10
	クークの中身 の名前		
	かる	19	19
	コントロールパネル表示	21	
	コントロールバイル表示 ビューファインダ / 液晶モニタ表示(撮影情報)		
	Cユーファイフタ /	22	
1 準	備しましょう	2 5	
7.1	ラップを取り付ける		200
电池	を入れる		2 /
	リチウムパック電池(同梱)の寿命	30	
	家庭用電源を使う	31	
スマ	ートメディアを入れる・取り出す		33
	スマートメディアを入れる	34	
	スマートメディアを取り出す	35	
新し	いカードを使うときは~初期化する		36
	カードを書き込み可能な状態にする~フォーマット		
	ドダイヤルの設定		
メニ	ュー画面の操作方法 🎛		39

目次 (つづき)

撮影メニュー一覧		42
静止画撮影メニュー	42	
動画撮影メニュー	44	
再生メニュー一覧		46
再生メニュー	46	
日時の設定		4 8
本説明書の読み方		
平式明音の沈の月		50
		_
2 使ってみましょう~撮影と再生の基本	5 1	
電源を入れる		
表示を確認します		54
電池残量を確認する	54	
カードチェックについて	55	
撮影できる枚数/時間を確認する	56	
撮影可能枚数	57	
ビューファインダを見やすくする~視度の合わせ方。		5.8
ビューファインダ・液晶モニタの使い方 🔟		
カメラの構え方		
撮影します		
1取記 ひよ 9		0 1
シャッターボタンの押し方とピント合わせ	61	
静止画を撮影する『・・・	6.2	
静止画を撮影する ﴿ • •	62	
動画を撮影する 🖫	6 4	
<u></u> 拡大して撮影する~ズーム		6.5
フラッシュを使う~オート発光		
撮影した画像を確認する~簡単再生		
静止画を再生する		
動画を再生する		
テレビに表示する		
画像を消去する 🕯		/ 1
画像を一つだけ消したい~1コマ消去	7 1	
すべての画像を消したい~全コマ消去	72	
誤って画像を消さないようにする~プロテクト機能	о тп	73
電源を切る		

3 場面に合った撮影方法を選びましょう	75
場面に適した撮影方法	76
ポートレート(人物)を撮る	76
動いている被写体を撮る	76
記念写真を撮る	77
近くのものを撮る	77
夜景を撮る	78
夜間に動いている被写体を撮る	79
場面に合わせてあらかじめ設定された機能を使うには	
~ シーンプログラム撮影	
絞り値設定 ~ 絞り優先シャッター速度設定 ~ シャッター速度設定 ~ シャッター優先	
ジャッター速度設定~ジャッター優元 絞り値とシャッター速度を設定~マニュアル撮影	
近くのものを撮る~マクロモード 🐷	
4 上手に撮影/再生しましょう	85
撮影 距離 / ピント	86
ピントの合いにくいもの	
(オートフォーカスの苦手な被写体)	86
あらかじめピントを合わせる ~ フォーカスロック	87
ピントを固定する ~ マニュアルフォーカス MF	88
ピント合わせの時間を短くする~フルタイムAF F-AF	89
ピント合わせのエリアを選択する~AF方式	90
画像の振れをなくす~手振れ補正 (<門))	91
27倍に拡大する~デジタルズーム	92
撮影 明るさ/露出	93
明るさを補正する~露出補正 🛂	93
測光の範囲を選択~測光モード 📵 ESP 🚺 重	94
感度を変える~ISO感度設定 ISO	95
明るさを変えて連続撮影する	
~ オートブラケット撮影 (DRIVE) BKT)	96
撮影 色/画質	98
記録する画質を設定する TIFF SHQ HQ SQ	98

目次 (つづき)

撮影 フラッシュ	100
	100
赤目軽減発光(②)・強制発光(🗲)・	
発光禁止(🤡)	101
フラッシュの光量を補正する~	
フラッシュ露出補正 🔯	103
フラッシュ発光のタイミングを選ぶ~	
スローシンクロ 🕻 SLOW	104
外部フラッシュ撮影	106
専用外部フラッシュと内部フラッシュを	
併用して撮影する	106
専用外部フラッシュのみを使って撮影する	108
市販の外部フラッシュを使って撮影する	109
使用できる市販外部フラッシュについて	110
	111
連続して撮影する~連写モード DRIVE	111
連写・AF連写 🖳 AF🖳	112
セルフタイマーを使う	113
リモコンを使う	114
撮影時の音声をメモする~録音モード Ψ	116
再生 撮影した画像を見る	
	118
複数の画像を一度に表示する~インデックス再生	
画像を拡大して表示する~クローズアップ再生	120
複数の画像を1枚ずつ自動的に再生する~	
自動再生	121
5 上級テクニックをマスターしましょう	123
」 上級アノニックをマスノ しむしょう	123
	124
露出を固定する~AEロック AEL	124
明るさの平均を測る~マルチ測光	126
撮影 色/画質	128
色合いを調整する~ホワイトバランス	128
パノラマ撮影する~機能カード	129
特殊効果~ファンクション撮影	131

再生 撮影した画像を見る	
再生 画像を加工する	
撮影した静止画にあとから音声メモをつける	
撮影した動画を加工する~ファンクション再生	
111 1-20	134
	136
機能設定でカメラを使いやすくする~モード設定	
- 1 12/21 30	138
	139
カメラの電源を切ったときに設定を元に戻す~設定クリ	リア142
カメラの電源を入れたときの設定を決める	
~ 設定クリア カスタム	
画像の鮮鋭度を設定する~シャープネス	
画質モードTIFFの記録サイズを設定する~TIFF設定	
画質モードSQの記録サイズ・画質を設定する~SQ設	
カメラの警告音を変える ~ ビープ音	
ピント合わせ時の照明の設定 ~ AFイルミネータ	151
記録中の画像を表示する ~ レックビュー	152
カメラが自動停止するまでの時間を設定する~スリース	プ時間153
撮影画像のファイル名の付け方を変更する~ファイル名	3設定154
フォルダ名・ファイル名について	154
各モードでのフォルダ名・ファイル名の付け方	154
液晶モニタの明るさを調整する~モニタ調整	157
長さ表示の単位を変更する~m/ft設定	158
インデックス再生時の表示コマ数を変更する~インデッ	クス表示159
6 プリントの設定	161
プリントの方法について	162
カードの中の全ての画像をプリントしたい~全コマ予約	
選択した画像のみをプリントしたい~1コマ予約	_
選択した画像のかをブラブドしたい~ 「コマデ系」 回 画像の一部を拡大してプリントしたい	100
~ トリミングプリント予約 凸	
カードプリント予約を解除する	172

目次(つづき)

7 パソコンに読み込む	1	73
画像をパソコンへ取り込む方法		174
カメラをパソコンに接続して取り込む	174	
カードから直接取り込む	175	
通信ケーブルを使いパソコンと接続する		176
通信ケーブルでの接続方法	176	
パソコンの使用環境	177	
接続手順	179	
CAMEDIA Masterで画像を取り込む	182	
CAMEDIA Master機能紹介		184
暗い画像を明るくする	184	
ボケている画像を修正する	184	
テンプレートと合成する	185	
その他のCAMEDIA Masterの機能	186	
○ その出	1	0.7
8 その他	1	87
8 その他 修理に出す前にお確かめください		
修理に出す前にお確かめください		
修理に出す前にお確かめください 操作上のトラブル	188 192	188
修理に出す前にお確かめください 操作上のトラブル 画像の出来が良くない場合	188 192	188
修理に出す前にお確かめください 操作上のトラブル 画像の出来が良くない場合 カメラのお手入れと保管 使用後のカメラの取り扱い カメラのお手入れ	188 192 195 195	188
修理に出す前にお確かめください 操作上のトラブル 画像の出来が良くない場合 カメラのお手入れと保管 使用後のカメラの取り扱い	188 192 195 195	188
修理に出す前にお確かめください 操作上のトラブル 画像の出来が良くない場合 カメラのお手入れと保管 使用後のカメラの取り扱い カメラのお手入れ このカメラに接続できる機器~システムチャート エラー表示一覧	188 192 195 195	188
修理に出す前にお確かめください 操作上のトラブル 画像の出来が良くない場合 カメラのお手入れと保管 使用後のカメラの取り扱い カメラのお手入れ このカメラに接続できる機器~システムチャート エラー表示一覧アフターサービス	188 192 195 195	188 195 196 197
修理に出す前にお確かめください	188 192 195 195	188 195 196 197 199
修理に出す前にお確かめください	188 192 195 195	188 195 196 197 199 200
修理に出す前にお確かめください	188 192 195 195	188 195 196 197 199 200 201
修理に出す前にお確かめください	188 192 195 195	188195196199200201203

安全にお使いいただくために

この取扱説明書では、製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

▲ 危険 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示してい ます。

★ 警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または 重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

▲注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

電池使用上のご注意

次のことをお守りにならないと、電池の液もれ、発熱、発火、破裂や感電、やけどの 原因となります。

▲ 危険

- 1. ニッケル水素電池は、専用のオリンパス製電池と充電器をご使用ください。
- 2. + を逆にして装着・使用しないでください。また、機器にうまく入らない場合は無理に接続しないでください。
- 3. 直接ハンダ付けしたり、変形や改造・分解をしないでください。端子部安全弁 の破壊やアルカリ液の飛散が生じ危険です。
- 4. + を金属等で接続したり、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- 5. 電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み等に直接接続しない でください。
- 6. 火中への投下や、加熱をしないでください。
- 7. 電池の液が目に入った場合は、失明の原因になります。こすらずにすぐ水道水 などのきれいな水で充分に洗い流し、直ちに医師の治療を受けてください。

安全にお使いいただくために(つづき)

▲ 警告

- 1. 電池を水や海水などにつけたり、端子部を濡らさないでください。
- 2. 電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、火災やけがのおそれがあります。
 - このカメラで指定されていない電池を使わないでください。
 - 火中への投下、加熱、ショート、分解をしないでください。
 - 古い電池と新しい電池、充電した電池と放電した電池、また、容量、種類、 銘柄の異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。
 - 充電できないアルカリ電池やリチウム電池を充電しないでください。
 - サ を逆にして装着・使用しないでください。
 - 外装シール(絶縁被覆)を一部またはすべて剥がしている電池や、破れがある電池をご使用になりますと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になりますので、絶対にご使用にならないでください。市販されている電池の中にも、外装シール(絶縁被覆)の一部またはすべてが剥がれている電池があります。このような電池も絶対にご使用にならないでください。
- 3. ニッケル水素電池の充電が所定充電時間を越えても完了しない場合は、充電を中止してください。
- 4. 液漏れしたり、変色、変形その他異常を見つけたときは使用しないでください。
- 5. 電池を誤って飲まないよう乳幼児の手の届かぬ場所で保管及び使用してください。 万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
- 6. 電池の液が皮膚・衣類へ付着したときは、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚に障害を起こす原因になります。
- 7. カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしないでください。

⚠ 注意

- 1. オリンパス製ニッケル水素電池はオリンパスデジタルカメラ「CAMEDIA キャメディア」専用です。他の機器に使用しないでください。
- 2. 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。
- 3. 乾電池と蓄電池、及び容量、種類、銘柄の異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。
- 4. 蓄電池は必ず4本(機種によっては2本)同時に充電してご使用ください。
- 5. 蓄電池をお買い上げ後初めてご使用になる場合、また長時間使用しなかった場合は、必ず充電してください。
- 6. 長期間ご使用にならない場合は、カメラから電池を外しておいてください。電池の液漏れ、発熱により、火災やけがの原因になります。
- 7. 液漏れや、変色、変形その他異常が発生した場合は使用を中止し、販売店またはオリンパスサービスステーションにご相談ください。火災や感電の原因となります。
- 8. 強い日なた、炎天下の車内やストーブの前面など高温の場所で使用・放置しないでください。
- 9. 電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さないでください。やけどの原因となります。

その他取り扱い上のご注意

▲ 警告

- 1. フラッシュを人 (特に乳幼児) に向けて至近距離で発光しないでください。 目に近づけて撮影すると、視力に回復不可能な程の傷害をきたすおそれがあります。 特に乳幼児に対して1m以内の距離で撮影しないでください。
- 2. 日光および強い光に向けて本製品を使用しないでください。目に回復不可能な 程の傷害をきたすおそれがあります。
- 3. 可燃性ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所での本製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。
- 4.この製品を幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。以下のような 事故発生のおそれがあります。
 - 誤ってストラップを首に巻き付け、窒息を起こす。
 - ●電池や小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談 ください。
 - ●目の前でフラッシュが発光し、視力に回復不可能な程の障害を起こす。
 - カメラの動作部でけがをする。
- 湿気やほこりの多い場所にカメラを保管しないでください。火災や感電の原因となります。
- 6. フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しないでください。また、連続発 光後、発光部分に手を触れないでください。やけどのおそれがあります。
- 7. 万一、水に落としたり、内部に水が入ったりしたときは、速やかに電池を抜き、 販売店またはオリンパスサービスステーション(裏面参照)にご相談ください。 火災や威電の原因となります。

∧ 注意

- 1. 異臭、異常音、もしくは煙が出たりするなどの異常が生じた場合は、やけどに 注意しながらすぐに電池を取り外し、最寄りのサービスステーションにご連絡 ください。火災や、やけどの原因となります。(電池を取り出す際は、素手で電 池を触らないでください。また、可燃物のそばを避け、屋外で行ってくださ い。)
- 2. 本製品の分解、改造はしないでください。感電やけがをする原因となります。
- 3. 濡れた手で操作しないでください。感電の危険があります。
- 4. 異常に温度が高くなるところに置かないでください。部品が劣化したり、火災の原因となります。
- 5. カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っかかったりしないように、注意してください。怪我や事故の原因となることがあります。

ご使用の前に

使用条件

本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で本製品 を使用または保管した場合、動作不良や故障の原因となりますので絶対に避け てください。

- 直射日光下や夏の海岸など
- 高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
- ■砂、ほこり、ちりの多い場所
- 火気のある場所
- 冷暖房器、加湿器のそば
- 水に濡れやすい場所
- 振動のある場所
- 自動車の中

カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでくださ

、。 レンズを直射日光に向けて放置しないでください。CCDの褪色・焼きつきを起 こすことがあります。

長期間使用しないと、カビがはえたり故障の原因になることがあります。使用 前には動作点検をされることをおすすめします。

三脚に取り付ける際、カメラを回さないでください。

本体の電気接点部には手を触れないでください。

レンズに無理な力を加えないでください。

^{*「}安全にお使いいただくために」の項の"その他取り扱い上のご注意"もあわせてよくお読みください。

雷池について

電池はCR-V3(当社製LB-01)リチウム電池パック2個、あるいは単3二ッケル水素電池、単3ニッカド電池、単3アルカリ電池、単3リチウム電池4本を使用します。

撮影条件、使用環境及び電池により撮影枚数が減少する場合があります。

アルカリ電池は使用できますが、電池の銘柄、製造日からの保存期間、使用温度により内部抵抗・容量に差があるため、ニッケル水素電池CR-V3などに比べて寿命が極端に短い場合があります。また、低温時は使えません。

マンガン電池は使用できません。電池寿命が短いばかりでなく、電池の発熱等により本体に損害をもたらすおそれがあります。

電池は、一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒冷地で 使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら 使用してください。なお、低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると 回復します。

電池の+-極が汗や油で汚れていると、接触不良をおこす原因になります。乾いた布でよく拭いてから使用してください。

長期間の旅行などには、予備の新しい電池を用意することをおすすめします。 特に海外では、地域によって入手困難なことがあります。

ニッケル水素電池およびニッカド電池を使用の場合は、必ず電池で指定された 充電器で完全に充電してからお使いください。

ニッケル水素電池およびニッカド電池をご使用になる際は、電池、充電器等の 説明書をよく読んで、正しくお使いください。ニッカド電池を捨てる際は、地 域の規定に従って処分してください。

シール(絶縁被覆)の一部やシールがすべて剥がれている電池(裸電池)は、 危険ですので絶対にご使用にならないでください。

ニッケル水素電池ご使用推奨温度範囲

放電(機器使用時):0~40

充電: 0 ~ 40 保存: - 20~30

上記温度範囲外での使用は性能・寿命の低下の原因となります。保管の際はカメ

^{*「}安全にお使いいただくために」の項の"電池使用上のご注意"を必ずお読みください。

ご使用の前に(つづき)

液晶画面とバックライトについて

ビューファインダを太陽などの強い光線に向けると、ビューファインダ内部を破損する恐れがあります。

本製品の液晶モニタに使用されている液晶画面のパックライト及びコントロール パネルには寿命があります。画面が暗くなったり、ちらつき始めたら、当社サー ピスステーションにお問い合わせください。(保証期間外の修理は有料となりま す。)

一般に低温になるにしたがってバックライトは点灯に時間がかかったり、一時 的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保温しながら 使用してください。低温のために性能の低下したパックライトは、常温に戻る と回復します。

液晶モニタは強く押さないでください。 画面上ににじみが残り、 画像が正しく再生されなくなったり、 液晶モニタが割れたりする恐れがあります。

被写体が斜めの時、液晶モニタにギザギザが見えますが、故障ではありません。再生時には目立たなくなります。

液晶モニタの画面上下に光が帯状に見える事がありますが、故障ではありません。

本製品の液晶画面は、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点 灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、 記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明 るさにむらが生じることがありますが、液晶画面の構造によるもので故障ではあ りません。ご了承ください。

主な特徴

- 高画質 211 万画素 CCD(総画素数) で、高品位な画像が得られます。
 - 手振れ補正機能付き 10 倍ズームレンズと、2.7 倍デジタルズーム により、2.7 倍ズーム相当の撮影が可能です。(P.65/92)
- ■作品づくりに役立つ多彩な露出モード(プログラム、絞り優先、シャッター優先、マニュアル、シーンプログラム)。 (P.38)
 - 多数のポイントを測光し、適切な露出を決定するマルチ測光 搭載。(P.126)
- ■TIFF以外の全モードで、最大2コマ/秒の高速連写が可能です。 *
- ■動画機能搭載。SQモードで約93秒、HQモードで約23秒 のムービー録画と再生が楽しめます。(8MBカード使用時 (P.57/64)
 - 液晶ビューファインダの採用で、撮影中もファインダに情報が表示されます。(P.22/23)
- ■音声記録対応。ムービー録画と同時に音声録音ができます。 また、静止画撮影時の音声メモやアフレコができます。 (P.116/133)**
- ■広視野角TFT液晶モニタを採用。
- 枚数を気にせず撮影できる、リムーバブルメモリのスマートメディアを採用(パノラマ機能付)。(P.129)
- AV出力端子付で、画像のテレビ再生も楽しめます(NTSC方式)。(P.70) * * *
- ■専用外部フラッシュFL-40(別売)をご使用いただくと、高度なフラッシュ撮影ができます (P.106-108)。
- ■単3型ニッケル水素電池の他に、リチウム電池パック(より長持ちします)も使用できます。
- *画質モード設定:SQ標準のとき
- * * このカメラで音声の再生はできません。テレビやパソコン に接続して再生してください。
- ***海外では地域によりご利用になれません。

こんな楽しみ方もできます

機能付きスマートメディアを使う(合成写真の作成)

別売のオリンパス機能付きスマートメディアでパノラマ写真やメッセージカード、挨拶状、カレンダーなどを簡単に作成することができます。 お好みに合わせてお楽しみください。

●パノラマ合成機能付き標準カード(8MBのみ本カメラに付属されています。) とCAMEDIA Masterを使用 (P. 129参照)



● テンプレートカードM-4T (4MB)を使用



●カレンダーカードM-4C (4MB)を使用



●手書きタイトルカードM-4N (4MB)

手書きタイトルカードを使うと、手書きの文字やイラストと写真とを簡単に 合成することができます。メッセージ入りのオリジナルカードや年賀状等が 作成できます。

別売のアクセサリーを使う

- ●外部フラッシュFL-40 (P. 106-108) をカメラに取り付けると、より大量の発光により思いのままの撮影が可能となります。カメラのフラッシュモードと連動させると撮影範囲がさらに広がります。(ご使用には別売の専用グリップFL-BK01、専用プラケットケーブルFL-CB01が必要です。)
- ●通信アダプタT-100HS(別売)にモデムカードを組み合わせて、携帯電話から画像を伝送できます。
- ●ステップアップリングを使えば、ワイドコンバージョンレンズやマクロコンバージョンレンズ(別売)が使えます。

注意: コンバージョンレンズを使用するときは、手振れ・内蔵フラッシュ・ AFイルミネータがはたらきません。

パソコンで画像を加工する

- ●撮影した写真を、別売のCAMEDIA Masterを使い、パソコン上で加工・保存・プリントできます。加工には、画像の明るさ調整・パノラマ合成写真・テンプレート合成写真などがあり、多彩な機能をお楽しみいただけます。
- ●パソコンとの通信には、シリアル/USBケーブルのどちらも接続できます。 (P.176)
- ●CAMEDIA Master 2.0以上をご使用ください。(2.0より低いバージョンでは、音声の再生やUSBケーブルでの接続などに対応していません。)

その他

- ●専用プリンタP400/P-330Nを使えばスマートメディアから簡単にプリントアウトできます。(P.162)
- ●DPOF対応プリンタ (P400/P-330N)やDPOF対応のプリントサービスを行っているお店でプリントの指示をしなくても、プリント予約を行った画像を自動的にプリントすることができます。(P.162)

パッケージの中身

カメラ本体



リモコン

保証書/



ストラップ

3 V リチウム電池パック LB-01(2個)



レンズキャップ

AVケーブル



取扱説明書(本書)/ 使い方早わかりガイド



リモコン取扱説明書



ご愛用者登録はがき



8MB スマート メディア(1枚)



スマートメディア用 ライトプロテクト シール(4枚)



スマートメディア用 静電気防止ケース




スマートメディア 取扱説明書



スマートメディア用 ラベル(2枚)




カメラ本体

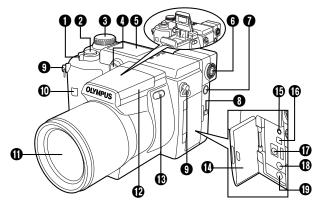

- 【フィームレバー (T/W) (P. 65参照) / インデックス再生レバー (T/W) (P. 119参照)
- ②シャッターボタン(P. 61参照)
- 3 モードダイヤル(P. 38参照)
- ●セルフタイマーランプ / AFイルミネータ(P. 62/113/115/151参照)
- **⑤** コントロールパネル(P. 21参照)
- 6 視度調節ダイヤル(P. 58参照)
- **⑦** 外部フラッシュ端子(P.106参照)
- ●録音マイク(P.117参照)
- ストラップ取付部(P. 26参照)
- ⑩ リモコン受信窓(P. 115参照)
- **①** レンズ

- **⑫** フラッシュ(P. 66/100 ~ 110 参照)
- (B) フラッシュスイッチ (P. 66/102/107参照)
- ① コネクタカバー (P. 70/117/181参照)
- (P. 176~181参照)
- (P. 176~181参照 **⑥** USB接続端子
- (P. 117参照)
- (P.70参照)

各部の名前(つづき)

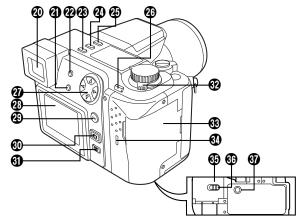


- **②** ビューファインダ(P. 22/23/59 参照)
- **②** INFOボタン(P. 22参照)
- ②フラッシュモードボタン(★) (P. 100/102参照) / 消去ボタン (俗) (P. 71/72参照)
- (B. 96/111/112/132参照)
 - 再生時このボタンを押すと、マクロボタン/測光モードボタンを使って、回転させた画像を元の縦位置に戻せます。
- ② 測光モードボタン(回) (P. 94/132参照)
 - 再生時このボタンを押すと、縦位置に撮影した画像を反時計方向に90度回転できます。
- ④マクロボタン(♥)(P.84/132参照)
 - 再生時このボタンを押すと、縦 位置に撮影した画像を時計方向 に90度回転できます。

- AE ロックボタン(AEL) (P. 124参照) / マルチ測光ボタン (P. 127参照) / ブリント予約ボタン(凸)(P. 162~172参照)
- ② 十字ボタン(P. 39~41参照)
- ② 液晶モニタ(P. 22/23/59参照)
- ② OKボタン(P. 41参照) / マニュア ルフォーカスボタン(MF)(P. 88 参照) /プロテクトボタン(回つ)(P. 73参照)
- 液晶モニタボタン(回) (P. 59参照)
- ⑤ メニューボタン(Ⅲ)(P. 39参照)
- ⑦パワースイッチ(POWER OFF/ON/RESET)(P. 52参照)

- 砂電池カバー(P. 27/28参照)
- ・電池カバーロック(P. 27/28参照)

コントロールパネル表示

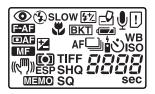

② (全) : フラッシュモード AF□ : 連写(P.112)

(P.100)

(P.103) **MF** : マニュアルフォーカス

: カード書き込み (P.61) (P.88)

ㅁ

- : カード警告(P.55/197) **ESP** : 測光モード(P.94)

: 手振れ補正 (P.91)

: 画質モード (P.98)

: 電池残量 (P.54) MMMO: AEメモリ (P.124)

TIFF BKT : オートブラケット(P.96) SHQ

SQ : ₹20□€− F (P.84)

888 : 撮影可能枚数 (P.57) **FAF** : フルタイムAF (P.89)

SeC : 撮影可能秒数 (P.57) WB : ホワイトバランス

(P.128)

(P.128)

ISO : ISO感度(P.95)

☆ : セルフタイマー/リモコン

(P.113/114)

各部の名前(つづき)

ビューファインダ / 液晶モニタ表示 (撮影情報)

(液晶モニタボタン)を押すたびに、画像の表示をビューファインダ・液晶モニタ間で切り替えられます。また、各種撮影情報はINFOボタンを押すたびに、表示する情報量が変わります(P.20)。表示は3段階のなかから選べます。


撮影時

AFターゲットのみ表示:

オートフォーカス合焦マークと電池残量は、警告時のみ表示。カメラ操作後、設定変更内容(または設定内容)を2秒間表示。



特定の表示のみ: カメラを操作後、2秒間表示。

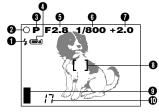

上の画面よりさらに多くの情報を表示: 撮影中、常に表示。



- ②オートフォーカス合焦マーク (P.62)
- 3 撮影モード(P.38)
- ●電池残量(電源を入れたあとと警告時のみ表示)(P.54)
- 5 絞り値(P.81/83)
- 6シャッター速度(P.82)
- 7露出補正/露出状態(P.93)
- ③AFターゲットマーク(P.61/62)
- 10撮影可能枚数
- ドライブモード (P.96/111-114)
- ② 測光モード(P.94)
- かワイトバランス(P.128)
 - (P.95)
 - 画質モード(P.98)


 - ① スローシンクロ(フラッシュモードが発光禁止のときは、表示しません)(P.105)
 - 野手ぶれ補正(P.91)

再生時

すべての表示を出さない : ただし、電池警告マークや動画コマのみ表示。

特定の表示のみ : 一定時間後、撮影情報表示は消えます。

すべてを表示 : 再生中、すべての撮影情報を常に表示します。

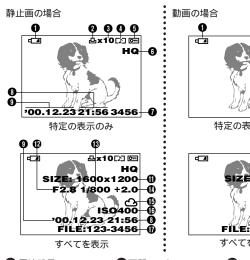

2 プリント予約マーク

- (P.163/164) 3 プリント枚数(P.167)
- 4 録音マーク(P.133)
- プロテクトマーク (P.73)

6 画質モード

- ↑コマ番号 8 時刻
- 9 日付
- ⑩ 動画マーク(P.69)
- 画像サイズ
- ② 絞り値



特定の表示のみ



すべてを表示

- 18 シャッター速度
- 霞出補正値
- かける ホワイトバランス
- ♠ ISO感度
- ⑦ ファイル番号(ムー ビー再生中では、記 録時間を表示しま す。)

メモ

動画の場合は、画像を選択して表示したときと、ムービー再生中で表示内容が 異なります。(P.69)

1

準備しましょう

この章では、電池、スマートメディアの入れ方、モードダイヤルやメニュー画面の操作方法など、カメラをお使いになるまえに知っておいていただくことについて説明しています。

1 ストラップをストラップ取付部の金具にとおします。



2 図の矢印に従い、ストラップをとおします。ストラップを引っ張っても、止め具のところでゆるまない、抜けない 2 ことを確かめます。



3 もう一方の金具にも手順1、2のとおりにして、ストラップを取り付けます。

注意


- ●カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っかかったりしない ように、注意してください。怪我や事故の原因となることがあります。
- ●上の図にしたがってストラップは正しく取り付けてください。万一、誤った 取り付けによりストラップが外れて本体を落とすなどした場合、損害など一 切の責任は負いかねますのでご了承ください。

電池を入れる


電池はCR-V3(当社製LB-01)リチウム電池パック2個、あるいは単3二ッケル水素電池、ニッカド電池、アルカリ電池、リチウム電池4本を使用します。

重要: リチウム電池パックCR-V3のラベルは、剥がさないでください。 端子部に絶縁シールが貼られている場合は、そのテープのみはがしてお 使いください。

カメラのパワースイッチが、OFFになっていることを確かめます。

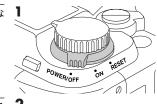

2 電池カバーロックを、 ② の方向へスライドします。

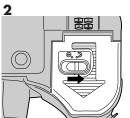


- **3** 電池カバーをカバーに刻印された矢印(カメラレンズの方向)にしたがってスライドさせます。
 - カバーをスライドさせるときは指の腹を使ってあけてください。爪などを使うとけがをすることがあります。
- ▲ 電池カバーを開けます。




電池を入れる(つづき)

- **5** 電池を入れます。
 - リチウム電池パックをお使いの場合 右図に従って電池方向を間違わない ように挿入してください。逆向きに 挿入された電池は途中までしか入り ません。
 - ●単3電池をお使いの場合 右図に従って雷池の+、一方向を 間違わないように挿入してください。

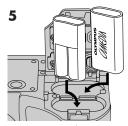


リチウムパックをご使用のとき

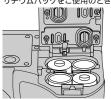


単3電池をご使用のとき

- 6 電池カバーで電池を押さえながら閉じ て、カバーの矢印の刻印と逆方向へス ライドさせます。
 - カバーの端を押すと、カバーが閉まりに くくなります。
 - カバーは閉じた状態で固定されます。

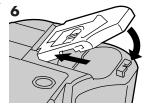

電池カバーロックを、 ⑤ の方向へス ライドします。

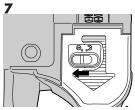


注意

- ●CR-V3(当社製LB-01)リチウム電池パックは、充電できませんのでご注意 ください。
- ●アルカリ電池は性能のバラツキが大きく、特に低温では劣化します。リチウム電池パック又はニッケル水素電池のご使用をおすすめします。
- ●マンガン電池は使用できません。電池に関するご注意をお読みください。 (P.13参照)
- ■電池室内の電極が汚れていると、電池の寿命が著しく短くなります。電池を 外した状態で内部をさわらないでください。
- ●電池を外した状態で約1週間放置すると、全ての設定は初期設定に戻ります。

⚠ 警告

外装シール(絶縁被覆)を一部またはすべて剥がしている電池や、破れがある電池をご使用になりますと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になりますので、絶対にご使用にならないでください。市販されている電池の中にも、外装シール(絶縁被覆)の一部またはすべてが剥がれている電池があります。このような電池も絶対にご使用にならないでください。

●このような形状の電池はご使用になれません

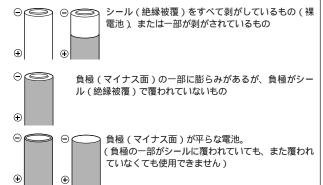

電池を入れる(つづき)

リチウム電池パック(同梱)の寿命

同梱のリチウム電池パック(LB-01)で撮影できる枚数、再生できる時間は以下の表に示すとおりです。ただし、電池の寿命は、お使いの電池の種類、メーカー、カメラの使用条件などにより大きく異なりますので、ご注意ください。

同梱リチウム電池パックCR-V3(LB-01)使用での電池寿命

撮影 / 再生	条件	電池寿命
撮影枚数		約200枚
再生時間		約330分

*表中の数値は参考値であり保証ではありません。

使用条件

2 枚連続撮影~10分放置~2 枚連続撮影~10分放置の繰り返し。 (常温25)、フラッシュ発光50%、各撮影につきズーム1往復、フルタイムAFオフ、デジタルズームオフ、(再生、パソコンとの通信無し。)

自動再生モードによる連続再生、スリープ直後にパワーオンして、 再度自動再生の繰り返し。

注意

- パソコンと接続してお使いの場合は、別売のACアダプタのご使用を おすすめします。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を消費しており、撮影可能枚数が減少することがあります。
 - •撮影モードでシャッターボタンの半押しをして、オートフォーカス 動作を繰り返す。
 - •ズーム動作を繰り返す。
 - •フルタイムAFをオンしている。
 - •再生モードで長時間、液晶モニタを点灯する。
 - ・パソコンとの通信時。

家庭用電源を使う


家庭用コンセントにつなげるには、専用ACアダプタ(別売、C-7AC)が必要です。電源は必ずAC100Vをご使用ください。

- カメラのパワースイッチが、OFFになっていることを確かめます。
- **2** ACアダプタの電源プラグを、コンセントにしっかりと差し込みます。
- 3 カメラの端子カバーを開けて、DC人 力端子に接続コードプラグを接続します。



矢印の方向に従って端子カバーを あけます。

4 使用後は必ずカメラの電源を切り、接続コードプラグをカメラから抜き、次に電源プラグを家庭用電源コンセントから抜きます。

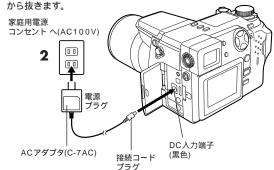

注意

●ACアダプタを長時間接続するとACアダプタ本体が少し熱を持ちますが、故障ではありません。

電池を入れる(つづき)

▲ 警告

火災・感電・やけどのおそれがあります。


- ●専用のACアダプタ (C-7AC)(EIAJ規格・極性統一型プラグ付)以外は 絶対に使わないでください。カメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事 故がおきる可能性があります。専用以外のACアダプタの使用により生じた 障害は保証しかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●ACアダプタの抜き差しは、濡れた手では絶対にしないでください。必ず電源プラグを持って、抜き差しを行ってください。ACアダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでください。
- ●以下の場合はただちに使用を中止し、販売店・当社サービスステーションに 御相談ください。
 - ACアダプタやコードが熱い、焦げ臭い、煙が出た場合。
 - ACアダプタのコードに傷、断線、またはプラグに接触不良があった場合。
- 別売のACアダプタ(C-7AC)は日本国内用です。海外ではご使用になれません。

スマートメディアを入れる・取り出す

スマートメディアとは?

オリンパスのデジタルカメラCAMEDIA用の記録媒体で、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです。スマートメディア中に記録された画像は自由に削除したり上書きしたり、コンピュータで加工することができます。この取扱説明書では、スマートメディアのことを「カード」と呼んでいます。使用できるスマートメディア

- 同梱の8MBの標準カード (パノラマ合成機能付き)
- 別売のオリンパス社製 2MB/4MB/16MB/32MB/64MB
- 市販の3V (3.3V)カード2MB/4MB/16MB/32MB/64MB

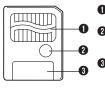


- ライトプロテクトエリア 書き込み禁止状態にしたいときは、ここに同梱のライトプロ テクトシールを貼ります。
- インデックスエリア カードに保存されている内容がわかるようにここに同梱のラ ベルを貼ります。

スマートメディアのお取り扱い上の注意


- 動作温度:0~55、保管温度:-20~65、 動作・保管湿度:95%以下
- 保管時・携帯時は、静電気防止ケースに入れてください。
- カードを曲げたり、衝撃を与えないでください。
- スマートメディアの取扱説明書(同梱)もお読みください。
- カードのコンタクトエリアには直接手を触れないでください。
- ●市販の5∨カードは使用できません。当社カードまたは市販の3∨ (3.3∨)カードをご使用ください。
- 市販の3V(3.3V)カードをご使用の場合、カメラでの初期化をおすすめします。(P.36参照)

スマートメディアを入れる

- カメラのパワースイッチが、OFFになっていることを確かめます。
- 2 カードカバーを開けます。

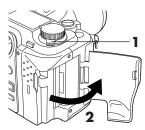


- 3 カードの向きを図のようにして、カメラに押し込みます。
 - カードを表裏逆にしたり、入れる向きを 逆にして押し込むと、抜けなくなること があります。
 - ●機能付きスマートメディア(別売)の場合も、同様に挿入してください。
- ▲ カードカバーを閉めます。

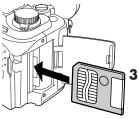


カードを押し込みます

スマートメディアを取り出す

- カメラのパワースイッチが、OFFになっていることを確かめます。
- カードカバーを開けます。

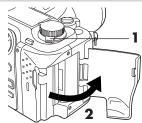

- 3 カードを押します。
 - カードが取り出しやすい位置まで、出てきます。
- ▲ カードをつまんで引き抜きます。

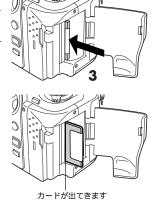

注意


- ●カメラ作動中には、絶対にカードカバーを開けたり、カードや電池を取り出したり、電源プラグを抜いたりしないでください。カード内のデータが破壊されることがあります。
- ●破壊されたデータの復旧はできません。

新しいカードを使うときは~初期化する

カードを書き込み可能な状態にする~フォーマット

初期化とはカードを使用機器で書き込みできるフォーマットに変えることです。 オリンパス製初期化済みカードの使用をおすすめしますが、パソコンなど他の 機器でフォーマットされたカードや、当社カード以外の市販カードは、お使い になる前にあらかじめカメラで初期化してください。

- パワースイッチをONにします。モー ドダイヤルを撮影モードにします。(P、 A、S、M、S-Prg、 🕰)
- 2 🗉 (メニューボタン)を押します。
 - 撮影モードのときは、メニューは被写体 を表示しているビューファインダで表示さ れます。 (では) (液晶モニタボタン)を押 すと、液晶モニタに表示できます。
- 3 十字ボタンの △ ▽ を押して、「カー ドセットアップ」を選択し、 ▷ を押 します。
 - 設定内容が表示されます。
- ▲ OKボタンを押して、「フォーマット」 を選択します。
 - ●確認画面が表示されます。

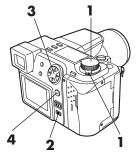



画面は静止画時のものです。

- 5 ◁ ▷ を押して「実行」を選択しま す。
 - 初期化したくないときは、「中止」を選択 してください。
- ▲ OKボタンを押して選択を決定します。 ● カードアクセスランプが点滅し、初期化 が始まります。
 - 初期化が終わると、メニュー画面が消え ます。






確認画面

- ●初期化するとプロテクトをかけた画像を含む既存のデータは消滅します。使 用済みカードを初期化するときには、大切なデータを消さないようにご確認 ください。
- ●オリンパス製以外のカード及びパソコンで初期化あるいは使用したカード は、書き込み時間が長くなることがあります。このようなときはカメラで 再度初期化を行うことをおすすめします。
- ●カードにライトプロテクトシールが貼ってある場合は、初期化を受け付け ません。

モードダイヤルの設定

カメラ本体上部のモードダイヤルを切り替えることで、以下のようにカメラの動作が変わります。

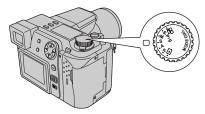

P (プログラム撮影):

シャッターを押すだけで、きれいな写真がとれます。

絞り値、シャッター速度はカメラが自動的に決めます。

A (絞り優先撮影):

背景の描写に変化をつけたいときに。

絞り値を設定して撮ります。シャッター速度はカメラが自動的に決めます。

S(シャッター優先撮影):

動いているものを止めて移したいとき (高速)や、動いているものの軌跡を残したいとき (低速)。

シャッター速度を設定して撮ります。絞り値はカメラが自動的に決めます。

M (マニュアル撮影):

絞り値とシャッター速度の両方を設定して撮ります。

S-Prg(シーンプログラム撮影):

撮影する被写体に応じた絞り値とシャッター速度の組み合わせを、カメラが自動的に決めます。ポートレート・スポーツ・記念撮影・夜景がメニュー画面で選択できます。「場面に合わせた撮影をしましょう」(P.76~80)もあわせて、お読みください。

♀ (動画撮影):

動画を撮影します。絞り値とシャッター速度は、カメラが自動的に決めます。

▶ (再生):

撮影した画像を再生します。

メニュー画面の操作方法 🖽

ボタンで行う以外のカメラのモード設定や、その他の機能は、液晶モニタを見ながらメニューを表示させて設定します。メニューはモードダイヤルの設定によって、異なります。

メニュー一覧(P. 42~47)を参照して、使いたい機能を選んでください。その機能によって、モードダイヤルの設定が決まります。

静止画撮影メニュー: P、A、S、M、S-Prq


動画撮影メニュー : **29** 静止画再生メニュー : **2** 動画再生メニュー : **2**


- (メニューボタン)を押します。
 - メニューは、ビューファインダまたは液晶モニタのうち、それまで画像を表示していたほうに表示されます。
- **2** 十字ボタン (△ / ▽) で設定したい 項目を選択します。
 - ●緑の枠が移動して、項目名が緑で表示されます。
 - ●「モード設定」を選択する場合は、P. 138~141をお読みください。
- **3** ▷ を押して、選択した項目の設定に 移ります。
 - ●緑の枠が右に移動して、その項目の設定 一覧が表示されます。






メニュー画面の操作方法(つづき)

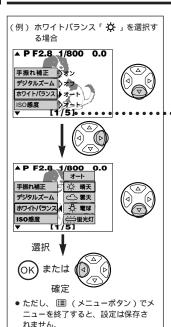

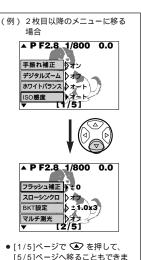

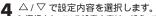

- 選択されている設定内容は、緑色で表示 されます。
- 選択した設定内容に、新たな設定内容がある場合は、手順5へ進みます。選択した設定内容だけの場合は、手順6へ進みます。



す。

5 選択した設定内容に、新たな設定内 容がある場合

▶ を押して次の設定項目へ移動してから、 △ / ▽ を押して設定を選択します。

- 6 設定が終わったら、OKボタンまたは
 は√を押して、設定項目名に戻ります。
 - ●緑枠が左へ移動して、右側には選択された設定が表示されます。
 - 撮影モード(モードダイヤルは ► 以外 にセット)のときは、ここで撮影できます。

7 OKボタンを押します。

● 設定が保存されメニュー画面が消えて、 通常の画面に戻ります。



(例)BKT設定

-- こんなときは・

- メニュー画面で前ページに戻りたい(次ページに進みたい)
 - → メニューの選択枠が最下段(または最上段)にあるときに、十字ボタンの ▽ (または △)を押すと、次のページへ移動します。最終ページの場合は、▽ を押すと1ページ目に戻ります。1ページ目では、△ を押すと最終ページへ移動できます。
- メニュー操作をキャンセルしたい
 - → メニューボタンを押してください。設定内容もキャンセルされて、通常の 画面に戻ります。
- 再生モードで、メニュー画面が表示されない
 - → カードに画像が保存されていないと、メニュー画面は表示されません。
- 設定内容を保存したい
 - → モード設定で、「設定クリア」ー「オフ」に設定してください。電源を切っても設定した内容は保存されています。(P. 142)
- 設定した項目が機能しない
 - → 設定項目を選択後にOKボタンが押されていません。再度設定をやり直し、OKボタンを押してください。

撮影メニュ-

このカメラでは以下に示す項目の設定が可能です。被写体に応じてお好みの設 定を行ってください。以下のメニューの設定(P. 42~47)をするには、メ ニュー操作のページ(P. 39~41) またはそれぞれの機能のページを参照し てください。

静止画撮影メニュー [-P [-A [-S [-M [-S-Prg 静止画撮影モード(P、A、S、M、S-Prg)で表示されます。

メニュー ページ	表示	機能	初期設定	
	手振れ補正 ((ペ゚))	シャッターを切る際のカ メラの小さな振動で、 画像がぶれないように補 正します。(P. 91)	オン	
1/5	デジタルズーム	2.7倍のデジタルズーム ができます。(P. 92)	オフ	
	ホワイト WB バランス	光源に合わせてホワイ トバランスを設定。 (P. 128)	オート	
	ISO感度 ISO	ISO感度を設定。 (P. 95)	オート	
	フラッシュ 5 2 補正	フラッシュの発光量補 正に。(P. 103)	± 0	
	スロー な SLOW シンクロ	夜景撮影時に。 (P. 105)	オフ	
2/5	BKT設定 BKT	オートブラケット撮影の 条件を設定します。 (P. 96)	±1.0 / x3	
	マルチ測光	被写体の複数の位置を 測光し、適正な露出を 決めます。(P. 126)	オフ	

メニュー ページ	表示	機能	初期設定
	AF方式 □AF	オートフォーカスでピン トを合わせるときの画面 内での範囲を変えられ ます。(P. 90)	iESP
3/5	フルタイム F-AF AF	シャッターボタンを半押 ししなくても、カメラは 常にピント合わせの動 作を繰り返します。 (P.89)	オフ
	録音モード 🎐	撮影後に音声メモがで きます。(P. 116)	オフ
	機能カード	パノラマ画像作成用など カード機能使用時に。 (P. 129)	-
4/5	ファンクション撮影	特殊撮影(モノクロ / セピア / 白板 / 黒板) ができます。(P. 131)	オフ
	カードセットアップ	カードの初期化をしま す。(P. 36)	-
	モード設定	カメラを使い方に合わせて設定します。 P. 138のモード設定一覧をご覧ください。	-
5/5	S-Prg設定	撮影場面に合わせたS- Prgのモードを設定しま す。(P. 76~80)	園 ポートレート
	画質 TIFF SHQ HQ SQ	画質モード (TIFF/SHQ/HQ/SQ) の設定。(P. 98)	HQ

撮影メニュー一覧(つづき)

動画撮影メニュー

(-29

動画撮影モード(₩)で表示されます。

メニュー ページ	表示	機能	初期設定	
	手振れ補正 (ペプ))	シャッターを切る際のカ メラの小さな振動で、 画像がぶれないように補 正します。(P. 91)	オン	
1/3	デジタルズーム	2.7倍のデジタルズーム ができます。(P. 92)	オフ	
	ホワイト WB バランス	光源に合わせてホワイ トバランスを設定。 (P. 128)	オート	
	ISO感度 ISO	ISO感度を設定。 (P. 95)	オート	
	マルチ測光	被写体の複数の位置を 測光し、適正な露出を 決めます。(P. 126)	オフ	
	AF方式 回AF	オートフォーカスでピン トを合わせるときの画面 内での範囲を変えられ ます。(P. 90)	iESP	
2/3	フルタイム F-AF AF	シャッターボタンを半押 ししなくても、カメラは 常にピント合わせの動 作を繰り返します。 (P.89)	オフ	
	録音モード	撮影中の音声の記録を する・しないを選択し ます。(P. 116)	オン	

メニュー ページ	表示	機能	初期設定
	ファンクション撮影	特殊撮影(モノクロ / セピア)ができます。 (P. 131)	オフ
	カードセットアップ	カードの初期化をしま す。(P. 36)	-
3/3	モード設定	カメラを使い方に合わ せて設定します。 P. 138のモード設定一 覧をご覧ください。	-
	画質 HQ SQ	画質モード (HQ/SQ) の設定。(P. 98)	HQ

5(-⊡

静止画コマを再生しているときに表示されます。

メニュー ページ	表示	機能	初期設定
	自動再生	自動的にコマ送りで再 生します。(P. 121)	-
	録音	撮影済みの画像に音声を 付けます。(P. 116)	-
1/1	ファンクション再生	機能付きカード(別売) を使って、合成画像を 作れます。機能付きカ ード使用時以外は、選 択できません。	-
	カードセットアップ	全コマ消去(P. 72)、及 びカードの初期化をし ます(P. 36)。	-
	モード設定	カメラを使い方に合わせて設定します。 P. 138のモード設定一覧をご覧ください。	-

動画コマを再生しているときに表示されます。

メニュー ページ	表示	機能	初期設定
	ムービー再生	動画をムービー再生す るときに。 (P. 68)	-
1/1	ファンクション	ムービーの内容を一覧 できるインデックスを作 成したり(P. 134) ムービーの編集時に (P. 136)	-
	カードセットアップ	全コマ消去(P. 72)、及 びカードの初期化をし ます(P. 36)。	-
	モード設定	カメラを使い方に合わせて設定します。 P. 138のモード設定一覧をご覧ください。	-

カメラに内蔵されている時計の時間と日付の設定をします。 撮影した画像に日時を入れることができます。


- (メニューボタン)を押します。 (P. 39)
 - メニュー画面が、表示されます。
 - カードに画像が記録されていないとき は、▶以外のモードにします。
- **2** 十字ボタンで(△ / ▽ / ▷)「モー ド設定 - - 「設定 」を選択し、OKボ タンを押します。
 - モード設定画面が表示されます。
- 3 △ (または▽)で「日時設定」を 選択し、 ▷ を押します。右側に「設 定」が表示されたら、OKボタンを押 します。
 - 日時設定画面が表示されます。
- lacktriangle が選択されているときに、 \triangle ablaを押して日付の順序を選択します。
 - ●順序は

DMY(日・月・年)、

MDY(月・日・年)、

YMD(年・月・日)、

の中から選択します。

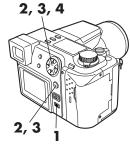


画面は静止画撮影メニュー



モード設定画面




- **5** ▷ を押して、年(Y)の設定に移動します。
- - ●「分」までの設定を同様に繰り返します。
- **7** OKボタンを押します。
 - 0 秒の時報に合わせてOKボタンを押す と、正確に時間を合わせられます。 時計はこのとき動き始めます。
 - モード設定画面に戻ります。
- ♀ OKボタンを2回押します。
 - メニューが消えます。
 - ■電源を切っても、設定は変更をするまで 保存されます。

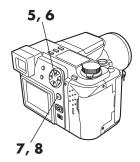

日時設定画面



● 2000年は00と表示されています。

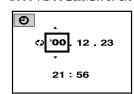

注意

●電池を抜いた状態で約1週間放置すると、設定した日付は解除されます(当社試験条件による)。この場合は再度日時の設定を行ってください。また、カメラに電源を入れていた時間が短かった場合は、これよりも早く日付けが解除されます。


本説明書の読み方

第2章以降の操作手順をする前に、知っておくべき表記のルールがあります。 以下をよくお読みのうえ、カメラを操作してください。

モードダイヤルの設定

操作手順の前に、モードダイヤルをこの位置にセットしてください。モ ードダイヤルのセット位置が表示されていないときは、どの位置でも使

える機能であることを意味します。 操作するボタン、コントロールパネル/

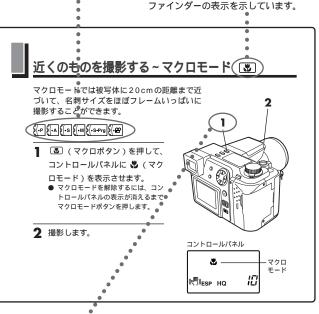

どの手順で操作するかを示しています。

2

使ってみましょう~ 撮影と再生の基本


この章では、カメラの扱い方、簡単な撮影、再生の 仕方、画像の消し方など、基本的な操作について説 明しています。これらの説明を順に読みながら操作し て、カメラの扱いに慣れてください。

■ パワースイッチセット位置




: 電源切: 電源入

- : この位置にセットして指をはなすと、パワースイッチは自動的にONの位置に戻り、メニューやボタン操作で行う設定が工場出荷時の状態にリセットされます。(モード設定(P.138)は除く)
 - 3秒以上指をはなさずにこの位置にセットしていると、ピーという音がして日時以外のすべての設定が工場出荷時の状態にリセットされます。
- 図の矢印にしたがって、レンズキャップの端を押して外します。
- ラ モードダイヤルをPにします。
- パワースイッチをONにします。
 - コントロールパネルに、電池残量と撮影できる枚数が表示されます。(P. 54/55)
 - ビューファインダに被写体が表示されます。
 - ●液晶モニタで撮影したい場合は、 (液晶モニタボタン)を押すと、切り替えることができます。 (P. 59)
- **4** はじめてカメラを使うときは、日付と 時刻を設定します。(P. 48)

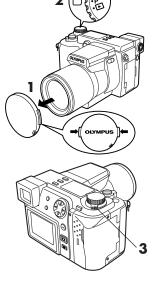

液晶モニタを使って撮影する

(液晶モニタボタン)を押します。ファインダと同じ表示が、液晶モニタに表示されます。押すたびに被写体の表示位置がビューファインダ、液晶モニタの間で切り替わります。

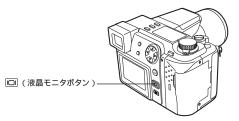

撮影モード(P、A、S、M、S-Prg、 A)でパワースイッチをONにしたときは、ビューファインダで表示します。再生モード(D) でパワースイッチをONにしたときは、液晶モニタで表示します。表示を切り替えるときは、電源を入れたあと □ (液晶モニタボタン)を押します。


注意

- ●カードアクセスランプの点滅中には、絶対にカードカバーを開けたり、電池やカードを抜いたり、電源プラグを抜いたりしないでください。今撮影した画像が記録されないだけでなく、記録済みの画像が破壊される恐れがあります。
- ●何も操作をしないで1分経過すると、カメラはスリーブ状態(待機状態)になります。何か操作をすると、再び動作を始めます。スリーブ状態までの時間は、設定できます。(P. 153)しばらく撮影しないときは、できるだけ電源を切っておいてください。

表示を確認します

電池残量を確認する

電源を入れると、コントロールパネルに 電池残量が次のように表示されます。 電池残量が少なくなったら、新しい電池 に交換してください。また、ニッケル水 素電池やニッカド電池をご使用の場合は、 充電を行ってください。

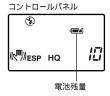

(三型) が点灯(自動的に消えます)。 電池の残量は十分です。撮影できます。

で が点滅し、コントロールパネルの他の表示は通常通り点灯。 電池の残量が少なくなりました。新しい電池と交換してください。 撮影は可能ですが、途中で電池が切れる恐れがあります。

● が点滅し(12秒後に消灯)、コントロールパネルの他の表示は消灯。 電池の残量がなくなりました。新しい電池と交換してください。

注意

- ●使用する電池の種類によって、残量表示のタイミングが変わりますので、ご 注意ください。
- ●電池を使用して電池の寿命末期に撮影した場合、撮影後または電源を入れたときに「ビビッ ビビッ ビビッ」と連続して警告音が鳴り、コントロールパネルのコマ番号が点滅することがあります。このような場合は撮影が正常に行なわれておりません。新しい電池に交換のうえ再度撮影を行なってください。

カードチェックについて

電源を入れると、カードチェックが自動的に行われます。

コントロールパネル - リー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	カードがカメラ中に入っていないときに表示されます。液晶モニタにも同時に「カードを認識できません」の表示が出ます。 カードを挿入してください。
コントロールパネル	カードに問題があるときに表示されます。液晶モニタにも同時に「このカードは使用できません」の表示が出ます。 フォーマットを行うか新しいカードを使用してください。
コントロールパネル - 「」 - F -	カードの初期化が必要なときに表示されます。液晶 モニタにも同時にフォーマット画面が表示されます。 カードのフォーマットを行ってください(P.36)、 十字ボタンで「フォーマット」を選択して、OKボ タンを押すとカードの初期化のメニューに移ります。 (P.36) フォーマットが終了すると、液晶モニタは撮影する 被写体の画面に変わります。

表示を確認します(つづき)

撮影できる枚数/時間を確認する

電源を入れると、コントロールパネルに静止画では撮影できる枚数が、動画では撮影できる時間が以下に示すように表示されます。

● モードダイヤルを A、S、M、P、S-Prg にして、電源を入れた場合 . . .

撮影できる枚数が表示されます。



撮影可能枚数


● モードダイヤルを **29** にして、電源を入れた場合 ... 撮影できる秒数が表示されます。



撮影可能秒数

● 静止画モードで撮影できる枚数が0になった場合... 撮影可能枚数が0になると「ピー」という音が鳴り、以下のような表示がコントロールパネル、ビューファインダに表示されます。

この場合は、新しいカードや空き容量のあるカードに交換するか、不要な画像を削除してカードに空き容量を作るなどの処置をとってください(P.71/72)

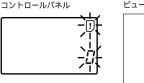



撮影可能枚数

撮影できる枚数 (秒数) は、画質モードやカードの容量によって変わります。 プリント予約や、音声の記録の有無によっても変わります。

静止画撮影可能枚数(枚)

画質モード		記録サイズ	ファイル	スマートメディアの記憶容量 (音声なしの画像の場合/音声付きの画像の場合)					
'	回員モード	記録リイス	形式	2MB	4MB	8MB	16MB	32MB	64MB
		1600×1200	TIFF	0/-	0/-	1/-	2/-	5/-	11/-
	+	1280×960		0/-	1/-	2/-	4/-	8/-	17/-
	TIFF*	1024×768		0/-	1/-	3/-	6/-	13/-	27/-
		640×480		2/-	4/-	8/-	17/-	34/-	68/-
	SHQ	1600×1200	JPEG	1/1	2/2	5/5	11/11	22/22	45/44
	HQ	1600×1200		4/3	8/7	16/15	31/30	64/60	128/120
	高画質			2/2	4/4	8/8	17/16	34/33	69/67
	標準	1280×960		6/5	12/11	24/22	49/45	99/90	199/181
	高画質			3/3	6/6	13/12	26/25	53/51	107/102
SQ	標準	1024×768		9/8	18/16	38/32	76/66	153/132	306/265
	高画質	640×480		8/7	16/14	32/29	66/58	132/117	265/234
標準	標準			21/15	40/30	82/61	165/123	331/248	664/498

^{*}画質モードがTIFFに設定されているときは、撮影モードでの音声記録はできません。再生モードでのアフレコ(P. 133)はできます。

動画撮影可能秒数(秒):一度の撮影で連続して記録できる、1コマの動画の 最長時間です。 (音声なしの画像/音声付きの画像)

	76344 / 7	スマートメディアの記憶容量				
画質モード	記録サイズ	2MB	4MB	8MB	16MB以上	
HQ	320×240	5/5	11/11	23/23	36/35	
SQ	160×120	26/22	52/46	105/93	145/134	

●画質モードの設定はP.98をご覧ください。

注意

- 数値は全ておおよその目安です。
- ●撮影毎にカウンタが減らなかったり、1コマ消去しても増えない場合があります。
- 撮影対象によりデータ量が異なる為、枚数が若干増減することがあります。

ビューファインダを見やすく調節する~視度の合わせ方



ビューファインダ・液晶モニタの使い方 回

画像表示を液晶モニタに切り替えたい 場合、(口)(液晶モニタボタン)を 押します。

ビューファインダより液晶モニタの使 用が適した場合は ...

カメラを顔の位置で構えられないとき。



ファインダに何も見えないときは

- パワースイッチはON になっていますか。
- ●レンズキャップがついていませんか。
- ●カメラがスリープ状態になっていませんか。
- ▶ モードで液晶モニタが点灯してませんか。

使ってみましょう~撮影と再生の基本


カメラの構え方

両手でしっかりカメラを持ち、脇をしっかりしめます。

よこ位置




たて位置

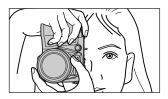

悪い例



レンズに指がかからないように

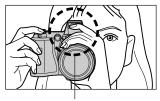

フラッシュに指がかからないように


● レンズ、フラッシュ、AFイルミネータに指やストラップがかからないように ご注意ください。

撮影します

シャッターボタンの押し方とピント合わせ

シャッターボタンの押し方には2つのステップがあります。 撮影を始める前に練習しましょう。

- 軽く押します。(半押し)
 - ピントと画像の明るさ(露出)が固定されると、ピピッと音がしてオートフォーカス合焦マークが点灯します。固定されないと、オートフォーカス合焦マークが点滅します。
 - 被写体がAFターゲットマークから外れる 時は、フォーカスロックをします。(P. 87参照)

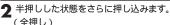


- 「(全押し) ● 撮影が行われ「ピーピッ」と音がします。
- カードへの書込中はカードアクセスランプが点滅します。
- カメラを操作したときに、鳴る音の大き さを変えたり、音を消したりできます カメラの警告音を変える(P. 150)
- オートフォーカス合焦マークが点滅 したら
- 0.6mより近付いて撮影するときは、マクロモードに設定してください。 P.84 被写体の条件によって、ピントや画像の明るさが固定されないことがあります。ピントの合いにくいもの(P.86)





オートフォーカス合焦マーク

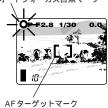



●シャッターボタンは静かに押してください。シャッターボタンを強く押すとカメラが動き、画像がぶれる原因になります。


撮影します(つづき)

静止画を撮影する『ト

- カメラを被写体に向けて、構図を決めます。
- 2 シャッターボタンを半押しします。ピントと露出が固定されます。被写体にピントが合わないときは、フォーカスロック(P.87)をしてください。
 - オートフォーカス合焦マークが点灯し、 「ピピッ」と音がします。
 - ピントと画像の明るさが固定されないと、 点滅します。「ピントの合いにくいもの」 (P. 86)も参照してください。
 - 明るさが不足するなどで、ピント合わせが困難なときは、自動的にAFイルミネータが発光します。AFイルミネータを発光させない設定もできます。 AFイルミネータ(P. 151)
 - フルタイムAF(P. 89)を設定していると、いつもピントが合った状態なので、ピントが合うまでの時間が短縮されます。



オートフォーカス合焦マーク

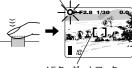

AFターゲットマーク

■フラッシュ発光予告マーク(5) が点滅したら ■

フラッシュスイッチをスライドして、フラッシュを起こします。 \rightarrow フラッシュを使う(P. 66)

- **3** 撮影するため、シャッターボタンを全押しします。
 - ●「ピーピッ」と音がすれば、撮影は完了 です。
 - メモリゲージの一番下が点灯し、カード 記録が始まります。
 - 撮影した画像が表示されたあと、ファインダー内の表示は、すぐにカメラを向けている被写体に変わります。→レックビュー(P. 152)
 - カードとメモリゲージに空きがあれば、続けて撮影は可能です。
 - 2枚目以降を撮影すると、メモリゲージの中央が点灯します。
 - カメラのメモリに空きがなくなると、メ モリゲージの一番上が点灯し、次の撮影 ができません。



メモリゲージ



■連続して撮影すると

メモリ量表示の点灯が増えます。カードへの記録が間に合わず、メモリゲージがいちばん上まで点灯したら、次の撮影ができません。



一枚撮影



一枚以上撮影



撮影不可能

注意


- ●電源を切ったり電池の交換を行っても、撮影した画像は保存されます。
- ●カードアクセスランプの点滅中には、絶対にカードカバーを開けたり、電池やカードを抜いたり、電源プラグを抜いたりしないでください。今撮影した画像が記録されないだけでなく、記録済みの画像が破壊される恐れがあります。

撮影します(つづき)

動画を撮影する『帰

- モードダイヤルを 🕰 (動画撮影)に します。
- 7 カメラを被写体に向けて、構図を決め ます。
- 3 シャッターボタンを半押しします。ピ ントと露出が固定されます。被写体に ピントが合わないときは、フォーカス ロック(P.87)をしてください。
 - オートフォーカス合焦マークが点灯し、 「ピピッ」と音がします。
 - ピントと画像の明るさが固定されないと、 点滅します。「ピントの合いにくいもの」 (P. 86) も参照してください。
- ▲ シャッターボタンを全押しします。撮 影が始まります。再度、シャッターボ タンを押すと、撮影は終わります。
 - 撮影中 ₩ マークが赤く点灯します。
 - メモリゲージのいちばん上が点灯すると、 撮影はできません。
 - ■撮影可能秒数が残りの撮影できる時間を 示します。
 - 撮影が始まると、ピントと露出は常に正 しく合うように動作します。
- 5 カードアクセスランプが点滅して、カ ードへの記録が始まります。
 - メモリゲージに空きがあっても、カード 記録が終わるまで、次の撮影はできませ h.
- ■カードアクセスランプの点滅が終わると

カードへの記録は終わりです。カードに残り容量があれば、ファインダに撮影 可能秒数が表示され、次の撮影ができます。

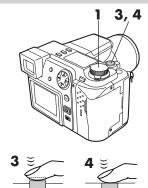



メモリ量表示


拡大して撮影する~ズーム

望遠や広角撮影ができます。ズーム倍率は10倍です。メニューの「デジタルズーム」を「オン」に設定すると(P. 92)、2.7倍のデジタルズーム倍率と組み合わされ、27倍相当の撮影ができます。


遠くの被写体を撮影するには(望遠)... ズームレバーをT側へまわします。

近くの被写体を撮影するには(広角)... ズームレバーをW側へまわします。

■ ズームレバーをまわす角度で、速度が 変わります。

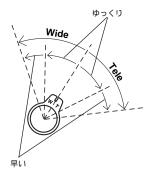



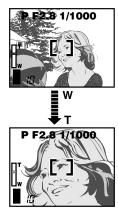




撮影中のズーム動作では、画像が多少ぶれます。

フラッシュを使う~オート発光

被写体が暗いとき、自動的にフラッシュが光ります。これ以外のモードは、P. 101を参照してください。

- フラッシュのすぐ左下にあるフラッシュスイッチをスライドして、フラッシュを起こします。
 - コントロールパネルに、②、\$、\$
 が、表示されていないのを確認します。
 いずれかの表示があれば、フラッシュモードボタンを押して、その表示を消します。
 →フラッシュの発光パターンを変える(P.100)

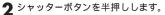

- フラッシュ発光予告マーク(∮)が点滅しているあいだは、フラッシュは充電中です。点滅が終わるのを待ってから、シャッターボタンを押してください。
- 3 シャッターボタンを全押しします。
 - フラッシュが光ります。

フラッシュの光が届く範囲 望遠時:約1.0~3.2m 広角時:約0.3~4.0m



フラッシュ発光予告マーク



注意

- ●次の場合は、フラッシュは光りません:オートプラケット撮影(P. 96)、白板/黒板撮影(P. 131)、パノラマ撮影(P. 129)
- ●マクロ撮影時、特にズームレバーがW側にあるときは、画像の一部が欠けたり、光の量にムラが出ることがあります。撮影後、必ず再生して確認してください。

撮影した画像を確認する~簡単再生

静止画を再生する


撮影した画像をすぐに再生したいときは、撮影モードのままでも [四] (液晶モニタボタン)を使い、再生できます。再生中でも、撮影したい場合はすぐに撮影モードに戻ることもできます。

- ┃ □ (液晶モニタボタン)をすばやく
 - 2回続けて押します。液晶モニタが点灯し、撮影した画像が表示されます。
 - モードダイヤルを ▶ にしても、撮影した画像が表示できます。
- **2** 十字ボタンを使えば、カードのなかの他の画像も表示することができます。


▷:次の画像を表示。

◇:一つ前の画像を表示。

△:10コマ前の画像を表示。
▽:10コマ先の画像を表示。

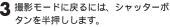


● ファインダが点灯し、カメラを向けている被写体が表示されます。

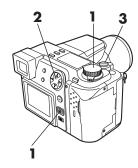

撮影した画像を確認する~簡単再生(つづき)

動画を再生する

- ¶ 簡単再生を使い、撮影画像を表示させます。(P. 67)
- **2** 十字ボタンで **2** マークのつい た画像 を選択します。
- 4 十字ボタンで「ムービー再生」を選択し、 ▷ を押して「スタート」を選択します。
 - キャンセルする場合は、メニューボタン を押してください。

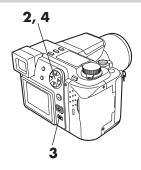



5 OKボタンを押します。

- → カードアクセスランプが点滅して、読み出しが終わると、ムービー再生が始まります。
 - 一時停止にするには ...


再生中にOKボタンを押します。

再生終了後か、一時停止中は十字ボ タンでコマ送りができます。

- △ : 動画の最初を表示します。
- ▽ : 動画の最後を表示します。
- : ボタンを押すたびに、コマが 進みます。押し続けている間、

再生します。

- 6 (メニューボタン)を押して、動 画再生モードから抜けます。
 - ●他のコマを選択するときは、再び (三 (メニューボタン)を押してメニュー画面 を消してから、十字ボタンで選択します。

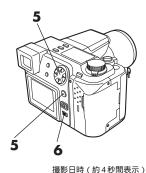

(東京) 中(約40 向农小

再生している秒数 全体の秒数

■早く撮影モードに戻りたいときは■

シャッターボタンを半押しします。ムービー再生中やメニュー画面表示していても、すぐにファインダーが点灯して、被写体が表示されます。

テレビに表示する

撮影した画像および音声を同梱のAVケー ブルを使ってテレビで再生することができ ます。

【接続】

- * 接続の前にテレビとカメラの雷源がOFFにな っていることを確認してください。
- **●** AVケーブルをカメラのAV 出力端子
- AVケーブルをテレビの映像入力端子 (黄色)と音声入力端子(白)に接続 する。

【接続が完了したら】

(黒色)に接続する。

- テレビとカメラの雷源を入れます。
- カメラのモードダイヤルを 🕒 にします。
- 🧣 十字ボタンで再生したい画像を選択します。
 - 選択した画像がテレビに再生されます。

■ リモコンを使う !

AVケーブル

* リモコンで操作を行う場合はカメラのリモコ ン受信窓にリモコンを向けてください。

+ / - ボタン: 画像を選択する。


Wボタン : インデックス再生する。

: クローズアップ再生する。(こ Tボタン の操作中は+/-ボタンで、拡

大範囲を左右に移動できます。



AV出力端子(黒色) に接続

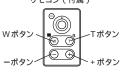

- ●テレビ再生中はカメラ側での再生はできません。
- ●テレビによっては画面表示位置が中央からずれる場合があります。
- ●テレビによっては画像の外側に、黒い枠が表示されることがあります。プリ ントの際に黒枠が目立つ場合がありますので、プリントの仕上がりをご確認 ください。
- ●画像をテレビで再生する場合は、カメラの電源はACアダプタ(別売)をお 使いになることをおすすめします。



画像を消去する 🕯

不要な画像を消すことができます。静止画を消したいときも、動画を消したいときも操作は同じです。消去を行う前に、画像を消さないためのプロテクトシールがスマートメディアに貼られていないか、あるいは画像を消さない設定(プロテクトP.73)がされていないかを確認してください。

操作の前にご注意ください

- ●消去中に以下の動作を行わないでください。スマートメディア中のデータが 破壊される原因となります。
 - カードカバーを開ける。
 - スマートメディアを抜く。
 - 電池を抜く。
 - コンセントを抜く。

画像を一つだけ消したい~1コマ消去

[(•⊡

- 1 モードダイヤルを ▶ にします。
 - カードアクセスランプが点滅して、画像が読み出されたあと、最後に撮影した画像が表示されます。
- **2** 十字ボタンで消去したい画像を選択します。
- 3 恰 (消去ボタン)を押します。
 - 消去するかどうかの確認画面が表示されます。
- **4**「実行」が選択されていることを確認 して、OKボタンを押します。
 - 選択した画像が消去されます。

消去を中止するには

十字ボタンの ▷ を押して「中止」を 選択し、OKボタンを押すか再度 佡 ボタンを押します。





確認画面

画像を消去する 俗(つづき)

すべての画像を消したい~全コマ消去

[••]


- モードダイヤルを D にします。
 - カードアクセスランプが点滅して、画像が読み出されたあと、最後に撮影した画像が表示されます。
- **2 ■** (メニューボタン)を押します。
 メニュー画面が表示されます。
- 3 十字ボタンで「カードセットアップ」 ー「全コマ消去」を選択します。
- ▲ OKボタンを押します。
 - 消去するかどうかの確認画面が表示されます。

消去を中止するには ...

十字ボタンの ▷ を押して「中止」を


選択し、OKボタンを押すか 俗 ボタンを押します。

- **5**「実行」が選択されていることを確認して、OKボタンを押します。
 - スマートメディア中のすべての画像が消去 されます。

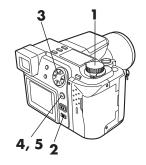

画面は静止画消去のメニュー画面



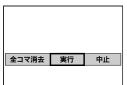

確認画面

誤って画像を消さないようにする~プロテクト機能、 🖂

残しておきたい画像にプロテクト(消去禁止)をかけます。

\$(•⊾

- 1 モードダイヤルを ▶ にします。
 - カードアクセスランブが点滅して、画像が読み出されたあと、最後に撮影した画像が表示されます。
- プロテクトをかける画像を表示させます。(一つの画像を再生する(P. 118)、 拡大再生(P. 120)、複数の画像を一つの画面に再生する(P. 119))
- **3** OKボタンを押すと、その画像にプロテクトがかかります。

プロテクトを解除するには...






- ●プロテクトされた画像は、全コマ消去しても消されることはありませんが、 初期化すると消滅します。
- ライトプロテクトシールの貼ってあるカードには、プロテクト操作は一切できません。
- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。

電源を切る

操作が終わったら、電源を切ります。カメラは電源を切らなくても、自動的に 電源を節約するモード(スリープ状態)になりますが、使わないときはこまめ に電源を切りましょう。

- カメラのパワースイッチをOFFにします。
 - 電源が切れます。画像をカードに記録しているとき(カードアクセスランプが点滅しているとき)は、記録が終わってから電源が切れます。
- **2** レンズキャップをつけます。

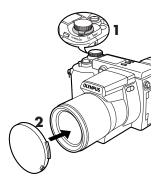

3

場面に合った撮影方法を選びましょう

場面に適した撮影方法

ポートレート(人物)を撮る

S-Prg (AA

人物撮影では、背景をぼかし人物だけにピントが合うようにして、人物を背景 から浮き出させて、強調する方法があります。このように撮影するには、以下 の2つの方法があります。

- モードダイヤルをS-Prgにして、メニュー 画面で「S-Prg設定」 「 🔄 ポートレ ート」を選択し、撮影(P.80) カメラが自動的にポートレート撮影に適した 露出を選択します。
- モードダイヤルを絞り優先モードAにして、 F値(絞り値)を小さくして撮影(P.81) 絞り値を小さくすると、ピントの合う範囲 が狭くなって、背景がぼやけます。



動いている被写体を撮る



S-Prg 5 -S

スポーツなどのすばやい動きや車を撮るとき、シャッター速度を変えると仕上 がりが変わってきます。シャッター速度が速いと、動いているものは止まって 見えます。そのため人物の表情など、被写体の様子も逃さず撮れます。シャッ ター速度が遅いと、動いているものはぶれて映ります。このぶれが、躍動感や 動きのある仕上がりになります。このような撮影には以下の2つの方法があり ます。

- モードダイヤルをS-Praにして、メニュー 画面で「S-Prg設定」 「 🖾 スポーツ」 を選択し、撮影(P.80) カメラが自動的に動きの速いものを止めて、 撮影できるのに適した露出を選択します。
- モードダイヤルをSにして、シャッター速 度を設定し、撮影(P.82)



記念写真を撮る







旅行先で人物と背景を撮るとき、近くの被写体と背景の両方にピントを合わせ たいものです。そんなときは、以下の2つの方法があります。

- モードダイヤルをS-Prgにして、メニュー 画面で「S-Prg設定」 「 🛜 記念撮影」 を選択し、撮影(P.80)
 - カメラが自動的に記念撮影に適した露出を 選択します。
- モードダイヤルを絞り優先モードAにして、 F値(絞り値)を大きくして撮影(P.81) 絞り値が大きくなると、ピントの合う範囲 が前後に広くなって、背景にもピントが合 いやすくなります。



近くのものを撮る

昆虫や草花などに近付いて、大きく撮影した いときは、 🖏 (マクロボタン)を押し、マク ロモード(P. 84)にしてから、撮影する方法が あります。被写体に最大10cmまで近付いて 撮影できます。(ズームでもっとも広角側(W 端)にあるとき)

ズームレバーをW側にして撮影すると、被写 体のより細かい様子をとらえられます。



場面に適した撮影方法(つづき)

夜景を撮る


S-Prg (M

街灯が輝く街の夜景などを撮影するには、通常の撮影よりも長いシャッター速度で撮影します。モードダイヤルが、Pで夜景を撮影するには、明るさが不足するので、光っている点だけの画像になってしまいます。シャッターを開けている時間を決めるのは難しいので、何度か試すことが必要です。夜景撮影の設定をするには、以下の2つの方法があります。

- モードダイヤルをS-Prgにして、メニュー 画面で「S-Prg設定」 「 ② 夜景」を 選択し、撮影(P.80) 通常の撮影よりも長いシャッター速度まで
- モードダイヤルをMにして、シャッター速度とF値(絞り値)を設定し、撮影(P. 83)

使って、カメラが適切な露出を設定します。

シャッター速度だけでなく、絞り値も設定 できます。絞り値も設定して、ピント範囲 も選択して、夜景撮影を工夫してください。

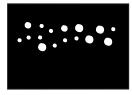





注意

●シャッター速度が遅くなるので、三脚のご使用をお勧めします。


夜間に動いている被写体を撮る

\$ SLOW

夜間に走っている車など動いているものを撮るには、スローシンクロ(**∳ SLOW**) にすると、ヘッドライトやテールランプが流れるように写ります。メニューの「スローシンクロ」を「先幕効果」か「後幕効果」にします。(P. 104)


先幕効果:

撮影の最初にフラッシュが発光。走行中の車 を撮影した場合、ヘッドライトの光が走行方 向に流れて撮影されます。

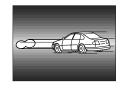

後幕効果:

撮影の最後にフラッシュが発光。走行中の車 を撮影した場合、テールランプの光が尾を引 いて撮影されます。

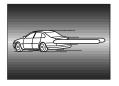

場面に合わせてあらかじめ設定された機能を使うには~ シーンプログラム撮影

S-Prg


- 1 (メニューボタン)を押します。
 - メニューでの設定は、モードダイヤルが P、A、S、M、S-Prgのどれに設定され ていてもできます。
 - メニュー画面が表示されます。
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「S-Prg設定」を選択し、 ▷を押します。
- 3 △ ▽ を押して設定したい項目(下記参照)を選択し、OKボタンを押します。

設定項目: 🔄 ポートレート

🔯 スポーツ

記念撮影

図 夜景(P. 76 ~ 78)

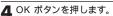

- 設定が保存されメニュー画面が消えて、 通常の画面に戻ります。
- 5 撮影します。





注意

●絞り値とシャッター速度を自分で設定することはできません。

絞り値設定~絞り優先

絞り値を自分で設定できます。シャッタースピードは、カメラが自動的に設定 します。絞り値を変えることで、背景の描写に変化をつけられます。



- **■** モードダイヤルをAにします。
 絞り値は緑色で表示されます。
- **2** 十字ボタンを押して、F値を設定します。

・。 *F値を大きくするには . . .*

△を押します。

F値を小さくするには ...

▽ を押します。


ズーム位置	設定範囲
広角(W側)	F2.8 ~ F8.0
望遠(T側)	F3.5 ~ F8.0

■ 絞り値が赤く表示される


設定した絞り値では、適正露出が得られません。▼が表示されているときは、絞り値を小さくします。▲が表示されているときは、絞り値を大きくします。



F値(絞り値)

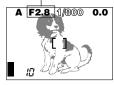

露出を小さくして、適正露出にする場合

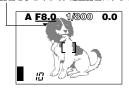

注重

- ●ISO感度がオートのとき、モードダイヤルをAにすると、ISO感度は自動的に100に設定されます。
- フラッシュが起きているときは(フラッシュが発光可能なとき)、シャッター 速度は、ズームでもっとも広角側(W端)にあるときは、1/30秒、もっと も望遠側(T端)にあるときは、1/200秒よりも低速にはなりません。
- ●設定クリア(P. 142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

シャッター速度設定~シャッター優先

シャッタースピードを高速にすることで動きを止めたり、逆に低速にすることで流動感のある撮影ができます。

[•s

- モードダイヤルをSにします。● シャッター速度が表示されます。
- **2** 十字ボタンを押して、シャッター速度 を設定します。

シャッター速度を速くするには . . .

△ を押します。

シャッター速度を遅くするには ...

▽ を押します。

シャッター速度選択範囲:

1/2~1/800(秒)



設定したシャッター速度では、適正露出が得られません。▼が表示されているときは、シャッター速度を小さくします。▲が表示されているときは、シャッター速度を大きくします。

■シャッター速度が赤く表示される

- ●ISO感度がオートのとき、モードダイヤルをSにすると、ISO感度は自動的に100に設定されます。
- ●設定値で適正露出が得られないときは、表示が点滅します。露出が大きくなるときは上向きの三角が、露出が小さくなるときは下向きの三角が表示されます。
- ●設定クリア(P. 142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

絞り値とシャッター速度を設定~マニュアル撮影

絞り値とシャッタースピードを撮影目的に合わせ、自分で設定します。適正露 出かどうかは、ファインダ内の露出レベル表示で確認できます。

[**€**(•M

- モードダイヤルをMにします。
 - 絞り値とシャッター速度が表示されます。
- 2 十字ボタンでF値とシャッター速度を 設定します。F値を大きくするには、ケ番し、小

さくするには、 ▷ を押します。 シャッター速度を速くするには、 △ を押し、遅くするには、 ▽ を押しま す。

- 画面右上に数値が表示される ■
- 設定されている絞り値とシャッター速度 から算出される露出と、カメラの適正 露出との露出差が - 3.0 ~ + 3.0 EVの 範囲で、画面右上に表示されます。
- (AEL) ボタンを押すと、露出状態は画面下側にバーで表示されます。シャッターボタンを半押しすると、測光値が固定されバーの上のマークは、露出差を示す位置で止まります。
- ■露出が-3.0EVよりも小さく、または +3.0EVより大きいときは、表示が赤くなります。







バー表示したとき




- ●ISO感度がオートのとき、モードダイヤルをMにすると、ISO感度は自動的 に100に設定されます。
- ●設定クリア(P. 142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

撮影は0.6mより近い距離でもシャッターは切れますが、ピントと露出が合わないことがあります。そういうときは、マクロモードにします。マクロモードでは、ズームがもっとも広角側(W端)にあるときで被写体に10cmの距離まで近づいて、名刺サイズをほぼフレームいっぱいに撮影することができます。

- 【● (マクロボタン)を押して、コントロールパネルに (マクロモード)を表示させます。
 - マクロモードを解除するには、コントロールパネルの表示が消えるまでマクロモードボタンを押します。
- **2** 撮影します。



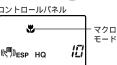

●【数】ボタンを押すたびに、以下のようにモードは切り替わります

設定項目・	撮影可能距離(m)		
コントロールパネル表示	ズームW端	ズームT端	
➡ 通常 (表示なし) ■	0.6 ~ ∞	2.0 ~ ∞	
マクロ(🗗)	0.1 ~ 0.6	1.0 ~ 2.0	

- ●フラッシュ使用時には影が目立つ場合があります。
- ●設定クリア(P. 142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

4

上手に撮影/再生 しましょう

この章では、手動でピントを合わせたり、画像の明るさの調整、画像の色を変えて特殊効果をつけるなど、さらに進んだ機能の操作方法について説明しています

ピントの合いにくいもの (オートフォーカスの苦手な被写体)

ほとんどの被写体に対してオートフォーカスが可能ですが、以下 ● ~ ● のよ うな条件ではピントが合わず、オートフォーカス合焦マークが点滅する時があ ります。また、
●、
のような被写体では、オートフォーカス合焦マークが点 灯し、シャッターが切れてもピントが合っていない時があります。その場合は 以下の方法または、マニュアルフォーカス(P.88)で撮影してください。


●コントラストのない被写体

被写体と同距離にあるコントラストのはっきりした ものでフォーカスロック(P. 87)した後、構図を決 めて撮影してください。




2 縦線のない被写体

カメラを縦位置に構えてフォーカスロック(P. 87) した後、構図を構にもどして撮影してください。

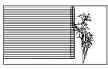

❸ 画面中央に極端に明るいものがある被写体 被写体と同距離にあるコントラストのはっきりした ものでフォーカスロック(P. 87)した後、構図を決 めて撮影してください。

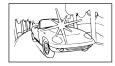

♠ 遠いものと近いものが混在する被写体 オートフォーカスしてオートフォーカス合焦マーク が点灯しても撮影したい被写体がぼけているとき は、同じ距離にあるものでフォーカスロック(P. 87)してから構図を決めて撮影してください。



あらかじめ撮影したい被写体と同じ距離にあるもの でフォーカスロック(P. 87)してから、構図を決め て撮影してください。



あらかじめピントを合わせる~フォーカスロック


撮影したい構図にしたときに、ピントを合わせたいものが、AFターゲットマー クから外れる(中央にない)場合は、以下の操作でピントを合わせます。

- ピントを合わせたいものにAFターゲ ットマークを合わせ、シャッターボタ ンを半押ししてピントを合わせます。
 - 同時に画像の明るさ(露出)も固定され。 オートフォーカス合焦マークも点灯しま す。

オートフォーカス合焦マークが点滅し たら ...


ピントと露出が固定されていません。 いったん指をはなし、ピントをあわせ る位置を少しずらして、オートフォー カス合焦マークが点灯するまで、手順 1を繰り返します。

- ② シャッターボタンを半押ししたまま、 撮影したい構図までカメラを動かしま す。
- 3 シャッターボタンを全押しします。

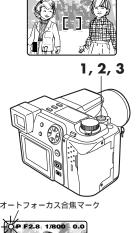

OP F2.8 1/800



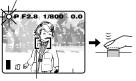

AFターゲットマーク



上手に撮影/再生しましょう

ピントを固定する~マニュアルフォーカス

MF

オートフォーカスでうまくピントが合わないときは、手動でピント合わせができます。

(|-P| (|-A| (|-S| (|-M| (|-S-Prg (|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}{2}\)|-\(\frac{\pi}

- OKボタンを押します。
 - 液晶モニタに、撮影距離の選択画面が表示されます。
- **う** ▷ を押して、MFを選択します。
 - コントロールパネルに MI が表示され、 距離表示のカーソルが移動できるようになります。
- **3** 十字ボタンの △ ▽ を押して、距離 を選択します。
 - ●操作中、液晶モニタの表示は拡大されますので、ピントの確認が容易にできます。
 - 1m以下にカーソルを移動させると、自動的に10cm~1mの目盛りに切り替わります。
- ▲ OKボタンを押します。
 - 設定が保存されて、画面に赤でMFと表示されます。
 - MFを解除したいときは、OKボタンを押してMFの表示がでたら、
 会を押してAFを選択し、OKボタンを押します。
- (無限位置)にピントが合わない
- MMM (マニュアルフォーカス)にして、距離表示でもっとも上にカーソルを合わせても、ピントが (無限)に合わないことがあります。そのときはファインダを見ながら、△▽を少し動かして調整してください。





コントロールパネル



マニュアルフォーカス

注音

- ●フラッシュ使用時は、フラッシュ撮影範囲内で撮影してください。
- ●設定クリア(P. 142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。
- ●液晶モニタの距離表示はあくまでも目安です。
- ●設定したあとでズーム操作をすると、設定距離が変わることがあります。

ピント合わせの時間を短くする~フルタイムAF FAF

シャッターボタンを操作していないときも、カメラが常にレンズの前のものに ピントを合わせる動作を繰り返します。シャッターボタンを半押しせずに、全 押ししたときに、シャッターが切れるまでの時間 (タイムラグ)を短縮できま す。設定しない場合は、「オフ」にします。「オフ」はシャッターボタンを半押 しするまで、ピントは合いません。



- 【三 (メニューボタン)を押します。● メニューが表示されます。
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して、「フルタイム AF」を選択し、 ▷ を押します。
- **3** △ ▽ を押して「オン」を選択し、 OKボタンを押します。
 - 選択された設定を確認します。
 - ここでも撮影できます。
- ▲ OKボタンを押します。
 - 設定が保存され、メニューが消えて、通 常の画面に戻ります。





画面は静止画撮影メニュー



- ●フルタイムAFを設定しているときは、電池寿命が短くなります。
- ●電源を切っても、設定を残しておくことができます。
- ●設定クリア(P. 142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

撮影一距離 / ピント(つづき)

ピント合わせのエリアを選択する~ AF方式 OAF

被写体の焦点を合わせるエリアを選択します。


iESP: 画面の範囲内からピントを合わせる被写体を判断します。通常こ

の設定で撮影します(初期設定)。

スポット : AFターゲットマークで狙ったものを中心にピントを合わせます。

(|-P| (|-A| (|-S| (|-M| (|-S-Prg) (|-₽


- ▮ ☷ (メニューボタン)を押します。
 - メニュー画面が表示されます。
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して、「AF 方式」を選択し、▷ を押します。
- 3 △ ▽ を押して、「iESP」または「スポット」を選択し、OKボタンを押します。
 - ここでも撮影できます。
- ▲ OKボタンを押します。
 - 設定が保存されメニュー画面が消え、通常の画面に戻ります。

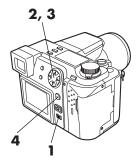



画面は静止画撮影メニュー

コントロールパネル

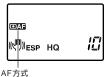

画像の振れをなくす~手振れ補正

((**M**))


ズーム倍率が大きいときに、シャッターボタンを押すと、その押す手の動き程度の振れでも、画像はぶれてしまいます。そのような手振れによる画像の振れを抑えます。

次のような場合では、うまく補正できないことがあります:カメラの向きをすばやく変えるとき、夜景撮影などの長い露出時間の場合。

[-P [-A [-S [-M [-S-Prg [-2]

- **1 Ⅲ** (メニューボタン)を押します。


 メニュー画面が表示されます。
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「手振れ補正」を選択し、 ▷ を押します。
 △ ▽ を押して「オン」を選択し、 OKボタンを押します。
 - 再度OKボタンを押すと、設定が保存されメニュー画面が消えて、通常の画面に戻ります。
- 3 シャッターボタンを半押しします。
 - 補正動作が始まり、画像が安定するのに、 約1秒かかります。ファインダーで安定 を確認してください。
- ▲ シャッターボタンを全押しします。
 - 単押しからすぐに全押しすると、うまく 手振れ補正が働きません。
 - スローシャッターのときは(P. 104)、補正しきれません。
 - →撮影後も約2秒間、手振れ補正をおこなっていますので、連続撮影のときは安定するのを待つ必要はありません。
- 設定をOFFにしたほうがよいとき ■
- 三脚などでカメラを固定して、構図を 合わせるとき。
- カメラを動かしながら(パン)撮影するとき。
- コンバージョンレンズを取り付けたとき。

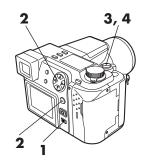



画面は静止画撮影メニュー

コントロールパネル

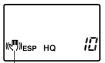

手振れ補正

撮影一距離 / ピント(つづき)

27倍に拡大する~デジタルズーム

光学ズームの最大倍率からさらに最大2.7倍まで倍率を拡大できます。光学10倍ズームと組み合わせて、27倍ズーム相当の撮影が可能です。



- 【 (メニューボタン)を押します。● メニュー画面が表示されます。
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「デジタルズーム」を選択し、▷ を押します。

△ ▽ を押して「オン」を選択し、 OKボタンを押します。

- 3 OKボタンを押します。
 - 設定が保存され、メニュー画面が消えて 通常の画面に戻ります。
- 4 ズームレバーをT側へ回して、拡大表示します。
 - ▼イムバーが表示されます。バーの白い 領域が光学ズームを、赤い領域がデジタ ルズームを表しています。





画面は静止画撮影メニュー



- ●設定クリア(P.142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。
- ●デジタルズームの領域で撮影すると、画質が粗くなることがあります。

撮影ー明るさ/露出

明るさを補正する~露出補正

7

カメラが自動的に決めた露出にセットされますが、+/-2段の範囲で約1/3 段刻みの補正が可能です。白いものを白く表現したいときは、+の補正を、黒いものを黒く表現したいときは、一の補正をすると効果的です。

[-P [-A [-S -Prg] -E

- **1** モードダイヤルをP、A、S、S-Prg または**2** にします。
 - 露出補正値が表示されます。
- ↑ ↑ へ補正するには、 ▷ を押します。

 - 0 以外の設定をすると、コントロールパネルにを が表示されます。







+2.0

暗い画像に なります

明るい画像 になります





画面は静止画撮影メニュー

- ●設定クリア(P. 142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。
- ■露出補正をしても、うす暗い被写体では変化しにくくなります。その時は撮影画像を再生してご確認ください。
- ●上記の操作をしても、フラッシュの発光量は、自動的には補正しません。フラッシュの発光量については、「フラッシュの光量を補正する~フラッシュ露出補正」をお読みください。(P. 103)

撮影一明るさ/露出(つづき)

測光の範囲を選択~測光モード 回 ESP ()

明るさを測る範囲を選べます。適正露出を得たい範囲がわかっているときは、「® (測光モードボタン)を押して、測光モードを切り替えます。

設定項目・コントロールパネル表示	機能・目的	
標準 (ESP測光 ESP)	構図の中央部と周辺部を別々に測光し、演算して最適な露出を求めます(デジタルESP測光)。	
中央重点測光	構図の中央部を周辺部よりも、重点的 に測光。	
■ スポット測光 ●	ほぼAFターゲットマークの範囲を測光。逆光などで被写体が暗くなる時に背景の光などに影響されることなく、被写体を適正露光で撮影できます。	

[P] [A] [S] [M] [S-Prg] [A

- コントロールパネルに「 (中央 重点測光)」または「 (ラ (スポット 測光)」が表示されるまで、 (回) (測 光ボタン)を押します。
- 2 撮影します。

- メニューでマルチ測光がオンになっているときは、ESP は選択できません。 マルチ測光(P. 126)
- ●モードダイヤルがMのときも、測光モードを切り替えることはできます。ただし、露出の設定はマニュアル撮影(P.83)で設定された値になるので、露出表示のバーにのみに効果が現れます。




感度を変える~ISO感度設定

ISO


感度を上げると、暗いところでも速いシャッタースピードで撮影できます。感 度をオート、約100固定、約200固定(約2倍感度アップ)、約400固定(約 4倍感度アップ)の中から選択できます。オートでは被写体の条件に合わせて、 自動的に感度を変えます。オート以外は、数値が大きいほど、明るさが不足す る状況で撮影できます。

5 (-P 5 (-A 5 (-S 5 (-M 5 (-S-Prg 5 (-₩

- (メニューボタン)を押します。 ● メニュー画面が表示されます。
- **1** 十字ボタンの △ ▽ を押して「ISO 感度」を選択し、▷を押します。
- 3 △ ▽ を押して設定したい項目を選 択し、OKボタンを押します。モード ダイヤルがP、S-Prg、 ₩ のときの み、「オート」を選択できます。
 - 再度OKボタンを押すと、設定が保存さ れメニュー画面が消えて、 通常の画面に 戻ります。
 - オート以外を選択すると、コントロール パネルに「ISO」が表示されます。
 - オート設定時での撮影で、自動的に感度 が上がった場合も、ISOは点滅します。

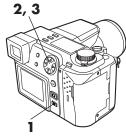



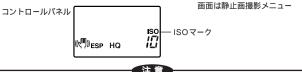

~注 意

- ●感度は銀塩写真のフィルムの感度を基準に設定していますが、数値は目安です。 ●「オート」を選択しているときにモードダイヤルをA、SまたはMにしてい
- ると、ISO感度は100に設定されます。
- ●オートを選択したとき、暗い所でフラッシュ不使用の場合は、手ぶれ防止の ため自動的に感度が上がります。
- ■感度を上げると画像にノイズが増えます。
- ●設定クリア(P.142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

明るさを変えて連続撮影する~オートプラケット撮影 DRIVE BKT


ーコマごとに明るさ(露出)を変えて撮影します。 ピント・ホワイトバランス は、最初に設定され、連写中は固定されます。連写枚数も設定できます。


\$ (-P \$ (-A \$ (-S

- TIFF以外に設定してください。TIFF に設定されていると、オートブラケッ ト撮影は設定できません。(P. 98)
- **2** 💷 (メニューボタン)を押します。 ● メニュー画面が表示されます。
- **3** 十字ボタンの △ ▽ を押して「BKT 設定」を選択し、 ▷を押します。
- ▲ △ ▽ を押して明るさ(露出)の段 階を選択し、▷を押します。
- **5** △ ▽ を押して撮影枚数を選択し、 メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。





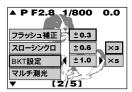

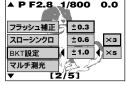

4

上手に撮影/再生しましょう

- ▲ コントロールパネルに、 BKT が表示 されるまで、 DRIVE (ドライブモード ボタン)を押します。
- 7 撮影します。
 - 撮影中にシャッターボタンをはなしたとき は、連続撮影中でも撮影は終わります。



(⟨∭))ESP HQ オートブラケット

- ●設定枚数以上の空きがバッファにないと、次の撮影はできません。
- ●設定クリア(P. 142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

記録する画質を設定する

TIFF SHQ HQ SQ

撮影する画像の画質(クォリティ)を選択します。


- ●モードダイヤルがP、A、S、MまたはS-Prgのとき(静止画撮影)
- 画質の種類は「TIFF」「SHQ」「HQ」「SQ」の4種類。画質は「SQ」 \rightarrow 「HQ」 \rightarrow 「SHQ」 \rightarrow 「TIFF」の順に高くなり、「TIFF」が最も高画質です。画質が高いほど引き伸ばした時の画像はきれいになります。また、SQ、HQに比べてSHQ、TIFFは記録・再生時間は長くかかります。
- モードダイヤルが 🎛 のとき (動画撮影)

画質の種類は「HQ」「SQ」の2種類。画質は「SQ」→「HQ」の順に高画質になります。

E P **E** A **E** S **E** M **E** S-Prg **E** S **E** S


- 【● メニューボタン)を押します。● メニュー画面が表示されます。
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「画質」 を選択し、 ▷を押します。
- **3** △ ▽ を押して設定し、OKボタンを押します。
 - TIFF、SQの画質での記録サイズと、圧縮率の組み合わせを設定することができます。(P.147~149)
 - 再度OKボタンを押すと、設定が保存されメニュー画面が消えて、通常の画面に戻ります。



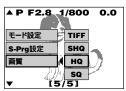

画面は静止画撮影メニュー

コントロールパネル

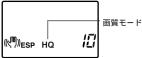

- ■最初の状態で選択できる設定 ■
- ●このカメラの初期状態では、選択できる画質とその内容は、次のようになっています。
- ●TIFFでは記録画素数を、SQはさらに画質との組み合わせを選択できます。 →画質モードTIFFの記録サイズを設定する(P. 147)、画質モードSQの記録サイズ・画質を設定する(P. 148)

静止画撮影のとき(初期設定)

画質モード	TIFF	SHQ	HQ	SQ [標準]
記録画素数	1600 × 1200		640 × 480	
圧縮	非圧縮	低圧縮 JPEG	標準 JPEG	標準 JPEG

動画撮影のとき(初期設定)

画質モード	記録画素数
HQ	320 X 240ピクセル (15コマ / 秒)
SQ	160 X 120ピクセル (15コマ / 秒)

- ●画質モードの設定により、撮影可能枚数・秒数は変わります。(P. 57)
- ●設定クリア(P. 142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されませh。

撮影ーフラッシュ

撮影状況・目的に合わせてフラッシュモードをお選びください。被写体にあわせてフラッシュの発光量を補正することができます(P.103)。外部フラッシュの使用方法は、P.106をご覧下さい。

フラッシュを起こしているとき、 **5** (フラッシュモードボタン)を押すたびに、以下のフラッシュモードに切り替わります。撮影モードによって、設定できないものもあります。→ p. 102

■ 発光禁止(多)

- ●フラッシュを収納しているときは、常にこの表示が出ています。フラッシュ が起きているときに、このモードは選べません。
- ●フラッシュが起きていても、次のときは発光しません。コントロールパネルには、②が表示されます。
 - オートブラケット撮影 BKT
 - ファンクション撮影 白板・黒板
 - ₩ (動画)モード
 - パノラマ撮影 (機能カード)

フラッシュ撮影可能範囲

広角時:約0.3 ~ 4.0 m 望遠時:約1.0 ~ 3.2 m コントロールパネル



■赤目軽減発光 ④

本発光の前に10数回予備発光を行い、目が赤く写ってしまう現象を起こりにくくします。予備発光をする 以外はオート発光と同じです。



〔注意〕

- ●シャッターが切れるまで約1秒かかりますので、カメラをしっかり構えてください。
- ●フラッシュを正面から見ていない場合、予備発光を見ていない場合、被写体までの距離が遠い場合や、個人差により、赤目軽減の効果が現れにくくなります。
- ●モードダイヤルがMのときと、S-Prgのスポーツでは、設定できません。

■強制発光 4

必ず発光させたいときに。

木かげなどで顔にかかった陰をやわら げるときや、逆光、蛍光灯などの人 工照明下での撮影のときなどに使い ます。



注意

●非常に明るい状況下では効果があらわれにくくなることがあります。

■ 発光禁止 (全)

暗いところでも発光させたくない時に。このモードでは暗くてもフラッシュは光りません。フラッシュを使えない美術館や夕景、夜景などで撮影するときに使います。発光禁止にするには、フラッシュを収納します。




注意

●シャッタースピードが長くなりますので、カメラぶれを防ぐため三脚のご使用をおすすめします。

撮影ーフラッシュ(つづき)

\$ (- P | \$ (- A | \$ (- S | \$ (- M | \$ (- S - Prg |

- フラッシュスイッチをスライドさせて、 フラッシュを起こします。
 - Colorate のときは、フラッシュを起こしても発 光できません。
- コントロールパネルに設定したいモー ドの表示(下記参照)が出るま で、 7 (フラッシュモードボタン)を 押します。
 - オート発光 (表示なし) → 赤目軽減発光 (●) → 強制発光(4)
- 3 シャッターボタンを半押しします。
 - フラッシュ発光予告マーク(🧲)が点灯 すると、撮影時にフラッシュが発光しま
 - フラッシュ発光予告マーク(な) が点滅 すると、フラッシュ充電中です。シャッ ターは切れません。いったん、シャッタ ーから指をはなし、消灯してから撮影し てください。
 - 各モードの「注意」をよく読んでくださ ll_o (P. 100/101)

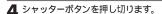






フラッシュ発光予告マーク





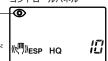

- ●次の場合は、フラッシュは光りません:オートブラケット撮影(P.96)、白 板/黒板撮影(P. 131)、パノラマ撮影(P. 129)
- ●マクロ撮影時、特にズームレバーがW側にあるときは、画像の一部が欠けた り、光の量がムラになることがあります。撮影後、必ず再生して確認してくだ さい。コンバージョンレンズを使用すると、影ができたり、光がけられるため フラッシュは使用できません。
- ●設定クリア(P. 142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

フラッシュの光量を補正する~フラッシュ露出補正 [52]


撮影する被写体によっては、フラッシュの光量を増減させたほうがよいときが あります。

[P [A [S [M [S-Prg

- 【 (メニューボタン)を押します。● メニュー画面が表示されます。
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「フラッシュ補正」を選択し、 ▷を押します。
- **3** △ ▽ を押して、補正値を設定しま
 - コントロールパネルに 図 が表示されます。
 - ▲ を押すごとに1/3EV ステップで+補正、▽ を押すごとに1/3EV ステップで・補正されます。±2EV の範囲で補正できます。EVとは補正値の単位です。
- ▲ OKボタンを押します。
 - 設定が保存されて、メニューが消えます。





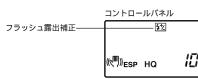

- ●専用外部フラッシュで「TTL-AUTO」を選択し、内蔵フラッシュと併用する場合は、両方同時にフラッシュの発光量を補正します。
- ●専用外部フラッシュで「MANUAL」を選択し、内蔵フラッシュと併用する場合は、内蔵フラッシュの発光量のみ補正します。
- ●シャッタースピードが速い場合はフラッシュ発光量補正の効果が十分に得られないことがあります。

撮影-フラッシュ(つづき)

フラッシュ発光のタイミングを選ぶ~スローシンクロ


\$ SLOW

遅いシャッター速度で、フラッシュを発光させます。シャッタースピードが遅いほうが、はっきり効果が出ます。

先幕効果 :撮影の最初にフラッシュが

発光。走行中の自動車を撮 影した場合、ヘッドライト の光が走行方向に流れて撮


影されます。

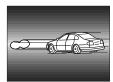

後幕効果 :撮影の最後にフラッシュが

発光。走行中の自動車を撮 影した場合、テールランプ の光が尾を引いて撮影され

ます。

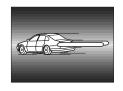

PERMIT

- (メニューボタン)を押します。
 - メニュー画面が表示されます。
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「スローシンクロ」を選択し、 ▷ を押します。



- 3 △ ▽ を押して「先幕効果」または 「後幕効果」を選択し、OKボタンを 押します。
 - コントロールパネルに \$ SLOW が表示 されます。
 - 再度OKボタンを押すと、設定が保存されメニュー画面が消えて、通常の画面に戻ります。

▲ 撮影します。

●「後幕効果」では、内蔵フラッシュが予 備発光と本発光の2回発光します。







- ●撮影モードがSまたはMのときは、「スローシンクロ」 「オフ」を選択できません。オフに設定してあったときは、この撮影モードに入ったときに、「先幕効果」に設定されます。先幕効果が後幕効果の選択はできます。
- ●シャッタースピードが遅くなるので、三脚を使い、カメラがぶれないように 撮影してください。
- ●専用外部フラッシュご使用のときは、外部フラッシュも同じ設定で発光します。
- ●設定クリア(P. 142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。

撮影ーフラッシュ(つづき)

外部フラッシュ撮影

専用外部フラッシュFL-40(別売)で、多彩なフラッシュ撮影を行うことができます。

専用外部フラッシュのみを使っての撮影および、内蔵フラッシュと併用しての 撮影もできます。

専用外部フラッシュとカメラの接続には、必ず専用フラッシュプラケットFL-BK01(別売)と専用プラケットケーブルFL-CB01(別売)をご使用ください。それ以外の方法では、FL-40は市販の外部フラッシュと同じ機能しかできません。

■専用外部フラッシュと内蔵フラッシュを併用して撮影する

専用外部フラッシュを使う場合、カメラのフラッシュモード、露出設定を自動 的に検出するため、内蔵フラッシュと同様に扱うことができます。


内蔵フラッシュと外部フラッシュの併用は、内蔵フラッシュでキャッチライト 効果を得る等、高度なフラッシュ撮影が可能になります。

- 外部フラッシュFL-40を専用フラッシュブラケットに取り付け、カメラの三脚穴に固定させてから、専用ブラケットケーブルをフラッシュブラケットとカメラの外部フラッシュ端子に接続します。
 - 専用外部フラッシュ・フラッシュブラケット・ブラケットケーブルそれぞれの取扱説 明書もお読みください。
 - ◆ 外部フラッシュ接続端子のキャップはネジ 式ですので、接続の際はキャップを廻し て外し、ご使用ください。



が配フフラフュ姍」

- **2** カメラのモードダイヤルをP、A、S、 MまたはS-Prgにします。
- 3 外部フラッシュの電源を入れます。
 - 外部フラッシュのモードは「TTL-AUTO」 になります。
- 4 フラッシュスイッチをスライドさせて、 内蔵フラッシュを起こします。
- **5** (フラッシュモードボタン)を押して、カメラのフラッシュモードを選択します。
 - フラッシュモードには、オート発光(P. 66)・赤目軽減発光(P. 101)・強制発 光(P. 101)があります。各ページをお読 みください。
 - スローシンクロも設定できます。(P. 104 参照)

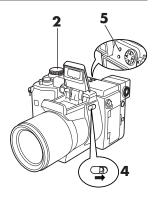

撮影-フラッシュ(つづき)

■専用外部フラッシュのみを使って撮影する

「専用外部フラッシュと内蔵フラッシュを併用して撮影する」(P. 106)の手順1と2を行います。

- 3 カメラの内蔵フラッシュが収納されているか確認します。内蔵フラッシュが起き上がっていたら、収納します。
- 4 (フラッシュモードボタン)を押して、コントロールパネルに設定したいモードを表示させます。 モードは、オート発光(表示なし)

モードは、オート発光 (表示なし)
→ 赤目 ② → 強制 \$ → 発光禁
止 ③ の順に切り替わります。



- 専用外部フラッシュと内蔵フラッシュを併用して撮影する場合
- ●近距離撮影時、露出が大きくなる場合があります。内蔵フラッシュをお使い下さい。
- ●内蔵フラッシュとFL-40を両方発光させる場合は、内蔵フラッシュは補助 光源として発光しますので、FL-40の光量が不足する場合は露出が小さく なります。
- 専用外部フラッシュのみを使って撮影する場合
- ●外部フラッシュの状態により、誤発光することがあります。

市販の外部フラッシュを使って撮影する

専用フラッシュブラケットFL-BK01(別売)と専用ブラケットケーブルFL-CB01(別売)を使って、市販の外部フラッシュも使用できます。

接続できる外部フラッシュの条件については、「使用できる市販の外部フラッシュについて」(P.110)をお読みください。

- ¶ 外部フラッシュを専用フラッシュブラケットに取り付け、カメラの三脚穴に 固定させてから、専用ブラケットケーブルをカメラの外部フラッシュ端子に 接続します。
- 2 カメラのモードダイヤルをMにし、シャッタースピードと絞り値を設定します。
 - シャッタースピードを遅く設定した場合、 画像がぶれて撮影されますので注意してく ださい。
- 3 外部フラッシュの電源を入れます。
- 4 外部フラッシュを外部フラッシュ側で、 発光させる設定にします。また、外部 フラッシュのISO・絞り値をカメラの ISO・絞り値に合わせます。
 - 外部フラッシュでのモードの選択の方法は、フラッシュの取扱説明書をご覧ください。



外部フラッシュ端子

- ●カメラのフラッシュモードは、市販の外部フラッシュには適用されません。外部フラッシュは、カメラのフラッシュモードが発光禁止でも発光します。
- 市販ストロボをご使用になる前に以下の点にご注意ください。
- 市販のフラッシュには、シンクロ端子が高圧タイプのものがあります。このようなフラッシュを使用した場合、正常に機能しない場合があります。お使いのフラッシュのシンクロ端子の仕様については、フラッシュのメーカーにお問い合わせ下さい。
 - 市販のフラッシュには、シンクロ端子の極性が逆の機種があり、この場合接続しても発光しません。フラッシュのメーカーへご相談下さい。
- ●お使いになるフラッシュがカメラに同調するかどうか、あらかじめ確認してからお 使い下さい。
- ●オリンパスの専用フラッシュのご使用をお勧めします。

撮影-フラッシュ(つづき)

■使用できる市販外部フラッシュについて

外部フラッシュを選定する際に、下記の基本条件を満たす製品をご使用ください。

(1)外部フラッシュ使用時の露出は、外部フラッシュ側で調節する必要があります。

外部フラッシュをオートモードでご使用になる場合は、カメラで設定されているF値とISO感度に合わせることのできる製品をお使い下さい。

- (2)外部フラッシュのオートF値やISO感度をカメラと同条件に設定しても、 撮影条件によっては適正露出にならない場合があります。このような場合 は外部フラッシュ側のオートF値かISO値をシフトするか、マニュアルモ ードで距離を計算してご使用ください。但し、オートF値、ISO値のシフ トは1段刻みが一般的でそれ以下の露出補正は出来ません。(カメラ側の 露出補正は外部フラッシュ撮影においては無効となります。)
- (3) 照射角度は35mmフィルム換算で、38mmレンズ以上カバーする製品を ご使用ください。但し、ワイド側の近距離撮影においては、画面下がけら れる場合があります。フラッシュの配光を広げるワイドアダプタが付属さ れているものが理想的です。
- (4)フル発光時の閃光時間が1/200秒以下の製品をご使用ください。 リングフラッシュ等閃光時間が長いものは、光の一部が露出に寄与しなく なる場合があります。
- (5)FL-40以外の通信機能付きフラッシュ、およびその付属品をお使いになる と正常に機能しないだけでなく、故障の原因となる事がありますので使用 しないでください。

4

連続して撮影する~連写モード

DRIVE

連続撮影したい時に使います。シャッターボタンを押している間、連写ができます。シャッターボタンをはなすと、連写が止まります。最大2コマ/秒の連写が可能です。(画質モードはTIFF以外)連写モードはドライブボタン DRIVE)を押して、切り替えられます。連写モードには、次のようなものがあります。

単写(表示なし):シャッターを押したら、一枚だけ撮影されます。(初期設定)

連写(□):連続撮影。最初の一コマで、ピント・明るさ(露出)・ホワイトバランスが固定されます。連写時の撮影速度と連写撮影可能枚数の目安は、以下の表のとおりです。

能枚数の日女は、以下の衣のこのりです。

AF連写(AF):連続撮影。一コマごとに、ピント・明るさ(露出)・ホワイトバランスが測定され、変更されるので、連写速度

は遅くなります。連写時の撮影速度と連写撮影可能枚

数の目安は、以下の表のとおりです。

セルフタイマー / リモコン (**心**): セルフタイマーまたはリモコンを使用して、撮影します。説明はP. 113 ~ 115をお読みください。

オートプラケット(**BKT**): 連続撮影。連写枚数を設定できます。一コマ

ごとに明るさ(露出)を変えて撮影します。 ピント・ホワイトパランスは最初の一コマで、 固定されます。説明はP.96をお読みくださ

い。

連写速度と連写可能枚数

画質モード	連写速度(コマ/秒)	連写可能枚数
TIFF	設定できません。	
SHQ	1.5コマ/秒	約5枚
HQ	1.8コマ/秒	約16枚
SQ (640 x 480)	2コマ/秒	約86枚

注意

● フラッシュ使用時は、フラッシュの充電時間がかかるので、連写は遅くなります。

撮影ーその他(つづき)

連写・AF連写

AF U

[-P [-A [-S [-S-Prg

- 画質モードをTIFF以外に設定してく ださい。TIFFに設定されていると、 連写は設定できません。(P. 98)
- **↑** モードダイヤルがP、A、S、Mまた はS-Prgであることを確認します。
- 3 コントロールパネルに、□ (連写) または AF囗 (AF連写)が表示され るまで、 DRIVE (ドライブモードボタ ン)を押します。

▲ 撮影します。

● 連写中に雷池を消耗して雷池残量マーク が点滅したら、撮影を中止してカードに 記録を始めます。









- ●赤目発光● は、連写モードでは設定できません。
- ●外部フラッシュ使用時は、連写速度に追従できる設定をおすすめします。
- ●シャッタースピードはカメラぶれを抑えるため最長1/30秒に設定されてい るため、暗い被写体では露出不足の画像になります。
- ●設定クリア(P. 142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されませ h_{\circ}

セルフタイマーを使う

カメラを三脚などにしっかりと固定させてください。

[-P [-A [-S [-M [-S-Prg [-2]

- コントロールパネルに 心 (セルフタイマー/リモコン)が表示されるまで、(ORIVE)(ドライブボタン)を押します。
- 2 シャッターボタンを押します。
 - カメラ前面のセルフタイマランブが約10 秒間点灯します。さらに、約2秒間点滅 したら、シャッターが切れて撮影完了です。
 - **公** の場合、撮影が開始されます。撮影 を終えるには、連続撮影時間一杯撮りき るか、再度シャッターボタンを押します。

作動中のセルフタイマーを止めるには... (DRIVE) (ドライブボタン)を押してください。




コントロールパネル



セルフタイマー / リモコン

セルフタイマランプ

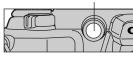

●セルフタイマーで撮影後、セルフタイマー/リモコンモードは解除されます。

撮影ーその他(つづき)

リモコンを使う

カメラを三脚などにしっかりと固定させてください。リモコンを使って、再生 もできます。(P. 70)

[P [A [S | S | M] S | Prg | | Prg

コントロールパネルに 论 (セルフ タイマー / リモコン) が表示されるま で、(DRIVE) (ドライブボタン)を押し ます。







セルフタイマー / リモコン

- 2 リモコンをカメラのリーニン受信窓に向け、リモコンのW又はTボタンを押し、構図を決めます。
 - カメラのセルフタイマランプが点滅します。
- **3** モードダイヤルがP、A、S、Mまた はS-Prgのとき


リモコンのシャッターボタンを押しま す。

● カメラのセルフタイマランプが点滅し、約 3秒後にシャッターが切れて撮影完了です。

モードダイヤルが 20とき

リモコンのシャッターボタンを押しま す。

- カメラのセルフタイマランブが点滅し、約 2秒後にシャッターが切れて撮影が始まり ます。再び、リモコンのシャッターボタ ンを押すと、撮影が終わり、カードに記 録を始めます。
- リモコンが効かないとき ■
- シャッターボタンを押しても、セルフタイマランプが点滅しない場合は、カメラに近付いて再度シャッターボタンを押します。
- セルフタイマランプが点滅しない場合は、 電波が混信していることがあります。 リ モコンの取扱説明書に従い、チャンネル を変えてください。

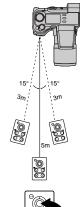





- ●太陽下など明るい環境では、リモコン電波の到達距離が短くなります。
- ●リモコン受信窓に強い光をあてないでください。
- ●撮影後もセルフタイマー/リモコンモードは解除されません。

上手に撮影/再生しましょう

撮影時の音声をメモする~録音モード

撮影したときに、音声をメモするかどうかを設定します。

静止画のとき:撮影後、約4秒間の音声メモです。

動画のとき:撮影と同時に音声を記録します。

静止画モード・動画モードそれぞれの撮影モードで設定してください。

撮影した静止画を再生するときでも、音声をメモ(アフレコ)できます。(P. 133)

[P | [A | E | S | E | M | E | S-Prg | E | P |

静止画撮影のとき:モードダイヤル は、P、A、S、MまたはS-Praにし ます.


動画撮影のとき:モードダイヤル は、 20 にします。

- (メニューボタン)を押します。 ● メニュー画面が表示されます。
- 3 十字ボタンの △ ▽ を押して「録音 モード」を選択し、 ▷ を押します。
- **4** △ ▽ を押して「オン」を選択し、 OKボタンを押します。
 - コントロールパネルに、録音マークが表 示されます。



画面は静止画撮影メニュー



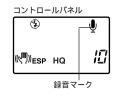

- 5 OKボタンを押してから、撮影します。
 - 設定が保存され、メニュー画面から抜けます。
 - シャッターが切れて、約0.5 秒後から録音が始まります。
- **6**録音中は、カメラのマイクを録音したい対象に向けます。
 - ●録音中は、コントロールパネルの録音マークが点滅し、「録音中」を示すバーが表示されます。
 - 対象がカメラから1m以上離れると、きれいに録音されません。
 - 録音中は、次の撮影はできません。
- 外部マイクを使って音声をメモでき ます

外部マイク端子に外部マイクを接続して、マイクを録音したい対象へ向けます。このとき、カメラ内蔵のマイクからは音声を取り込みません。


■再生 ▶ モードのときは ■

撮影後の静止画にアフレコで、音声をつけられます。→P. 133



外部マイクプラグ



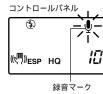

- ●TIFFモードではできません。(再生モードでのアフレコはできます) (P. 133)
- ●ドライブモードが連写・AF連写 □ AF□ またはオートブラケット BKT のときは、設定できません。

再生ー撮影した画像を見る

静止画像の再生には、画像を一つだけ表示する(1コマ再生)方法と、複数の画像を一度に表示する(インデックス再生)方法とがあります。また、1コマ再生中の画像を拡大表示(クローズアップ再生)したり、撮影した画像をスライドのように自動再生(自動再生)することもできます。

画像を一つだけ表示する~1コマ再生





- ▮ モードダイヤルを 🕑 にします。
 - 液晶モニタが点灯し、最新の画像が再生されます。
 - □ (液晶モニタボタン)を押すと、ビューファインダでの表示に切り替えられます。(P. 59)
 - 再生する画像を選択するには、十字ボタンを使います。

▷ :次の画像に進む。

△ : 10コマ前の画像に戻る。

▽:10コマ先の画像に進む。

- ●画像の情報(設定されている項目/日時/ファイルネームなど)をみるには、 INFOボタンを押してください(P.22)。
- モードダイヤルによる再生モードでも、簡単再生による再生モードでも同じことができます。(P. 67)
- 縦位置で撮影した画像を見やすいように 回転させる機能もあります。 縦長で撮 影した画像を回転させて見る(P. 132)





- ●液晶モニタは指などで強く押さないでください。画面上ににじみが残り、 画像がきれいに表示できなくなるばかりか、液晶モニタが割れる危険性が あります。
- ●音声を再生する場合には、カメラをテレビに接続してください。

複数の画像を一度に表示する~インデックス再生

ズームレバーをW側に回すと、一つの画面に複数の画像(4/9/16分割)を表示させることができます。多数の画像の中から、見たい画像を素早く検索したいときに便利です。このときの分割数を変えるには インデックス再生時の表示コマ数を変更する(P. 159)

[••

- ▮ モードダイヤルを ▶ にします。
 - 液晶モニタが点灯し、最新の画像が再生 されます。
- ブームレバーをW側に回します。
- 手順1で表示された画像を含む複数の画像が、1秒後にインデックス再生されます。
- **3** 十字ボタンで見たい画像を選択します。
 - ⟨ : 左コマへ移動する。
 - ▷: 右コマへ移動する。
 - △: 左上に表示されている画像を含
 - んで、前ページに戻る。 ▽: 右下に表示されている画像を含
 - んで、次ページに進む。





インデックス再生(9分割)

インデックス再生から画像を選んで1コマ再生するには... 十字ボタンで画像を選択し、ズームレバーをT側に回してください。

再生ー撮影した画像を見る(つづき)


画像を拡大して表示する~クローズアップ再生

ズームレバーをT側に回すごとに、画像を1.5倍、2倍、2.5倍、3倍に拡大することができます。

[-•

- ↑ 十字ボタンで拡大したい画像を選択します。
 - ☎ のついた画像は、拡大できません。
- 2 ズームレバーをT側に回します。
 - ズームレバーをT側に回すごとに、倍率 が1.5倍 2倍 2.5倍 3倍に変化し ます。
 - 1倍に戻すにはズームレバーをW側に回 します。



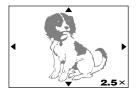

ズーム範囲を選択するには ...

十字ボタン (\triangleleft / \triangleright / \triangleleft / \triangledown) を押すと、拡大した画像をずらして、画面内の \blacktriangleleft / \blacktriangleright / \blacktriangleleft / \blacktriangledown の方向を見ることができます。

拡大したい画像を変更するには...

ズームレバーをW側に回して、現在表示されている画像を1倍に戻し、拡大したい画像を選びます。(P. 118/119)

複数の画像を1枚ずつ自動的に再生する~自動再生

スライドをみるようときのように、カードに記録されている画像を1枚ずつ自動的に再生させることができます。

[•⊡

- 【 (メニューボタン)を押します。● メニュー画面が表示されます。
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「自動 再生」を選択し、 ▷ を押して「スタート」を選択します。
- OKボタンを押します。
 - 自動再生が始まります。
 - 自動再生を中止するには、メニューボタンを押してください。





- ●長時間にわたって自動再生を行う場合には、家庭用コンセントを使用してください。電池をお使いの場合、自動的に機能が約30分後に終了します。
- ●自動再生は、一巡しても止まりません。

5

上級テクニックをマスター しましょう

撮影 / 再生の上級テクニックをマスターします。また、自分が使いやすいように、いろいろな機能を細かく設定します。静止画撮影メニュー、静止画再生メニュー、動画撮影メニュー、動画再生メニューでは、設定項目が異なりますので、ご注意ください。

5

撮影ー明るさ/露出

露出を固定する~AEロック

AEL

AELボタンを押すと、カメラを向けている構図での露出を固定します。撮影したい構図と露出を合わせたい構図とが異なるときに使います。

[P] [A] [S [S-Prg] [E

- **1** モードダイヤルをP、A、S、S-Prg または**2** にします。
 - Mにセットされていると、AEロックはできません。
- **2** 露出を合わせたい構図にして、AEL ボタンを押します。

 - ●「マルチ測光」が設定されていると、測 光メータが表示されます。「オフ」にして ください。(P. 126)

固定した露出を変えたいときは...

カメラを構え直して、再びAELボタンを押します。AELボタンを押すたびに、露出は更新されます。

AEロックを取り消すには...

十字ボタンの ▷ を押します。AEL表示が消えます。

記憶した露出を撮影後も記憶させておくには (AEメモリ)...

`◁ を押します。 MEMO と表示されます。







AEメモリ中


- 3 ピントを合わせたいものにAFターゲットマークを合わせ、シャッターボタンを半押しします。
 - オートフォーカス合焦マークが点灯します。
- **4** シャッターボタンを押し切ります。 ● 撮影が終わると、AEロックは解除され
 - ・ 撮影が終わると、AEロックは解除され AEL の表示は消えます。
 - MEMO が表示されているときは、シャッターを切ったあとも露出は記憶されていて、次の撮影でも有効です。
- シャッターボタンを半押ししてから、AEロッ クすることもできます。
- AEロックが解除されるとき

以下の場合は、AEロック、AEメモリと もに解除されます。

- モードダイヤルの設定を変える。
- パワースイッチをOFFにする。
- (測光モードボタン)で測光モードを変える。
- ドライブモードを変える。
- フラッシュモードを変える。
- (メニューボタン)を押して、メニュー画面を表示する。

カメラのスリープ動作では、解除されませh。



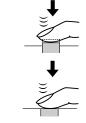



注意

●メニュー画面を表示していると、AEロックはできません。

撮影一明るさ/露出(つづき)

明るさの平均を測る~マルチ測光

被写体の明るさを最大8回まで測り、その平均値で撮影条件を決めます。

[-P [-A [-S-Prg [-E


- 【⑩ (測光モードボタン)を押して、 (⑩ (中央重点測光)か (④) (スポット測光)を選択します。(P.94)
- **3** 十字ボタンの △ ▽ を押して、「マル チ測光」を選択し、 ▷ を押します。
- **4** △ ▽ を押して、「オン」を選択し、 OKボタンを押します。
- **5** OKボタンを押します。
 - 設定が保存されメニュー画面が消えて、 通常の画面に戻ります。





画面は静止画撮影メニュー

- ▲ カメラを被写体に向け、 AEL (マル チ測光ボタン)を押します。
 - 画面下にマルチ測光中を示すバーが表示 されます。
 - 9回目以降は、無視されます。
 - ▷ を押すと、すべての測光値は消えま す。
 - 記憶されます。(AEメモリ)

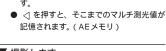




7 撮影します。

例:2つのポイントを測光した場合(AEL ボタンを2回押した場合)

2回の測光の平均値から算出されたシャッター速度 / 絞り値。さらにポイント を測光して、平均値を出すたびに、ここの数値は更新されます。

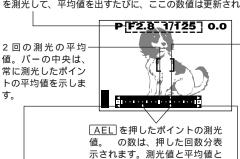

被写体を測光して 平均値との差を表 示します。シャッタ ーボタンを半押しす ると、測光値は固 定され、このマーク は止まります。 (AEL を押さない と、平均値の計算 にはここの値は含ま れません。)

レンズを向けている

平均値を示すバーの中央から、 が±3以上離れると、赤い</br> ます。

の差の分だけ、バーの中央から 離れた位置にが表示されます。

色合いを調整する~ホワイトバランス

被写体は光源によって、色が変わって撮影されます。光源に合わせて設定を変 えます。また、電球に照らされた被写体のように、人の目で見た感じになるよ うな設定もできます。

\$(•P \$(•A \$(•S \$(•M \$(•S-Prg \$(•\)

- (メニューボタン)を押します。 メニュー画面が表示されます。
- 7 十字ボタンの △ ▽ を押して「ホワ イトバランス」を選択し、 ▷ を押し ます。
- 3 △ ▽ を押して設定したい項目(下記 参照)を選択し、OKボタンを押しま す。
 - 選択項目: オート.
 - **Ö** (晴天)、
 - ☎(曇天)、
 - ☆(電球)、


苗(蛍光灯)

- 再度OKボタンを押すと、設定が保存さ れメニュー画面が消えて、通常の画面に 戻ります。
- オート以外の設定をすると、コントロー ルパネルに「WB」が表示されます。





画面は静止画撮影メニュー コントロールパネル

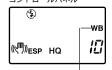

マニュアルホワイトバランスマーク

- ●通常はオートに設定してお使いください。
- ●特殊な光源下では対応できない場合があります。
- ●設定クリア(P.142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。
- ●の確認は必ず画像を再生して行ってください。


パノラマ撮影する~機能カード

オリンパスの標準スマートメディア(カード)には、パノラマモードが付いており、パノラマ撮影が簡単に楽しめます。

被写体の端が重なるようにして撮影した何枚かの画像を、CAMEDIA Master (別売)でつなぎ合わせ、1枚のパノラマ合成画像を作成します

[•P [•S-Prg

- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して、「機能 カード」を選択します。
- **3** ▷ を押して「実行」を選択し、OK ボタンを押します。
- 4 十字ボタンを押して、つなげる方向を 上下左右4方向に指定します。
 - つなげる方向が表示されます。

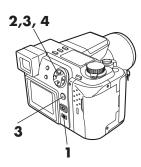



撮影ーその他(つづき)

- **5** 被写体の端が重なるようにして、撮影します。
 - ピント・露出・ホワイトバランスとも1枚目で決定されます。1枚目に太陽を入れた撮影などをしないでください。
 - 1枚目を撮影した後は、ズーム操作をしないでください。つなぎ合わせができなくなります。
 - 最大 1 0 枚までのパノラマ撮影が可能です。





前に撮影した画像の右端(左回りの時は左端)に重なるように撮影してください

6 パノラマ撮影を終わるときは、 Ⅲ

(メニューボタン)を押します。

● 画面内の枠が消えて、通常の撮影モードに戻ります。

- ●標準カード以外のカードでは、パノラマモードは使えません。
- ●パノラマ合成はカメラ本体ではできません。パノラマ合成画像を作成する場合は、別売のCAMEDIA Master2.0をご使用ください。
- ●HQ/SHQモードで多量のパノラマ撮影を行うと、パソコンのメモリ不足になることがありますので、SQモードでの撮影をおすすめします。
- ●TIFF(非圧縮)でパノラマ撮影をすると、JPEG(圧縮)で記録されます。
- ●パノラマ撮影中に暗くなっても、シャッターの半押し操作で、 (フラッシュ発光予告マーク)は表示されません。

特殊効果~ファンクション撮影

モノクロは白黒に、セピアはセピア色に撮影できます。白板は白板上に書いた 文字を、黒板は黒板上に書いた文字をそれぞれ読みやすく撮影します。

モードダイヤルが 20 のときは、モノクロとセピアのみです。

$\left[\begin{array}{c} \left[\cdot \right] \\ \left[\cdot$

- 【 (メニューボタン)を押します。● メニュー画面が表示されます。
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「ファンクション撮影」を選択し、 ▷ を押します。
- **3** △ ▽ を押して設定したい項目(上記参照)を選択し、OK ボタンを押します。
 - 再度OKボタンを押すと、設定が保存されメニュー画面が消えて、通常の画面に戻ります。



▲ 撮影します。

-画面は静止画撮影メニュー





- ●「白板」「黒板」を選択すると、フラッシュは ③ (発光禁止モード) になります。(P. 101)
- ●「白板」「黒板」を選択して文字がきれいに撮影されない場合は、露出補正をしてください。(P. 93参照)
- ●設定クリア(P. 142)をオフにすれば、電源を切っても設定は解除されません。
- ●モードダイヤルを「 **29** 」にセットすると、「白板」と「黒板」はオフに戻ります。
- ●ホワイトバランスの設定はできません。

再生ー撮影した画像を見る

縦位置で撮影した画像を回転させて見る 2 / 1 € 2

カメラを縦に構えて撮影すると、再生して画像を見るときは横向きに表示されます。見やすいように、画像を縦向きに再生できます。時計方向に90度、反時計方向に90度回転できます。

[(...

- ▮ 縦位置の画像を表示します。
- **2** 時計方向に90度回転するには...

 ⑤ (マクロボタン)を押します。
 反時計方向に90度回転するには...

 ⑥ (測光ボタン)を押します。
 もとの縦位置の位置に戻すには...

 「DRIVE」(ドライブボタン)を押します。
 す。





縦位置で撮影したときの通常の再生状態



(マクロボタン)を押して時計方向へ回転



(測光ボタン)を押して反時計方向へ回転

- ●電源を切っても、設定は記憶しています。
- 予約プリントの操作のときは、回転表示しませんが、通常の再生に戻すと回転表示します。

再生ー画像を加工する

撮影した静止画にあとから音声メモをつける


撮影済みの画像に音声をつけること (アフレコ)や、すでにメモされている音声を書き換えることもできます。

外部マイクを使うには ...

外部マイクで音声をメモできます。 別売のデジタルカメラ用タイピンマイクを お使いください。



- (メニューボタン)を押します。
- メニュー画面が表示されます。
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「録音」 を選択し、▷ を押します。
- **3** カメラのマイクを、録音したいほうへ向けます。
 - ●録音したいものから、マイクを1m以上離さないでください。離すと、きれいに録音されないことがあります。
- **4** OK ボタンを押して、撮影を開始します。
 - 録音時間は約4秒間です。
 - 録音中を示すバーが表示されます。

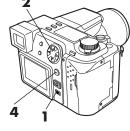







- ●プロテクトされた画像には、録音できません。
- ●ライトプロテクトシールの貼ってあるカードには録音できません。
- ●カードの残り容量が少ない場合は、録音できないことがあります。
- ●録音済みの画像に再度録音した場合は、前の音声が消えて新しい録音のみ残 います。

再生一画像を加工する(つづき)

撮影した動画を加工する~ファンクション再生

撮影した動画のインデックスを作ったり、画像の編集を行います。

■インデックス作成


撮影した動画の内容が一目でわかるように、インデックスを作成できます。また、作成したインデックスは静止画としてカードに保存できます。作成できるインデックス画像は、9分割のみです。

作成されたインデックス画像は、撮影時の画質モードとは違うモードで保存されます。

撮影時の画質モード	インデックス画像の画質モード	
HQ	SQ (1024 x 768 / 高画質)	
SQ	SQ (640 x 480 / 高画質)	

[••]

- **2 □** (メニューボタン) を押します。 ● メニュー画面が表示されます。
- 3 十字ボタンの △ ▽ を押して「ファンクション」を選択し、 ▷ を押します。
- **4** △ ▽ を押して「インデックス」を 選択し、OKボタンを押します。

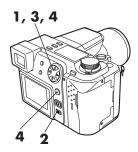



5 十字ボタンを押して、撮影した動画の コマのなかから、インデックス表示の 先頭コマを選択します。確定したら、 OKボタンを押します。

△:撮影した動画の先頭コマへ。

▽ : 撮影した動画の最終コマへ。

▷:コマを一つずつ進みます。

- インデックス表示最後尾の絵を残して、 他のコマは瞬時に切り替わり、随時イン デックス表示されます。
- 左下に動画全体の時間と、選択している 最後尾の時間が表示されます。
- OKボタンが押され、先頭コマが確定すると、選択枠はインデックス表示の最後 尾に移動します。
- ★ 十字ボタンを押して、撮影した動画のコマのなかから、インデックス表示の最後尾コマを選択します。十字ボタンの使い方は、手順5にあるのと同様です。
 - 先頭コマの絵を残して、他のコマは瞬時に切り替わり、随時インデックス表示されます。
 - メニューボタンを押すと、先頭コマの選択へ戻ります。
- **7** 最後尾コマが確定したら、OKボタンを押します。
 - 作成したインデックス画像がカードに記録 されて、メニュー画面から抜けます。





インデックス表示の最後尾





再生一画像を加工する(つづき)

注意

- ●次のようなカードでは、インデックス作成はできません。
 - プロテクトされたカード。
 - 撮影モードにしたとき、カード残量がないことを告げる警告が出るカード。

■ムービー編集

記録したムービーから不要な部分を削除したり、編集して新しい画像として記録します。

[•⊡

- **2 □** (メニューボタン)を押します。 ● メニュー画面が表示されます。
- 3 十字ボタンの △ ▽ を押して「ファンクション」を選択し、 ▷ を押します。
- **4** △ ▽ を押して「ムービー編集」を 選択し、OKボタンを押します。
- 5 十字ボタンを押して、先頭コマを表示します。確定したら、OKボタンを押します。

△:撮影した動画の先頭コマへ。
▽:撮影した動画の最終コマへ。

: コマを一つずつ進みます。: コマを一つずつ戻ります。





- ★ 十字ボタンを押して、最終コマを表示 します。確定したら、OKボタンを押 します。十字ボタンの使い方は、手順 5にあるのと同様です。
- - ●「新規作成」は編集した画像を、別の名 前で新しい画像として保存します。
 - ●「上書き保存」は編集した画像を、元の 名前で保存します。元の画像は失われま す。
- **8** OKボタンを押します。
 - 画像が記憶され、メニューから抜けます。









- ●次のようなカードでは、ムービー編集はできません。
 - プロテクトされたカード。
 - 撮影モードにしたとき、カード残量 がないことを告げる警告が出るカー ド。
- ●プロテクトされた画像では、上書き保存はできません。

機能設定でカメラを使いやすくする~モード設定

カメラをうまく使いこなせるように、いろいろな機能をお好みに設定できます。 設定できる機能は、たとえばモニタの明るさを調整する、画面に表示される長さの単位を選ぶ、カメラの動作音の設定など、基本的なものがあります。

モード設定メニュー一覧

し「収化ゲーュー見			
項目	目的	初期設定	
設定クリア (P. 142)	電源を入れたときに設定されるカメラの状態を決めます。	オン	
シャープネス (P. 146)	画像の鮮鋭度を設定。	標準	
TIFF設定 * 1、* 2 (P. 147)	画質モードTIFFの記録サイ ズを設定。	1600 x 1200	
SQ設定*1、*2 (P.148)	画質モードSQの記録サイズ や画質について設定。	640 x 480 標準	
ビープ音(P. 150)	カメラを操作したときに鳴る 音の大きさを設定。	大	
AFイルミネータ* 1、 * 2 (P. 151)	AFイルミネータの発光のオン / オフを設定。	オン	
レックビュー*2 (P. 152)	撮影後の記録画像を表示す るかしないかを設定。	オフ	
スリープ時間(P. 153)	操作をしなくなってから、電 源節約状態になるまでの時 間を設定。	1分	
ファイル名メモリ * 2 (P. 154)	カードに記録するファイル名 の記憶方法を設定。	リセット	
モニタ調整 (P. 157)	ビューファインダと液晶モニ タの明るさを設定。	- +	
日時設定 (P. 48)	日時の設定。	-	
m/ft設定*2 (P. 158)	フォーカスの設定(P. 88)の 際の長さ単位を設定。	m	
インデックス表示 * 3 (P. 159)	インデックス再生時の画面 分割数を設定。	9	

- *1動画撮影時には(モードダイヤルが 20) メニュー設定にはありません。
- * 2 再生時には(モードダイヤルが ▶)、メニュー設定にはありません。
- *3再生時のみ、メニュー設定できます。

注意

●パワースイッチでリセットを行うと、日時設定以外の設定を工場出荷時の状態に戻すことができます(P. 52)。

モード設定メニュー画面の操作方法


- := (メニューボタン)を押します。 サニュー画面が表示されます。
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「モー ド設定」を選択し、▷を押て「設定」 を選択します。
- Q OKボタンを押します。 ● モード設定画面が表示されます。
- ▲ △ ▽ を押して、設定したい項目を 選択し、▷を押します。

選択した項目の設定内容が、複数表 示された場合は、手順5へ進みます。 「設定」と表示された場合は、手順6 へ進みます。


画面は静止画撮影モード設定メニュー 設定クリア シャープネス 標準 TIFF設定 1600 x 1200 640 × 480 SQ設定 [1/3] 設定クリア

設定クリア



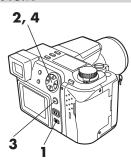

画面は静止画撮影メニュー

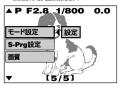

設定 例:SQ設定を選択する場合 手順6へ

シャープネス

TIFF設定

SQ設定

例:設定クリアを選択する場合 手順5へ

オン

[1/3]

カスタム

シャープネス

TIFF設定

SQ設定

機能設定でカメラを使いやすくする~モード設定(つづき)

5 選択した項目の設定内容が、複数表示された場合

△ ▽ を押して、設定内容を選択し、 OKボタンを押して確定します。手順 7へ進みます。

もし「設定クリア」 「カスタム」を 選択したら...

- ② △ ▽ を押して、設定したい項目 を選択し、 ▷ を押します。
- ▲ ▽ を押して、「クリアオン」または「クリアオフ」を選択し、OK ボタンを押します。 を押して、他の項目の設定を繰り返して行います。設定がすべて終了したら、再度OKボタンを押します。
 手順7へ進みます。

カスタム設定画面




- ★「設定」と表示された場合
 - **①** OKボタンを押します。
 - ② △ ▽ を押して、設定内容を選択します。
 - ③ 選択した設定内容だけの場合 OKボタンを押します。モード設定 画面に戻ります。

選択した設定内容に、新たな設定 内容がある場合

Dを押します。 △ ▽ を押して、 設定内容を選択します。 O K ボタ ンを押します。モード設定画面に 戻ります。

7 OKボタンを押します。

● 設定が保存されメニュー画面が消えて、 通常の画面に戻ります。 選択した設定内容だけの場合

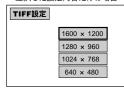

選択した設定内容に、新たな設定内容 がある場合




注意

●設定を保存するには、必ずOKボタンを押してモード設定画面に戻ってください。

カメラの電源を切ったときに設定を元に戻す~設定クリア

カメラの設定を変えたあとに、次に電源を入れたときでも、電源を切る前の設定 でカメラを使いたいときは以下の設定をします。「オフ」に設定すると、電源を 切る前の設定が保存され、次に電源を入れたときに電源を切る直前の設定にな ります。

- モード設定画面を表示させます。 → モード設定メニュー画面の操作方 法の手順1~3(P.139)
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「設定 クリア」を選択し、▷を押しま す。 △ ▽ を押して、「オン」か「オ フェを選択します。OKボタンを押し て、選択を確定します。
 - ●「カスタム」の選択は、P. 144をお読 みください。
 - オン:雷源を切った時に、設定が解除さ れて初期設定に戻ります。 (p. 143)
 - オフ: 雷源を切っても、設定は解除され ません。
- 3 メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。

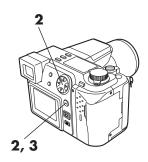

画面は静止画撮影モード設定メニュー





電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。

「オン」を選択すると電源を切ったとき、初期設定に戻る項目とその初期設定

設定項目	初期設定
フラッシュ(P. 100)	オート
フラッシュ発光補正量(P. 103)	± 0
測光方式(P. 94)	ESP
マクロモード(P. 84)	通常
マルチ測光(P. 126)	オフ
ドライブ(P. 111)	単写
BKT (オートブラケット)設定(P. 96)	± 1、3枚
手振れ補正(P. 91)	オン
ズーム位置(P. 65)	Wide側
デジタルズーム(P. 92)	オフ
絞り値設定(P. 81)	F2.8
シャッター速度設定(P. 82)	1/60
露出補正(P. 93)	± 0
ホワイトバランス(P. 128)	オート
ISO感度(P. 95)	オート
スローシンクロ(P. 104)	オフ
AF方式(P. 90)	iESP
フルタイムAF(P. 89)	オフ
フォーカスモード(P. 88)	AF
INFO (画像情報表示) (P. 22)	オン(特定の表示のみ)
ファンクション撮影(P. 131)	オフ
S-Prgモード(P. 80)	ポートレート
スチル録音モード(P. 116)	オフ
ムービー録音モード(P. 116)	オン
スチル画質モード(P. 98)	HQ
ムービー画質モード(P. 98)	HQ

カメラの電源を入れたときの設定を決める~ 設定クリアーカスタム

電源を入れたときに設定されるズーム位置、絞り値などの各設定をあらかじめ 決めておけます。

- モード設定画面を表示させます。→モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P. 139)
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「設定 クリア」を選択し、▷ を押しま す。 △ ▽ を押して「カスタム」を 選択し、▷ を押します。
 - カスタム設定画面が表示されます。
- **3** △ ▽ を押して設定したい項目 (→カスタムで設定できる項目、P. 145)を選択し、▷を押します。



画面は静止画撮影モード設定メニュー



画面はカスタム設定画面




- 4 △ ▽ を押して「クリアオン」か「ク リアオフ」を選択し、OKボタンを押 します。
 - ●他にも変更したいモードがあれば、手順 2、3、4を繰り返して設定します。
- **5** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。
 - ●「設定クリア」を「カスタム」以外の選択にしても、「カスタム」のなかで設定した内容は、保存されています。

「カスタム」で設定できる項目

- ●フラッシュ
- ●フラッシュ補正
- ●測光方式
- ●マクロ
- ●マルチ測光
- ドライブ
- P フィフ ● B K T 設定
- ●手振れ補正
- ●ズーム位置
- ●デジタルズーム
- ●絞り値
- ●シャッタ速度
- ●露出補正
- ●ホワイトバランス

- ●ISO感度
- スローシンクロ
- ●AF方式
- ●フルタイムAF
- ●AF/MF ●INFO
- ●ファンクション撮 影
- 影 ●スチル録音モード
- ◆ムービー画質モード
- ●S-Prg モード
- ●スチル画質モード
- ムービー画質モード

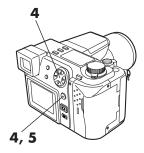



■「クリアオン」を設定したら ■

P.143の表にある初期設定に戻ります。

注意


●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。

画像の鮮鋭度を設定する~シャープネス

「標準」は画像の輪郭がシャープです。プリントなどの鑑賞用に適しています。「ソフト」は画像の輪郭がソフトです。加工するときなどに適しています。「ハード」は輪郭がより強調され、画像が鮮やかに見えます。状況に応じて使い分けてください。

[-P [-A [-S] [-M] [-S-Prg] [-2

- モード設定画面を表示させます。→モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P. 139)
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「シャープネス」を選択し、▷ を押します。 △ ▽ を押して、設定したい項目(下記参照)を選択します。 OKボタンを押して、選択を確定します。設定項目:ハード、ソフト、標準
- **3** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。

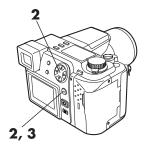

画面は静止画撮影モード設定メニュー





●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。

画質モードTIFFの記録サイズを設定する~TIFF設定

画質モードTIFFの記録サイズを設定します。画像を拡大して再生・プリント する場合は、記録サイズを大きくしたほうが、きれいに見えます。 ここで設定された内容は、TIFFで撮影するときに適用されます。(P. 98)


\$ -P \$ -A \$ -S \$ -M \$ -S-Prg

- モード設定画面を表示させます。 → モード設定メニュー画面の操作方 法の手順1~3(P.139)
- **2** △ ▽ を押して「TIFF設定」を選択 し、▷を押すと「設定」が表示され ます。OKボタンを押します。
 - 配録サイズ設定画面が表示されます。
- 3 △ ▽ を押して、設定したい記録サ イズを選択します。OKボタンを押し て、設定を確定します。
 - ●記録サイズは、「1600×1200」 [1280 x 960] [1024 x 768] 「640×480」の中から選びます。
- ▲ OKボタンを押して、モード設定画面 から抜けます。
 - メニュー画面が表示されます。
- 5 続けてメニュー画面で、記録する画質 をTIFFにします→「記録する画質を 設定する」の手順2と3(P.98)



画面は静止画撮影モード設定メニュー



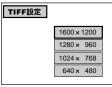

- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。
- ●画素数が大きくなるほど記録、再生時間が長くなり、撮影可能枚数が少なく なりますのでご注意ください。(P. 57参照)

画質モードSQの記録サイズ・画質を設定する~ SQ設定


画質でSQを選択した場合の画像の画質や記録サイズを設定します。「標準」を選択すると、カードをより多くの写真を保存できます。「高画質」を選択すると、JPEG圧縮特有のノイズを抑えることができます。

[-P [-A] [-S] [-M] [-S-Prg

- 1 モード設定画面を表示させます。→モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P. 139)
- **2** △ ▽ を押して「SQ設定」を選択 し、▷ を押すと「設定」が表示され ます。OKボタンを押します。
 - 記録サイズ設定画面が表示されます。
- 3 △ ▽ を押して、設定したい記録サイズを選択します。 ▷ を押して、画質モードへ移動します。
 - 選べる記録サイズは次の表のとおりです。

画質モード

画質		記録サイズ	ファイル形式
SQ	高画質	1280 X 960	JPEG
	標準		
	高画質	1024 X 768	
	標準		
	高画質	640 X 480	
	標準		

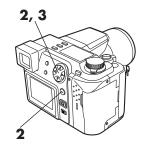


画面は静止画撮影モード設定メニュー



- **4** △ ▽ を押して、「高画質」か「標準」を選択します。OK ボタンを押して、設定を確定します。
- 5 OKボタンを押して、モード設定画面から抜けます。
 - メニュー画面が表示されます。
- 6 続けてメニュー画面で、記録する画質をSQにします→「記録する画質を設定する」の手順2と3(P. 98)



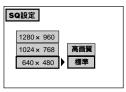




- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。
- ●画質が良くなるほど記録、再生時間が長くなり、撮影可能枚数が少なくなり ますのでご注意ください。(P. 57参照)

カメラの警告音を変える~ビープ音

警告音などのビープ音の大きさと、それを鳴らすか鳴らさないかを設定します。

- 1 モード設定画面を表示させます。→モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P. 139)
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「ビー プ音」を選択し、▷ を押します。
- 3 △ ▽ を押して、設定したい項目 (下記参照)を選択します。OKボタンを押して、選択を確定します。 設定項目:オフ、小、大
- **4** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。

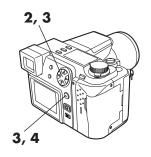

画面は静止画撮影モード設定メニュー







▶電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。

ピント合わせ時の照明の設定~AFイルミネータ


被写体が暗い場合は、AFイルミネータが発光し明るさを補います。この自動 点灯を、強制的にやめること(オフ)ができます。

[-P [-A [-S [-M [-S-Prg


- ¶ モード設定画面を表示させます。 →モード設定メニュー画面の操作方 法の手順1~3(P. 139)
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「AFイルミネータ」を選択し、▷ を押します。
- **3** △ ▽ を押して、「オフ」か「オン」 を選択します。OKボタンを押して、 選択を確定します。
- **4** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。





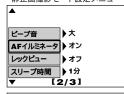



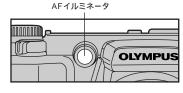

注意


●電源を切っても、設定を加えるまで変更されません。

記録中の画像を表示する~レックビュー

撮影した画像をカードに記録しているあいだ、表示するかしないかの設定をします。

[-P [-A [-S [-M] -S -Prg]

- モード設定画面を表示させます。→モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P. 139)
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「レックビュー」を選択し、 ▷ を押します。
- **3** △ ▽ を押して、「オフ」か「オン」 を選択します。OKボタンを押して、 選択を確定します。
 - オン:撮影した画像をカードに記録中、ビューファインダ(または液晶モニタ)に表示します。撮影画像の簡単なチェックに便利です。
 - オフ:カード記録中もビューファイン ダ(または液晶モニタ)には、 カメラを向けている被写体を表 示します。次の撮影のために被 写体を追っているときなどに便 利です。
- 4 メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します

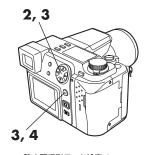





カメラが自動停止するまでの時間を設定する ~ スリープ時間

カメラを何も操作しないで、設定した時間が過ぎるとカメラは電源節約状態 (スリープ)になります。スリープさせないこと(オフ)もできます。

撮影モード(P・A・S・M・S・Prg・ **29**)のときと再生モード(**▶**)のときで、別々に時間を設定できます。

- 1 モード設定画面を表示させます。→モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P. 139)
- **2** △ ▽ を押して「スリープ時間」を 選択し、▷を押します。
- 3 △ ▽ を押して設定時間(下記参照) を選択します。OKボタンを押して、 選択を確定します。

設定時間: オフ・30秒・1分・ 2分・5分

4 メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。



画面は静止画撮影モード設定メニュー





- →撮影モードと再生モード同時に時間の設定はできません。別々に設定してください。
- ●電源を切っても、設定を加えるまで変更されません。
- ACアダプタ使用時は、スリープしません。
- ●自動再生が30分続くと、スリープします。

撮影画像のファイル名の付け方を変更する~ ファイル名設定

画像ファイル名の記憶方法を選択できます。「オート」にするとパソコンに画像を取り込んだ時にファイル名が重複せず、ファイル管理できます。記録される画像のファイル名・フォルダ名は、それぞれファイルNo::0001~9999、フォルダNo::100~999の間で、カメラ内部で自動的に生成されます。それぞれの設定を「リセット」と「オート」から選択できます。

■フォルダ名・ファイル名について


記録される画像にはフォルダ名、ファイル名が次のように付けられます。



ファイル名の「月」の表記は、1月~9月は1~9、10月はA、11月は B、12月はCとなります。


■各モードでのフォルダ名・ファイル名の付け方

● リセット カードを入れ替えたときに、フォルダNo、ファイルNo.共にリセットされます。

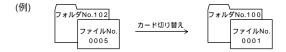

●オート

カードを入れ替えたときに、フォルダNo.はそのままで、ファイルNo.が、前に使っていたカードに記録されていたNo.の続きの番号になります。

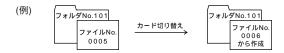

パソコンに画像をコピーしたら...


- 複数のカードにまたがって大量に撮影をしても、ファイルNo.が重複しません。ただし9999枚以上撮影すると、0001に戻ります。
- パソコンに画像をコピーした場合、コピー元のフォルダ名と、コピー先のフォルダ名は同じフォルダ名になり、管理がしやすくなります。

¥DCIMY¥<u>XXXOLYMP</u>¥PmddXXXX.jpg | コピー元と同じフォルダ名になる。

撮影画像のファイル名の付け方を変更する~ ファイル名設定(つづき)

[-P [-A [-S [-M [-S-Prg [-2]

- 1 モード設定画面を表示させます。→モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P. 139)
- 2 十字ボタンの △ ▽ を押して「ファイル名メモリ」を選択し、▷ を押します。
- 3 △ ▽ を押して、「オート」か「リセット」を選択します。OKボタンを押して、選択を確定します。
- 4 メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。

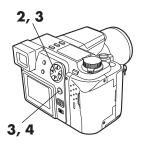

静止画撮影モード設定メニュー





- ●最終ファイル名よりも大きいファイル名を持つカードを入れた場合は、そのファイル名から続けて加算されます。
- ●最大フォルダ名(999)の最大ファイル名(9999)に達すると、カードに残量があっても撮影可能枚数が0になり、撮影はできません。
- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。


液晶モニタの明るさを調整する~モニタ調整

ビューファインダと液晶モニタの明るさを調節して、見やすいようにします。 それぞれ別々に調節できます。

- (液晶モニタボタン)を押して、液晶モニタかピューファインダかどちらか、明るさを調整したいほうを点灯させます。
- **2** モード設定画面を表示させます。 モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P.139)
- 3 十字ボタンの △ ▽ を押して「モニタ調整」を選択し、▷ を押します。 「設定」が表示されます。OKボタンを押します。
 - 明るさ設定画面が表示されます。
- **4** 明るくするには...


 ▷ を押して、カーソルを+へ。
 暗くするには...

 ◁ を押して、カーソルを へ。
- 5 OKボタンを押し、設定を確認します。
- **6** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。

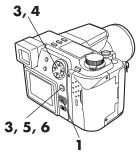



静止画撮影モード設定メニュー

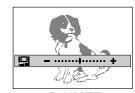

明るさ設定画面

注意

●電源を切っても、設定を加えるまで変更されません。

長さ表示の単位を変更する~m/ft設定

マニュアルフォーカスモード(P.88)で、液晶モニタに表示される長さの単位をメートル単位とフィート単位から選べます。(マクロモードではセンチ単位とインチ単位で切り替わります。)

[-P][-A][-S][-M][-S-Prg][-2

- モード設定画面を表示させます。 モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P.139)
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「m/ft 設定」を選択し、▷ を押します。
- **3** △ ▽ を押して、「m」か「ft」を選択します。OKボタンを押して、選択を確定します。
- 4 メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。





静止画撮影モード設定メニュー

─ 注 意

▶電源を切っても、設定を加えるまで変更されません。

インデックス再生時の表示コマ数を変更する~ インデックス表示

再生時、ズームレバーをT側にまわすと、一つの画面に複数の画像を表示できます。このときに4分割・9分割・16分割のうちどれにするかを、ここで設定します。

5(•**•**

- モード設定画面を表示させます。 モード設定メニュー画面の操作方法の手順1~3(P.139)
- **2** 十字ボタンの △ ▽ を押して「イン デックス表示」を選択し、▷ を押し ます。
- 3 △ ▽ を押して、「4」、「9」、「16」から選択します。OKボタンを押して、選択を確定します。
- **4** メニューが消えるまで、繰り返しOK ボタンを押します。





画面は静止画再生モード設定メニュー



9 分割のインデックス表示

- ●カードに画像が記録されていないと、メニューボタンを押してもメニュー画面は表示されません。
- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。

6

プリントの設定

- 記録されている画像をプリンタでプリントできます。
- DPOFシステム対応のプリントサービスを行っているお店などで、自動的にプリントできるように予約ができます。

プリントの方法について

このカメラで撮影し、カードに保存されている画像を、プリントするには次の 方法があります。

- ■カードに保存した画像に、プリントする枚数や日付時刻を記憶させます。 (カードプリント予約、P.164) カードプリント予約したカードを、DPOF対応プリンタに挿入すると、プリントの設定を行わなくても、自動的に指定した画像がプリントされます。 DPOF対応のプリントサービスを行っているお店などに、カードをお持ちになると、プリントの指示をしなくても、プリント予約を行った画像を自動的にプリントできます。
- ■オリンパスCAMEDIA P400/P-330Nプリンタを使うと、プリント予約 した撮影画像の入ったカードを、プリンタのカードスロットに差し込んで、 簡単なボタン操作でプリントできます。
 - 詳しくは、プリンタの取扱い説明書をお読み下さい。
- ■カメラのUSB機能やパソコン接続キットを使った通信や、フラッシュパス、スマートメディアアダプタを使って、パソコンに画像を取り込み、画像プリント可能なソフトウェアを使うことで、パソコンに接続されているプリンタからプリントできます。
 - プリントの方法は、それぞれのソフトウェアの取扱い説明書をお読み下さい。

DPOFについて

DPOF(Digital Print Order Format)とは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマットのことです。

撮影したい画像を保存したカードにプリントしたい画像の指定や枚数の指定情報を記録することで、DPOF対応のプリントアウトサービスや、家庭でのプリントアウトを自動で行なうことができます。

- ●他のDPOF機器で設定されたDPOF予約内容を、このカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。
- ●他の機器でDPOF予約されているファイルがある場合、このカメラであらた にDPOF予約を行なうと、以前に予約した内容は消去されることがあります。
- ●「この画像は再生できません」と表示される画像でも、プリント予約を設定できることがあります。その場合、1コマ再生だとプリント予約マーク(凸)は表示されません。複数の画像を表示しているときは(インデックス表示)、マーク(凸)が表示され、プリント予約を確認できます。
- ●オリンパス製デジタルプリンタP-300 など、カメラに直接プリンタを接続 してダイレクトプリントを行うプリンタでは、プリントできません。
- ●プリンタまたはラボにより、一部機能が制限されることがあります。

カードの中の全ての画像をプリントしたい~ 全コマ予約 凸

プリント予約とは ...


カードに保存されている画像に、プリントしたい画像の予約情報を記憶させます。DPOF対応のプリンタやラボでのプリントに有効です。

全コマ予約では、カード内に保存されている全ての画像を、プリントするという指示を記憶します。この予約設定をすることで、DPOF対応のプリンタ又はラボで、自動的に全画像を設定枚数プリントできます。



- モードダイヤルを にして、静止画を表示させます。
 - ☎のついた画像は、プリント予約できません。
- 2 凸 (プリントボタン)を押します。
 - プリント予約選択画面が表示されます。● 再生しているカードの画像に、すでにプ
 - ■再生しているカードの画像に、すでにフ リント予約したコマがある場合は、予約 設定を残すか解除するかの選択画面が表 示されます。(P. 172)
 - 動 拡大再生中は、ボタン操作を受け付けません。(P. 120)
- 3 十字ボタンの △ ▽ を押して「全コマ予約」を選択し、OKボタンを押します。
 - プリント枚数と情報プリントの設定画面が表示されます。
- **4** △ ▽ を押して、プリント枚数の設定枠を選択してから、 △ ▷ を押して 枚数を設定します。

- ▷: 枚数は多くなります。
- ◆ 枚数は0 枚から10枚の間で設定できます。

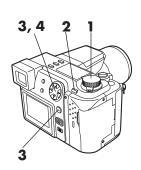



- **5** △ ▽ を押して、「 **②** 情報」を選択してから、 〈 ▷ を押して「日付」か「時刻」を選択します。
- ♠ OKボタンを押します。
 - → メニュー画面が消えて再生画像が表示されます。画面にブリント予約マークとブリント枚数が表示されます。
- □ (プリント予約マーク)が出な□ (1)場合

プロテクトされた画像でも、予約はできます。

プロテクトシールを貼られたカードではできません。






- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまでカードに保存されます。
- ●P-330Nで印刷する場合、カード内に記録された999枚目以降の画像はプリントできません。
- プリント予約には時間がかかることがあります。

1コマ予約 凸

カード内に保存されている画像から選択したコマを、プリントする指示を記憶 します。この予約設定をすることで、DPOF対応のプリンタ又はラボで、自動 的に選択画像を設定枚数プリントできます。

- モードダイヤルを 🕒 にして、静止画 を表示させます。
 - ☎のついた画像は、プリント予約できま せん。
- **2** 凸 (プリントボタン)を押します。 カードプリント予約画面が表示されます。
 - 再生しているカードの画像に、すでにプ リント予約したコマがある場合は、予約 設定を残すか解除するかの選択画面が表 示されます。(P. 172)
- 3 十字ボタンの △ ▽ を押して、「1コ マ予約」を選択します。OKボタンを 押します。
 - 予約画像選択画面が表示されます。

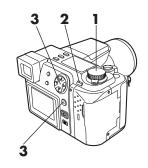



4 十字ボタンを押して、プリント予約したい画像を表示させます。

√:1コマ前の画像を表示。

▷:1コマ次の画像を表示。

△:10コマ前の画像を表示。▽:10コマ次の画像を表示。

● ズームレバーをW側に回すと、インデック

ス再生で画像を選択できます。

✓ :1コマ前へ移動。▷ :1コマ次へ移動。

A W - - - - - - - - - - - - - -

△:前のページを表示。

▽ : 次のページを表示。● インデックス表示のときは、インデックス


表示のコマ数設定(P. 159)により、決まり ます。

4 コマ設定: 2 コマ、9 コマ設定: 6 コマ、 16 コマ設定: 12 コマ

- 選択している画像に、すでにプリント枚数が設定されている場合は、設定画面が表示されたときに、その枚数を表示します。
- ▼ズームレバーをT側に回すと、トリミング プリントの設定(P. 171)ができます。

5 OKボタンを押します。

- 1 コマ予約の設定メニューが表示されます。
- 6 △ ▽ を押して、プリント枚数の設定枠を選択してから、 △ ▷ を押して枚数を設定します。

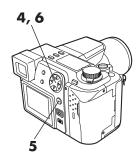


予約画像選択画面







- **7** △ ▽ を押して、「 **②** 情報」を選択 してから、 〈 ▷ を押して「日付」か 「時刻」を選択します。
 - 日時設定(P. 48)をしないで撮影した画像は、選択できません。
- - トリミングが設定されてないときは、「有 り」は選択できません。
 トリミングの設定は、トリミングプリント予約をご覧ください。(P. 169)
- **9** 設定が終了したら、OKボタンを押します。
 - メニュー画面が消えて、再生画像が表示されます。画面にプリント予約マークとプリント枚数が表示されます。
 - 続けて他の画像をプリント予約するときは、手順4から9を繰り返します。
- 10 凸 (プリントボタン)を押します。
 プリント予約モードから抜け、再生モードに戻ります。

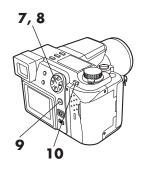





- ●電源を切っても、設定は変更を加えるまで保存されます。
- ●P-330Nで印刷する場合、カード内に記録された999枚目以降の画像はプリントできません。
- ●プリント予約には時間がかかることがあります。

画像の一部を拡大してプリントしたい~ トリミングプリント予約 凸

撮影した画像の一部を拡大して、プリントできます。


- ¶ 「選択した画像のみをプリントしたい (1 コマ予約)」の手順1 ~ 4 (P.166/167)をします。
 - 予約画像選択確認画面が表示されます。
- **2** ズームレバーをT側にまわします。
 - トリミングモードの画面が出て、選択されているカーソルは緑色で表示されます。
- 3 十字ボタンを押すか、またはズームレバーを使ってカーソルを動かし、プリントしたい画像の左上端を設定します。

△ ▽ : カーソルは上下に移動。
⊲ ▷ : カーソルは左右に移動。
W側 : カーソルは左上端へ。
T側 : カーソルは右下端へ。

4 位置が決まったら、OKボタンを押します。





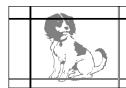

トリミングモード画面

画像の一部を拡大してプリントしたい~ トリミングプリント予約 凸 (つづき)

5 十字ボタンを押すか、またはズームレバーを使ってカーソルを動かし、プリントしたい画像の右下端を設定します。

△▽ : カーソルは上下に移動。◇▷ : カーソルは左右に移動。W側 : カーソルは左上端へ。T側 : カーソルは右下端へ。

再度、左上端のカーソル位置を移動した いときは、 □ (プリントボタン)を押 します。

- 6 位置が決まったら、OK ボタンを押します。
 - トリミングサイズが設定され、表示されます。
 - 再度、トリミングサイズを確認したいと きは、INFOボタンを押します。トリミン グサイズが約1秒間表示されます。







1秒間表示します

7 OKボタンを押します。

- 1コマ予約の画面が表示されます。
- 1コマブリント予約の手順で「ブリント枚数」「情報」を設定します。トリミング設定は「有り」になっています。(P. 166~168)
- 予約設定が完了したら、OKボタンを押します。
 - ブリント予約が設定されます。手順1の 状態に戻ります。続けて他の画像をブリ ント予約するときは、十字ボタンで画像 を選択します。→1コマブリント予約 (P.166)





設定すると枠付きの画面を1秒表示して、戻る/予約設定の画面に切り替わります

- ●プリントされる画像の大きさは、プリンタの設定によります。トリミングの 大きさが小さいと、プリントされる画像は粗くなります。
- ●詳細なクローズアッププリントを行なうためには、TIFF、SHQまたはHQ モードでの撮影をおすすめします。
- ●トリミング画面の縦横比は、十字ボタンを使って変えられますが、ズームレバーを使うと4:3に固定されます。

カードプリント予約を解除する

カード内に保存されている画像のプリント予約設定を全て解除します。

[•⊾

- **1** モードダイヤルを ▶ にして、静止画を表示させます。
- 2 凸 (プリントボタン)を押します。
 - ^¹ カードプリント予約状況確認画面が表示 されます。
 - 再生しているカードの画像に、プリント 予約したコマがない場合は、予約設定解 除の選択画面は表示されません。
- **3** 十字ボタンの ◇ ▷ を押して「解除」 を選択し、OKボタンを押します。
 - 解除をやめるときは、「解除しない」を選択してOKボタンを押します。
 - 選択した画像のみの予約の解除は、1コマプリント予約の中の、プリント枚数の設定を0に設定して下さい。





注意

●「解除する」を選択すると、カード内のすべての画像のプリント予約が、解除されます。

7

パソコンに読み込む

画像をパソコンへ取り込む方法

撮影してカードに保存した画像は、パソコンに取り込んで、楽しむことができます。

このカメラで撮影し、カードに保存されている画像をパソコンに取り込むには、 次の方法があります。

カメラをパソコンに接続して取り込む (P. 176)

カメラのUSB接続端子やデータ入出力端子による通信機能を使い、パソコンと接続しカメラに入っているカードから直接、画像データを取り込みます。この方法で取込みを行うには、以下の準備が必要です。


- パソコンとの接続に必要なもの USB接続の場合→USBケーブル シリアル接続の場合→シリアルケーブル
 パソコンと通信するためのソフトウェア
- パソコンと通信するためのソフトウェア OLYMPUS CAMEDIA Master 2.0


重要: このカメラで撮影した画像を扱うためには、OLYMPUS CAMEDIA Master 2.0 が必要です。

カードから直接取り込む

カード用のアダプタを使うと、通信ソフトがなくてもパソコンに画像を取り込めます。

パソコンの種類	必要なカードアダプタ
3.5型(インチ)フロッピー	フロッピーディスクアダプタ
ディスクドライブ対応	FlashPath (MAFP-2N) (別売)
PCカードスロットまたは	PCカードアダプタ(MA-2) (別売)
外付PCカードドライブ対応	
USB接続対応	スマートメディア・リーダ / ライタ
	(MAUSB-2) (別売)

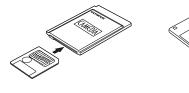

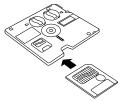

重要:

- パソコンの動作環境やスマートメディアの記憶容量等により、ご使用になれない場合があります。ご使用前にお確かめください。
- カードから直接パソコンに取り込む場合、CAMEDIA Masterは必要ありません。市販のレタッチ(画像処理)ソフトなどで、ファイルとして扱えます。

注意

●ライトプロテクト(書き込み禁止)シールの貼ってあるカードを、パソコンで 使用するとエラーが多発しますので、ご使用にならないでください。(詳しく は各機器の取扱説明書をお読みください。)

通信ケーブルを使いパソコンと接続する

ここでは、カメラの持つ通信機能と、CAMEDIA Master を使ったパソコンへの画像の取り込み方法について説明します。

カメラとパソコンが通信するための接続ケーブルと、CAMEDIA Masterをご用意ください。

通信ケーブルでの接続方法

パソコン (DOS/V 機、NEC-PC9821シリーズ、Apple Macintosh) とカメラを接続します。

このカメラは、2つの外部通信端子をもっています。

ご使用のコンピュータがUSBインターフェイスをもつWindows 98/98 Second Edition/2000 ProfessionalまたはMacintoshの場合は、USBケーブルとCAMEDIA Masterを使って通信することができます。

USB機能のないWindows 95/NT4.0またはMacintoshコンピューターを ご使用の場合は、シリアルケーブルとCAMEDIA Masterを使って通信します。

パソコンと直接接続するには、シリアルポートかUSBインターフェイスのどちらかが必要です。

_注意

●接続ケーブルだけでは、パソコンと通信することはできません。必ず、 CAMEDIA Master 2.0を使用して、画像の読み込みを行ってください。 USB端子をご使用の場合は、動作環境をよくお読みください。

パソコンの使用環境

お持ちのパソコンをご確認のうえ次の条件でご使用ください。

● Windows版

CPU : Pentium 以上

OS : Windows 98/98 Second Edition/

2000 Professional (USB接続)

: Windows 95/98/98 Second Edition/ 2000 Professional/NT4.0SP3以上

(シリアル接続)

ハードディスクの空き容量 : 30MB 以上 (標準インストール時)

 メモリ
 : 32MB以上(推奨64MB以上)

 コネクタ
 : USBインターフェイス(USB接続)

D-SUB 9ピンコネクタ(DOS/V機用)

D-SUB25ピンコネクタ (NEC PC98シリーズ用)

モニタ : 256色以上 800 X 600 ドット以上

(推奨32000色以上)

注意

●コンピューターがUSBポートを備えていても、次の環境でのUSB接続は サポート対象外となります。

Windows 95からWindows 98にアップグレードしたコンピュータ Windows 95

Windows NT4.0

7

通信ケーブルを使いパソコンと接続する(つづき)

Macintosh版

CPU : PowerPC 以上

OS : Mac OS 8.6~9 (USB接続)

Mac OS 7.6.1~9 (シリアル接続)

ハードディスクの空き容量 : 30MB 以上(標準インストール時)

メモリ : 32MB以上

(アプリケーション割当8MB以上)

コネクタ : USBポート(USB接続)

シリアルポート(シリアル接続)

モニタ : 256色以上 800 X 600ドット以上

(推奨32000色以上)

注音

●USB接続する場合、USBポートを標準搭載したMacintoshでのみ使用できます。

₹

- ●音声の再生・録音には、サウンドカード及びマイクが必要です。動画に対応 するためにはQuickTime 4.0のインストールが必要です。
- ●詳しくはCAMEDIA Master のオンラインマニュアルを参照してください。

- ●USBケーブルを使って接続する場合は、お使いのパソコンでUSBの動作が保証されていることをご確認ください。パソコンの環境については、各パソコンメーカーにお問い合わせください。
- ●USB接続をご使用の場合は、パソコン側でUSB機能が正常に動作していることをご確認ください。パソコン側でのUSB機能の確認は、パソコンの取扱説明書で確認してください。


接続手順

パソコン (DOS/V 機、NEC PC-9821シリーズ、Apple Macintosh) とカメラを接続します。

- CAMEDIA Masterを、あらかじめお持ちのパソコンにインストールして おきます。
 - インストール方法については、CAMEDIA Masterのインストールガイドかオンラインマニュアルを参照してください。
- 🤈 パソコンとカメラの電源が切れていることを、確認してください。
- 3 パソコンにケーブルを接続します。
- ご使用になるケーブルによって、接続方法が異なります。


USBポートによる接続の場合

(DOS/V機、NEC-PC9821シリーズ、Apple Macintosh) パソコン側のUSBボートに、USBケーブルを差し込みます。

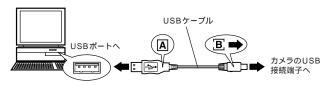

シリアルポートによる接続の場合 (DOS/V機)

パソコン側の「COM1」「COM2」などと書かれているシリアルポート に、シリアルケーブルを差し込みます。

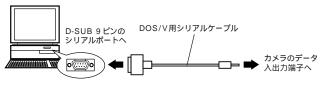


通信ケーブルを使いパソコンと接続する(つづき)

(NEC PC-9821シリーズの場合)

パソコン側の「RS-232C」と書かれたシリアルポートに、98用変換コネクタを差し込みます。


シリアルポートに差し込まれている98用変換コネクタに、DOS/V用シリアルケーブルを差し込みます。

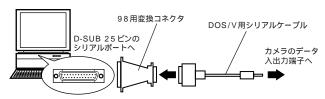

(Apple Macintoshシリーズの場合)

パソコン側のプリンタポートまたはモデムポートに、Macintosh用変換コネクタを接続します。


Macintosh用変換コネクタに、DOS/V用シリアルケーブルを差し込みます。

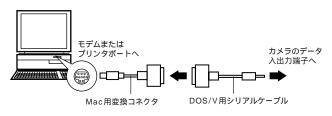

注意

▶PC-98 ノートパソコン (14 ピンの場合)には、別売の変換コネクタ (PC-9821N-K04)が必要です。

4 パソコン接続ケーブルのプラグを、カメラのUSB接続端子又はデータ入出力端子に差し込みます。

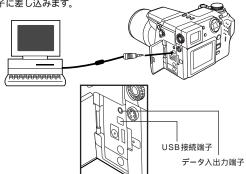

● カメラとパソコンをはじめてUSBケーブルで接続したときは、通信用のドライバをパソコンに読み込むために、CAMEDIA MasterのCD-ROMが必要です。カメラとパソコンを接続する前に、必ずCAMEDIA Masterのインストールガイドをお読みください。

5 パソコンの電源を入れます。

6 カメラのモードダイヤルを ► にセットします。

7 CAMEDIA Masterを起動します。

注意

- ●カメラの電源が入っている状態でパソコンと接続すると、カメラが正しく作動しない場合があります。パソコンと接続する時は、必ずカメラの電源が切れていることを確認してください。
- ●パソコンに接続したときは、カメラのボタン類は一切動作しなくなります。
- ●テレビに接続している時、通信はできません。
- ●電池の消耗を防ぐため、ACアダプタの使用をおすすめします。

通信ケーブルを使いパソコンと接続する(つづき)

CAMEDIA Masterで画像を取り込む

CAMEDIA Masterで、パソコンに画像を取り込みます。

カードに記録されている画像をパソコンで見ます。また、カードに記録されている画像を、パソコンに読み込みます。

1 CAMEDIA Masterを起動します。



2 [マイ カメラ]アイコンをクリック します。



3 保存されている画像が、一覧で表示されます。見たい画像にカーソルを合わせ、ダブルクリックすると、選択した画像が拡大して表示されます。





4 メニューバーの[カメラ(C)]で[全画像のダウンロード(D)]を選択します。 カメラからパソコンに画像が読み込まれます。



メモ

- パソコンに読み込んだ画像は、CAMEDIA Master以外にもJPEGを扱えるグラフィックソフト (Paint Shop Pro / Photoshopなど) インターネット閲覧ソフト (Netscape Communicator / Microsoft Internet Explorerなど) などのアプリケーションソフトウェアでも見ることができます。詳しくは対応ソフトのマニュアルを参照してください。
- CAMEDIA Masterは、その他に、カメラの各種設定(プロテクト設定/解除・データ消去・日時の設定・その他の設定変更)もサポートしています。操作方法については、CAMEDIA Masterのオンラインマニュアルを参照してください。

CAMEDIA Master機能紹介

CAMEDIA Masterでは、撮影した写真をパソコンに取り込み、表示・加工・保存などを行うことができます。操作方法については、CAMEDIA Masterのオンラインマニュアルを参照してください。

暗い画像を明るくする

撮影した画像を見ると、思っていたよりも暗いことがあります。撮影直後であれば再度撮影することも可能かもしれませんが、シャッターチャンスを逃すこともあります。そんな時にはCAMEDIA Masterのワンタッチ補正を使うと、簡単に画像を明るくできます。







ボケている画像を修正する

逆光などで画像全体がはっきりしない場合や、被写体にピントを合わせて撮影したため、手前の物体がボケてしまう場合があります。画像を見て、「失敗」と思う前に、CAMEDIA Masterのシャープネスを使ってみましょう。画像を全体的にシャープにして、ボケを和らげることができます。ただし、完全にボケを取り除くことはできません。







テンプレートと合成する

撮影した画像を、CAMEDIA Masterに収録されているテンプレートと合成することで、簡単にシールプリントのような画像を作ることができます。







CAMEDIA Master機能紹介(つづき)

その他のCAMEDIA Masterの機能

- カメラとの通信
 - USB、又はシリアルの接続で、カメラ内画像ファイル (静止画、動画)の ダウンロードを行います。また、カメラの各種設定(プロテクト設定・解除、 データ消去、日時の設定、その他設定変更等)もサポートしています。
- ●画像ビューワー

カメラからダウンロードした画像、ディスク上の画像ファイルのインデックス表示、単画面表示を行います。また、エクスプローラ風のフォルダ階層表示とドラッグ&ドロップによる操作で、画像の管理が簡単に行えます。更に動画の再生や静止画及び動画のスライドショー(自動再生)もできます。動画の任意のフレームからの切り出しもできます。

● 一括処理

インデックスウィンドウから画像の回転、フォーマット変換、リネーム等の ー括処理が可能です。

●加丁

回転(右90度、左90度、180度、任意角度) 色数変更、リサイズ、テキスト挿入、各種フィルター処理(明るさ、コントラスト、カラーバランス、シャープネス等)が可能です。

● カメラ連携機能

「パノラマ合成」 : 標準カードのパノラマモードで撮影した画像を使

用して、パノラマ合成画像が作成できます。

「テンプレート合成」: 別売のテンプレートカードに、カメラで合成可能な オリジナルテンプレート画像をアップロードできま

オリジナルテンプレート画像をアップロードできま


す。

● 印刷

単画像印刷の他、単画像日付入り印刷、分割シール紙への印刷を行います。

8

その他

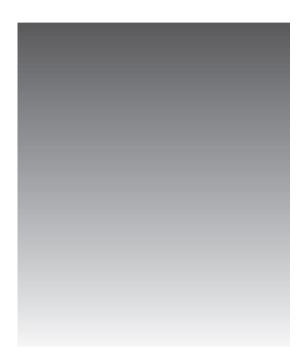

修理に出す前にお確かめください

操作上のトラブル

こんなときには		
カメラが動かない。		
原因	こうしましょう	参照ページ
①電源がOFFになっている。	❶パワースイッチをONしてくだ	P.52
	さい。	
②電池の向きが正しくない。	②電池を正しく入れ直してください。	P.27
③電池がない。	3新しい電池を入れてください。	P.27
④寒さで電池の性能が一時的	◆●電池をポケット等で温めてから	P.13
に低下した。	使用してください。	
⑤スリープ状態になった。	⑤シャッターボタン又はズームレ	P.53
	バーなどを操作してください。	
⑥パソコンに接続している。	❸パソコンと接続して通信している	P.181
	ときは、カメラは動作しません。	

こんなときには		
シャッターボタンを押しても撮	影ができない。	
原因	こうしましょう	参照ページ
①フラッシュの充電が完了し	1 一度シャッターボタンから指を離	P.102
ていない。	し、フラッシュ発光予告マーク	
	の点滅が終わってから、撮影し	
	てください。	
② 🏖 (動画撮影モード)で撮	❷撮影画像をカードに記録中で	
影後、カードアクセスラン	す。カードアクセスランプが消	
プが点滅している。	えてから、撮影してください。	
③カードに問題がある。	3エラー表をご覧ください。	P.197
④カードの容量がいっぱいになっ	●カードの交換を行うか、不要なコ	P.34
た。	マの消去を行うか、画像をパソコ	~ 36
	ンなどに転送し、全コマ消去を行	P 72
	ってください。	P.174
		~ 183
⑤撮影中やカードの書き込み	電池を新品と交換してください。	P.27
中に電池がなくなった。		

こんなときには			
シャッターボタンを押しても撮	シャッターボタンを押しても撮影ができない。		
原因	こうしましょう	参照ページ	
⑥ビューファインダ (液晶モ	❸電池を交換してください。(カ	P.27	
ニタ)の表示やコントロー	ード記録中の場合、完了するま		
ルパネルの表示が消えた。ま	でお待ちください。)		
たは、コントロールパネル			
で電池残量警告マークのみ			
点滅している。			
⑦メモリゲージがすべて点灯し	⑦ メモリーゲージの一番上が消灯	P.63	
ている。	するまで、待ってください。		
⑧カードにライトプロテクトシー	動新しいカードを入れて下さい。	P.33	
ルが貼られている、またはカ		P.34	
メラにカードが入っていない。			
⑨モードダイヤルが、 ▶ に	⑨ P、A、S、M、S-Prgまた	P.38	
セットされている。	は 🖀 にしてください。		

こんなときには			
画像データに記録される日付が	正しくない。		
原因	こうしましょう	参照ページ	
①日付が設定されていない。	◆日付設定をしてください。別売のCAMEDIA Masterを使い、パソコンからの設定もできます。 出荷時には、設定されていません。	P.48	
②カメラから電池が抜かれ約1 週間経過し、日付設定が解 除された。	❷再度、日付設定してください。	P.48	

その他

修理に出す前にお確かめください(つづき)

こんなときには		
フラッシュが発光しない。		
原因	こうしましょう	参照ページ
①フラッシュが閉じられてい	① フラッシュスイッチを押して、	P.66
る。	フラッシュを起こしてください。	P.102
②明るい被写体である。	②フラッシュを強制的に発光させ	P.101
	たい場合は強制発光モードにし	P.102
	てください。	
③ ドライブモードが BKT にな	③ドライブボタンを押して、単写	P.111
っている。	に切り替えてください。	
④パノラマ撮影をしている。	①パノラマ撮影をやめてください。	P.129
⑤ファンクション撮影で、白	⑤白板/黒板では、フラッシュは	P.131
版/黒板が設定されている。	光りません。	

ーノかしキには			
こんなときには			
液晶モニタ上で再生ができない	0		
原因	こうしましょう	参照ページ	
①撮影モードになっている。	●モードダイアルを にセット	P.38	
	してください。	P.118	
②カードに画像が記録されて	②液晶モニタに「画像が記録され	P.62	
いない。	ていません」と表示されます。撮	~ 64	
	影してから再生してください。		
③カードに問題がある。	3エラー表をご覧ください。	P.197	
		P.198	
④テレビに接続している。	●テレビに接続中は、液晶モニタ	P.70	
	は消灯します。		
⑤ビューファインダが点灯し、	5 □ (液晶モニタボタン)で切	P.118	
表示が出ている。	り替えてください。		

こんなときには		
ビューファインダが見えにくい。)	
原因	こうしましょう	参照ページ
①視度調節が合っていない。	●視度調節してください。	P.58
②明るさが合っていない。	②明るさを調整してください。液晶	P.157
	モニタとは別々に調整できます。	

こんなときには		
液晶モニタが見にくい。		
原因	こうしましょう	参照ページ
①液晶モニタの輝度の設定が	● 液晶モニタの輝度調節をしてく	P.157
適切でない。	ださい。	
②太陽光の下である。	②太陽の光を手などでさえぎって	
	ください。	

こんなときには		
画像の回転、プロテクト、1コ	マ消去、全コマ消去、初期化ができ	ない。
原因	こうしましょう	参照ページ
①カードにライトプロテクトシ	●シールを剥がしてからご使用く	P.37
ールが貼られている。	ださい。シールは再使用しない	
	でください。	

こんなときには			
パソコンと接続して、画像の転	送ができない。		
原因	こうしましょう	参照ページ	
①ケーブルが正しく接続され	●正しく接続されていることを確	P.176	
ていない。	認してください。	~ 181	
②カメラの電源がOFFになっ	②電源を入れて、モードダイアル	P.181	
ている。	を ▶ にセットしてください。		
③電池がない。	3新しい電池を入れるか、ACアダ	P.27	
	プタ(別売)をお使いください。	~ 32	
④パソコンのシリアルポートが	4 パソコンでシリアルポートが正		
正しく設定されていない。	しく設定されていることを、確		
	認してください。		

修理に出す前にお確かめください(つづき)

画像の出来が良くない場合

こんなときには			
フラッシュを使って人物撮影し	たら、目が赤く写ってしまった。		
原因	こうしましょう	参照ページ	
①フラッシュの発光モードが	●赤目軽減発光モードを使い、発	P.101	
オート発光になっている。	生頻度を大幅に軽減できます。		
	(フラッシュを用いた人物撮影で		
	は、目が赤く写ることがあります。		
	これは網膜がフラッシュの光を反		
	射するために、起こる現象で完全		
	に防ぐことはできません。発生頻		
	度や出方も個人差が大きく、また		
	周囲の明暗等の撮影条件によって		
	も異なります。)		

こんなときには				
ピントの合っていな	ピントの合っていない写真ができた。			
原因	-	こうしましょう	参照ページ	
①シャッターボタン	を押すとき	▶カメラを正しく構え、シャッター	P.60	
にカメラが動いて	しまった。	ボタンを静かに押してください。	P.61	
(カメラぶれ)				
②ピントを合わせた	:いものが、	プピントを合わせたいものを画面	P.61	
AFターゲットマ-	-クからは	中央に持ってくるか、フォーカス	P.87	
ずれてしまった。		ロック撮影を行ってください。		
③レンズが汚れてい	た。	レンズをきれいにしてください。	P.195	
④被写体が近すぎた	:. (▶マクロモードに設定します。ズ	P.77	
		ームによって、被写体に近付け	P.84	
		る距離は違います。		
⑤セルフタイマー指	最影で、カ	カメラの前に立たず、ファイン	P.113	
メラの直前に立っ	ってシャッ	ダーをのぞきながらシャッター	~ 115	
ターボタンを押し	た。	ボタンを押してください。また		
		はリモコンをご使用ください。		

こんなときには		
ピントの合っていない写真がで	きた。	
原因	こうしましょう	参照ページ
⑥マニュアルフォーカスで被写	€マニュアルフォーカスの合焦距	P.88
体距離を確認せずに撮影し	離範囲で撮影してください。	
てしまった。		
⑦被写体が暗く、AFイルミネ	介 AFイルミネータが点灯する設定	P.151
- 夕も点灯していなかった。	にしてください。	

こんなときには		
できあがった画像が明るすぎる。		
原因	こうしましょう	参照ページ
①フラッシュモードが強制発	●強制発光以外のフラッシュモー	P.101
光になっていた。	ドを選んでください。	
②高輝度の被写体に向かって	②露出補正をするか、カメラの向	P.93
撮影した。	きを変えるなどの工夫をしてく	
	ださい。	

こんなときには		
できあがった画像が暗い。		
原因	こうしましょう	参照ページ
①フラッシュを指などで覆っ	●カメラを正しく構え、フラッシ	P.60
てしまった。	ュを覆わないように気を付けて	
	ください。	
②撮りたいものがフラッシュ撮	2フラッシュ撮影可能範囲内で撮	P.100
影範囲よりも遠くにあった。	影してください。または外部フ	P.106
	ラッシュをご使用ください。	
③フラッシュモードが発光禁	3フラッシュのモードを確認して	P.101
止になっていた。	から撮影してください。	
④逆光状態で小さい被写体を	₫フラッシュのモードを強制発光モ	P.101
撮影した。	ードにセットするか、スポット測光	P.94
	モードにして撮影してください。	
⑤連写モードで撮影した。	⑤シャッタースピードの最長秒時	P.112
1	が短いので、暗い場所では通常	
	よりも暗く写ります。	

修理に出す前にお確かめください(つづき)

こんなときには		
室内で写した写真の色がおかし	l I。	
原因	こうしましょう	参照ページ
①照明の色が影響した。	●フラッシュのモードを強制発光	P.101
②被写体に白い部分がなかった。	にセットして撮影してください。 ②画角に白い被写体を入れて撮影 するか、照明に合わせてホワイ	P.128
③ホワイトバランスの設定を間違えた。	トバランスを設定してください。 ③ 照明に合わせてホワイトバランスを設定してください。	P.128

こんなときには		
画像の一部が欠けてしまった。		
原因	こうしましょう	参照ページ
① レンズに指やストラップがか	① カメラを正しく構え、レンズに	P.60
かってしまった。	指やストラップをかけないよう	
	に気を付けてください。	

カメラのお手入れと保管

使用後のカメラの取り扱い

使用後は、必ず電源を切って、レンズキャップを付けて保管してください。 保管の際は、防虫剤などを使わないでください。

カメラのお手入れ

- カメラのパワースイッチをOFFにします。
- **2** 電池を取り出します(P. 27/28)。もし、ACアダプタが使っていたならば、カメラから接続コードプラグをカメラから抜き、電源プラグを家庭用電源コンセントから抜きます(P. 31)。
- 3 カメラの外側 ... 柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布をひたして、硬く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺で使ったあとは、真水で浸した布を硬く絞って拭き取ります。

液晶モニタとビューファインダ ... 柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ... レンズブロワー (市販)でほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。保管の際は、レンズキャップを取り付けます。


カード... 乾いた柔らかい布で拭きます。

注意

- ●絶対にベンジンやアルコールなどの強い洗剤を使わないでください。
- ●レンズを汚れたままにしておくと、かびが生えることがあります。
- ●クリーナーや化学雑巾は使わないでください。

このカメラに接続できる機器~システムチャート

別売の機器とシステムを組むと、以下のことが可能です。 通信アダプタを介してデータの伝送、PCMCIAカードへのデータ保存

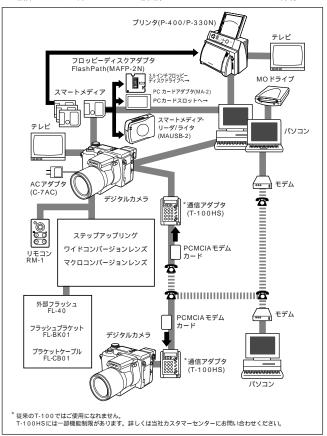

エラー表示一覧

このカメラでは各種の警告をエラーコードにて表示します。 コントロールパネル の表示は点滅します。

コントロールパネル	ビューファインダ / 液晶モニタ表示	エラー内容	対応
-8-	カードふた が開いてい ます	カードふたが開 いています。	カードを入れてカードふたを閉じて下さい。
1	カードを認 識できませ ん	カードが入ってま せん、または認識 できません。	カードを入れて下さい。ま たはカードを入れなおして 下さい。
	撮影可能枚 数が0です	撮影可能枚数が 0 のため撮影で きません。	カードを交換するか、不 要なコマを消去して下さ い。
- P -	書込み禁止 になってい ます	カードが書込み 禁止になっていま す。	撮影をする場合は、プロ テクトシールをはがして下 さい。
- E -	このカード は使用でき ません	このカードで撮影、再生、消去をすることができません。	カードが汚れている場合 は、クリーニングペーパー で拭いてから再度カードを 差し込むか、カードをフォー マットして下さい。それで も直らない場合は、このカードは使用できません。
(表示なし)	この画像は 再生できま せん	記録されている 画像がこのカメラ では再生するこ とができません。	パソコンなどの画像ソフト で再生して下さい。それ も出来ない場合は、画像 ファイルの一部が壊れてい ます。

エラー表示一覧(つづき)

コントロールパネル	ビューファインダ /液晶モニタ表示	エラー内容	対応
-F-	(フォーマッ ト画面)	カードがフォーマ ットされていませ ん。	カードをフォーマットして ください。
000	画像が記録されていません	記録画像がない ため、画像が再 生できません。	撮影画像の入ったカード を入れて下さい。
Ţ.	カード残量が ありません	カードに空き容量 がなく、プリント データ又は音声 を記録すること ができません。	カードを交換するか、不 要なコマを消去してくだ さい。

アフターサービス

保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上大切に保管してください。

本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、または裏表紙の当社サービスステーションにご相談ください。使用説明書等にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満一ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。

保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。また運賃 諸掛かりはお客様においてご負担願います。

当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社では有しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたします。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店また、お近くの当社サービスステーションにお問い合わせください。

本製品の保証、修理、サービスは日本国内でのみ有効です。

本製品は日本国内のため、海外での修理受け付けはできません。万一、外国で故障・不具合が生じた場合は、持ち帰って日本国内の当社サービスステーションまでご依頼ください。

本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等)については補償しかねます。

パソコン接続キット(C-8KU)

- CAMEDIA Master 2.0 (Macintosh、Windows 95/98/ 2000/NT4.0用)
- パソコン接続用USBケーブル (DOS/V、Macintosh、PC-98共用) パソコン接続キット(C-8KP)
- CAMEDIA Master2.0
- DOS/V用シリアルケーブル
- 98変換ケーブル
- MAC変換ケーブル

CAMEDIA Master 2.0 (C-80PJ2)

スマートメディア(8MB/16MB/32MB/64MB)

機能付スマートメディア

- テンプレートカード (4MB/M-4T)
- カレンダーカード (4MB/M-4C)
- 手書きタイトルカード (4MB/M-4N)

外部フラッシュ(FL-40)

フラッシュブラケット(FL-BK01)

ブラケットケーブル(FL-CB01)

プリンタ (P-400/P-330N)

ACアダプタ (C-7AC)

ニッケル水素電池 (B-03NH16)

ニッケル水素電池専用充電器 (BU-40SNH)

PCカードアダプタ (MA-2)

- 64MBスマートメディアまで対応
- フロッピーディスクアダプタFlashPath (MAFP-2N)
- 64MBスマートメディアまで対応
- DOS/V: Windows 95/98/NT4.0/2000 Peofessional
- PC-9821: Windows 95(OSR2以降)/98
- Power Macintosh: Mac OS 7.5.1 ~ 9.0 (Read only) スマートメディア・リーダ/ライタ (MAUSB-2)
- 64MBスマートメディアまで対応
- Windows 98/2000 Professional、Mac OS 8.6 ~ 9.0用

別売品の最新情報については、オリンパスホームページ (http://www.olympus.co.jp)をご覧ください。

画像ファイルの互換性について

このカメラで撮影した画像を、他のオリンパスデジタルカメラで再生・印刷する場合、及び他のオリンパスデジタルカメラで撮影した画像を、このカメラで再生する場合は、以下のような制限がありますのでご注意ください。

このカメラで撮影

他のカメラで再生・印刷

他のカメラ	液晶モニタ再生	ダイレクトプリント(P-300/P-150接続時)
C-990ZOOM	○ 注1	×
C-3000ZOOM	0	×
C-3030ZOOM	0	×
C-960ZOOM	○ 注1	×
C-860L	○ 注1	×
C-21T.commu	○ 注1	×
C-2020ZOOM	○ 注1	0
C-2500L	0	×
C-21	○ 注1	0
C-920ZOOM	○ 注1,注2	0
C-2000ZOOM	○ 注2	0
C-900ZOOM (D-400ZOOM)	×	×
C-830L	×	×
C-840L (D-340L)	×	×
C-820L (D-320L)	×	×
C-420L	×	×
C-1400XL	×	×
C-1400L	×	×
C-1000L	×	×

注1: 画像サイズによっては、サムネイル再生のみになります。

注2: TIFFは再生できません。

8

画像ファイルの互換性について(つづき)

他のカメラで撮影 このカメラで再生

他のカメラ	液晶モニタ再生
C-990ZOOM	0
C-3000ZOOM	0
C-3030ZOOM	0
C-960ZOOM	0
C-860L	0
C-21T.commu	0
C-2020ZOOM	0
C-2500L	0
C-21	0
C-920ZOOM	0
C-2000ZOOM	0
C-900ZOOM (D-400ZOOM)	0
C-830L	0
C-840L (D-340L)	0
C-820L (D-320L)	0
C-420L	0
C-1400XL	0
C-1400L	0
C-1000L	0

形式	デジタルカメラ(記録・再生型)
記録方式 静止画 静止画音声 動画	デジタル記録、JPEG(DCF準拠) TIFF非圧縮/DPOF対応 Waveフォーマット準拠 QuickTime Motion JPEG に準拠
記録媒体	3V(3.3V)スマートメディア2MB、4MB、8MB、 16MB、32MB、64MB
記録コマ数 (8MBカード使用時)	音声記録なしのとき 約1枚 (TIFF: 1600 X 1200) 約5枚 (SHQ) 約16枚 (HQ) 約38枚 (SQ: 1024 X 768標準) 約82枚 (SQ: 640 X 480標準)
 消去	1コマ消去、全コマ消去
撮像素子	1/2型(インチ)CCD固体撮像素子 211万画素(総画素数)
記録画素数	1600×1200ピクセル(TIFF/SHQ/HQ) 1280×960ピクセル(TIFF/SQ) 1024×768ピクセル(TIFF/SQ) 640×480ピクセル(TIFF/SQ)
ホワイトバランス	フルオートTTL(IESPオート) プリセット(晴天、曇天、電球、蛍光灯)
レンズ	オリンパスレンズ: 7.0 ~ 70.0mm、F2.8 ~ F3.5、 10群13枚(35mmフィルム換算38~380mm相当)
測光方式	撮像素子によるデジタルESP測光および中央重点測光 / スポット測光
露出制御方式 (撮影モード)	プログラム自動露出、絞り優先自動露出、 シャッター優先自動露出、マニュアル露出、 シーンプログラム露出
絞り	W: F2.8 ~ F8.0 T: F3.5 ~ F8.0
シャッター 静止画	メカニカルシャッター併用 1/2 ~ 1/800秒 (マニュアル設定時は16 ~ 1/800秒)
動画	1/30~1/10000秒

仕様 (つづき)

撮影範囲	W: 0.6m~ (通常モード) 0.1m~0.6m(マクロモード) T: 2.0m~ (通常モード) 1.0m~2.0m(マクロモード)
ビューファインダ	0.55型(インチ) TFTカラー液晶(低温ポリシリコン) 約114000画素
液晶モニタ	1.8型(インチ)TFTカラー液晶(低温ポリシリコン)
モニタ画素数	約114000画素
オンスクリーン表示	日付時刻、コマ番号、プロテクト、画質モード、電池残量、画像情報、プリント予約、メニュー設定、合焦マーク、フラッシュ発光予告マーク、オートフォーカスマーク他
フラッシュ充電時間	約6秒(常温時、新品電池使用)
フラッシュ撮影範囲	W:約0.3m~4.0m T:約1.0m~3.2m
フラッシュモード	オート発光(低輝度時自動発光、逆光時自動発光)、 赤目軽減発光、強制発光、発光禁止
コントロール パネル表示	画質モード、撮影可能枚数/時間、カード警告、 フラッシュモード、フラッシュ露出補正、電池残量、連写、 AF連写、露出補正、スポット測光、測光方式、マニュア ルホワイトバランス、ISO感度、セルフタイマー / リモコ ン、その他
オートフォーカス	TTL方式iESP AF、スポットAF コントラスト検出方式 / 焦点調節範囲: 0.1 m ~ AF イルミネータ有効距離目安: 0.3 m ~ 3.0 m
セルフタイマー	作動時間約12秒
外部コネクタ	DC入力端子、データ入出力端子 (RS-232C)、A / V出力端子 (NTSC方式)、USB接続端子 (USB1.0 準拠)外部フラッシュ端子、外部マイク端子
日付・時刻	画像データに同時記録
自動カレンダー機能	2030年まで自動修正
カレンダー用電源	内蔵リチウム二次電池

カード機能 (パノラマ以外は 機能付スマート メディア使用)	パノラマ合成、テンプレート合成、カレンダー合成、 手書きタイトル合成
使用環境	
温度 湿度	0~40 (動作時) / -20~60 (保存時) 30~90%(動作時) / 10~90%(保存時)
電源	電池はCR-V3(当社製LB-01)リチウム電池パック2個、あるいは単3ニッケル水素電池、ニッカド電池、アルカリ電池、リチウム電池4本を使用。マンガン電池は使用できません。ACアダプタ(別売)
大きさ	幅112.5mm 高さ77.5mm 厚さ141mm(突起部含まず)
質量	540g(電池 / カード別)

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご 了承ください。 のに適しています。 銀塩写直 ••••••••

ハロゲン化銀を使った映像記録のシステムを いいます。スチルビデオやデジタル方式の 写真に対して使われています。

撮影画面内に邪魔なものが入り、被写体が 完全に写らないとき、またファインダで覗い たときに、撮影レンズの鏡胴で視野の一部 が見えないことも、けられといいます。撮影 レンズに不適切なフードを使った場合など、 視野の四隅が暗くなることもいいます。

コントラスト検出方式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・被写体までの距離を測るのに、使用している方法。被写体のコントラストの大小を検出することで、ピントがあったかどうかを検出します。

シンクロ端子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 外部フラッシュにあるカメラとの接続のため の端子。

バックライト・・・・・・・・・・・・・・・・・ 液晶モニタが見えるように照らすための光

フラッシュブラケット・・・・・・・・ フラッシュとカメラを連結させる器具。 リングフラッシュ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ フラッシュの発光体であるクセノン管を、ちょうど蛍光灯のサークラインのように、リング状にしたフラッシュ。

アルファベット順

自動露出。カメラに内蔵された露出計で自動的に決める方式。このカメラには、絞りとシャッタースピードをカメラに任せるPモード、絞り値を決めてシャッタースピードをカメラに任せるAモード、シャッタースピードを決めて絞り値をカメラに任せるSモードの3種類のAEがあります。Mモードに、終り値とシャッタースピードの両方を決める必要があります。

CCD・・・・・・・・・・・・・・(charge coupled device) レンズを通して入ってきた光りを受けて、電気信号に変換する素子。このカメラでは、 211万個の点で受けてRGBの信号に変換

して一つの画像を作り出します。

DCF(design rule for camera file system)

日本電子工業振興協会(JEIDA)で制定された、画像ファイルに関する規格。

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマット。撮影したい画像を保存したカードにブリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、DPOF対応のプリントアウトサービスや、家庭でのブリントアウトを自動で行うことができます。

デジタルESP測光 •••••••• (electro selective pattern)

分割測光素子によって、周辺と中心部を個別に測光し、演算して露出を決める測光方法。

露出値。絞り値がF1、シャッター速度が1 秒のときの光量をEV0と規定し、それより 絞りを一段絞ったり、シャッター速度を一 段早くするごとに、数値は1ずつ多くなり ます。EVは明るさとISO感度でも表せま す。

国際標準化機構(ISO)の規格で決められた、フィルム感度の表示法。「ISO 100」と表記します。数値が大きくなるほど、光に対する感度が強くなり、少ない光でも感光します。

group)
カラー静止画の圧縮方式。このカメラで撮
影した写真(画像)は、画質を
SHQ/HQ/SQに設定すると、JPEG形式
でカードに記録されます。パソコンに読み
込めば、グラフィックス用のアブリケーシ
ョンソフトで加工したり、インターネット
閲覧ソフト(ブラウザ)で見れます。

シャッタースピードと絞り値を、自分で設 定して撮影するモード。

プログラムAEモード。カメラが自動的に、 適正な絞り値とシャッタースピードを設定し て撮影するモード。

せ、適正な露出で撮影するモード。

TIFF ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(tagged image file format)モノクロやカラーの画像データを保存するためのフォーマット。スキャナ用やグラフィックス用のアプリケーションで扱えます。

TTL (through-the-lens)方式・・・・ カメラ内部に受光体を置き、レンズを通っ てきた光を直接測光する露出調節機構。

TTL-AUTO ••••••••••• 外部フラッシュの機能。ストロボから発光

か部プラッシュの機能。ストロホから光光 された光を、撮影レンズを通してカメラの 受光体で受け、この光量調節信号をストロ ポ本体に発信して、発光量をコントロール する方式。

あ行	初期化36
赤目軽減発光101	シーンプログラム撮影、ポートレート.76
インデックス再生119	シーンプログラム撮影、スポーツ76
液晶モニタの明るさ調整157	シーンプログラム撮影、記念撮影77
液晶モニタの入り/切り53	シーンプログラム撮影、夜景78
オート発光66	ストラップの取り付け方26
オートフォーカス61~64	ズーム65
オートプラケット96	スポット測光94
音声メモ116	スマートメディア33
	スマートメディア・リーダ /
	ライタ175
か行	スリープ機能153
外部マイク117	スローシンクロ104
外部フラッシュ106	静止画撮影62
画質モード98	セルフタイマー113
カスタム144	全コマ予約164
画像回転再生132	先幕効果79
画像情報表示22	測光モード94
画像の消去71	
画像をパソコンへ取り込む174	た行
合焦61~64	単写111
家庭用電源31	中央重点測光94
カード入れる/取り出す33	デジタルズーム92
カードプリント予約164	デジタルESP94
カードプリント予約の解除172	手振れ補正91
カメラのお手入れ195	データ入出力174~181
画面分割119、159	テレビとの接続70
簡単再生67	電源入り/切り52
強制発光101	電池27~30
クローズアップ再生120	電池残量54
広角65	動画再生
構図62、64	動画撮影64
後幕効果79	動画のインデックス再生
	同梱品18
さ行	ドライブ111~115
祖度調節	トリミングプリント予約169
兌長嗣即	
自動再生	な行
シャッター速度76~83、95	
シャッターボタンの全押し/半押し61	内蔵メモリ63
グヤッターボタンの主押し/ 手押し61 仕様203~205	日時設定48
江惊203~205	

は行	モード設定メニュー、TIFF設定147
パソコンとの接続174~181	モード設定メニュー、
発光禁止	SQ設定148、149
パノラマ撮影129	モード設定メニュー、ビープ音150
1コマ再生118	モード設定メニュー、
ビープ音150	AFイルミネータ151
ピント合わせ61、86~92	モード設定メニュー、レックビュー152
ファンクション撮影、白板131	モード設定メニュー、スリープ時間153
	モード設定メニュー、
ファンクション撮影、黒板131	ファイル名メモリ154~156
ファンクション撮影、セピア131	モード設定メニュー、モニタ調整157
ファンクション撮影、モノクロ131	モード設定メニュー、日時設定48、49
フォーカスロック87	モード設定メニュー、m/ft設定158
フォーマット36	モードダイヤル、P38
フラッシュ66、100~108	モードダイヤル、A38
フラッシュブラケット109	モードダイヤル、S38
フラッシュの明るさ補正103	モードダイヤル、M38
プリンタ162	モードダイヤル、S-Prg38
プリント161~172	モードダイヤル、 29 38
フルタイムAF89	C 171177 🛍
プロテクト機能73	5.4=
望遠65	5行
ホワイトバランス、オート128	リモコン70、114
ホワイトバランス、晴天128	連写111、112
ホワイトバランス、曇天128	露出補正93
ホワイトバランス、電球128	
ホワイトバランス、蛍光灯128	アルファベット順
-	ACアダプタ31
ま行	AEメモリ124、127
マクロ撮影84	AEロック124、125
マニュアル撮影83	AFイルミネータ151
マニュアルフォーカス88	AF方式、iESP90
マルチ測光126、127	AF方式、スポット90
ムービー編集136、137	AF連写111、112
メニュー画面、	A/V出力70
静止画撮影メニュー42、43	CAMEDIA Master182 ~ 186
メニュー画面、	DCF2
動画撮影メニュー44、45	DPOF162
メニュー画面、静止画再生メニュー46	FlashPath175
メニュー画面、動画再生メニュー47	ISO感度95
モード設定メニュー、	JPEG (圧縮)99、183
設定クリア142~145	TIFF (非圧縮) 98 99 147

モード設定メニュー、シャープネス..146

MEMO

MEMO		

OLYMPUS®

オリンパス光学工業株式会社

〒163-8610 東京都新宿区西新宿1の22の2 新宿サンエービル

アクセスポイント(製品に関するお問い合わせ)

札	幌011-231-2338	金	沢076-262-8259
仙	台022-218-8437	大	阪06-6252-0506
新	潟025-245-7343	高	松087-834-6180
松	本0263-36-2413	広	島082-222-0808
東	京(八王子)0426-42-7499	福	岡092-724-8215
静	岡054-253-2250	鹿り	見島099-222-5087
名さ	5屋052-201-9585	沖	縄098-864-2548

上記のアクセスポイントまでお電話いただければ、オリンパスカスタマーサポートセンターに転送されます(アクセスポイントまでの電話料金はお客様負担となります。)なお、調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

営業時間 10:00~17:00(土・日曜、祝日及び弊社定休日を除く)

オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jpでデジタルカメラ及び関連製品の情報の提供をして おります。

国内サービスステーション (修理受付窓口)

土・日曜、祝日および年末年始は原則として休業させていただきます。オリンパスブラザ内の東京サービス ステーションは士曜も営業しております。

東 京 〒101-0052	千代田区神田小川町1の3の1 小川町三井ビル(オリンパスプラザ内)	Tel.03(3292)1931
札 幌 〒060-0034	札幌市中央区北4条東1丁目2の3 札幌フコク生命ビル	Tel.011(231)2320
仙 台 〒981-3133	仙台市泉区泉中央 1 丁目 13-4 泉エクセルビル	Tel.022(218)8421
新 潟 〒950-0087	新潟市東大通り2の4の10 日本生命新潟ビル	Tel.025(245)7337
松 本 〒390-0815	松本市深志1の2の11 松本昭和ビル	Tel.0263(36)5331
名古屋 〒460-0003	名古屋市中区錦2の19の25 日本生命広小路ビル	Tel.052(201)9571
金 沢 〒920-0961	金沢市香林坊1の2の24 千代田生命金沢ビル	Tel.076(262)8257
大 阪 〒542-0081	大阪市中央区南船場2の12の26 オリンパス大阪センター	Tel.06(6252)6991
高 松 〒760-0007	高松市中央町11の11 高松大林ビル	Tel.087(834)6166
広島 〒730-0013	広島市中区八丁堀16の11 日本生命広島第2ビル	Tel.082(228)3821
福 岡 〒810-0001	福岡市中央区天神1の14の1 日本生命福岡ビル	Tel.092(761)4466
鹿児島 〒892-0846	鹿児島市加治屋町12の7 日本生命加治屋町ビル	Tel.099(225)1105
沖 縄 〒900-0015	那覇市久茂地3の1の1 日本生命那覇ビル	Tel.098(864)5396